

h	Ch	〈スマー	トフォン
	<b>、</b> つ、		1111

ISSUE DATE: 12.7

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書 F-12D

### はじめに

「F-12D」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

#### 操作説明

#### 「かんたん操作ガイド」(冊子)

初歩的な知識や操作のみを簡単な表現でわかりやすく 説明

#### 「使いかたガイド」(本端末に搭載)

すべての機能の案内や操作について説明 〈操作手順〉

**標準**:ホーム画面で [使いかたガイド] ▶検索方法 シンプル: 待受画面で<mark>使めす</mark> ▶ [使いかたガイドを読む] ▶検索方法

#### 「取扱説明書」(PDFファイル)

すべての機能の案内や操作について説明 〈パソコンから〉 http://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/index.html ※最新情報がダウンロードできます。

### 本書の見かた

- 本書においては、「F-12D」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書はお買い上げ時に設定されている「標準メニュー」を主体に説明しています。
- 本書はらくらくタッチが[プレス確定/振動標準] または[プレス確定/振動強]の場合で説明しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証番号やパスワードなどを入力する操作を表しています。
- シンプルメニューのメニュー項目はリストにしている場合で説明しています。タイルに設定したときには、メニュー項目名が本書での記載と異なるものがあります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。

#### ■本書における操作手順とボタンの表記について

本書では代表的な操作の方法を説明しています。また、操作手順の一部を簡略化して表記しています。

#### 標準

標準メニューにしているときの 操作方法を説明していることを表しています。

#### 1 ホーム画面で[メール] ▶ [送受信履歴]

標準メニューのホーム画面で ※ をプレスします。 **過**をプレスします。

### [受信した人] / [送信した人]

目的に沿って[送信した人]または [受信した人]と表示されているところを プレスします。

履歴の一覧が表示されます。


- [受信履歴を削除する] / [送信履歴を削除する] をプレスすると、履歴をすべて削除できます。
- 履歴を選択すると、メールの作成、電話帳に 登録・追加、削除の操作ができます。

#### 操作の結果と補足的な説明をしています。


- 本書の操作の説明では、ボタンを押す動作をイラストで表現している箇所があります。
- 本書で使用しているボタンのイラスト→p.19
- 本書では、項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。
- 「標準メニュー」と「シンプルメニュー」とで操作 方法が異なる場合には 標準、シンブルのマークを 付けて区別しています。

## 本体付属品

■ F-12D(保証書付き)



■ リアカバー F74



■ らくらくスマートフォンかんたん操作ガイド



■ らくらくスマートフォンをお使いになる前に



■ 電池パック F25



■ 卓上ホルダ F38



■ microSD カード (2GB)(試供品) (取扱説明書付き)



※お買い上げ時にあらかじめ本端末に取り付けられています。

□その他のオプション品→p.106

## 目次

■本体付属品	4 N) 5 10 14
ご使用前の確認と設定	
各部の名称と機能	18
ドコモminiUIMカード	
microSDカード 電池パック	
モルバッン 充雷	
電源ON/OFF	
基本操作	24
ワンタッチブザーの鳴らしかた初期設定	
初期改足 ホーム画面	
画面表示/アイコン	28
アプリケーションについて	30
らくらくホンセンター	
使いかたガイド どこでもヘルプ	
文字入力	
電話	38
- 電話をかける	38
電話を受ける	
通話中の操作 発着信履歴	
光眉后腹腔 ワンタッチダイヤル	
電話の設定	
電話帳	
自分の電話番号	45

本体設定	
<b>一个下文人</b>	46
設定メニュー	
音声読み上げ【シンプル】	48
簡単モード切替 1000 -	48
画面の設定	49
音・振動の設定	
通信の設定	
ロック/セキュリティ	59
保存領域	
自分からだ設定	63
バックアップとリセット	64
端末情報	
メニュー切替	65
アプリケーション	65
TTSの設定【標準】	66
メール/インターネット	67
メール	67
SMS	
緊急速報「エリアメール」	75
	76
	70
赤外線通信	79
Bluetooth®通信	
外部機器接続	83
アプリケーション	85
d×=¬-	85
d×=¬-	85
dメニュー おサイフケータイ	85 85
d×=¬-	85 85 87
dメニュー おサイフケータイ テレビ	85 85 87 90
dメニュー おサイフケータイ テレビカメラ アルバム	85 87 90 94 95
dメニュー	85 87 90 94 95
dメニュー おサイフケータイ テレビ カメラ	85 87 90 94 95
dメニュー	85 87 90 94 95 96
dメニュー	85 87 90 94 95 96 98
dメニュー おサイフケータイ テレビ カメラ アルバム メディアプレイヤー 地図/GPS機能 スケジュール 目覚まし 電卓辞書	85 87 90 94 95 98 98 98
dメニュー	85 87 90 94 95 96 98 99

海外利用	01
国際ローミング(WORLD WING)の概要	101 101 101 102 103 104
付録/索引	06
オプション・関連機器のご紹介トラブルシューティング (FAQ)スマートフォンあんしん遠隔サポート本端末の初期化保証とアフターサービスソフトウェア更新主な仕様	106 110 111 111 112

### 本端末のご利用について

- 本端末は、W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN 方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ・ お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用されたりする可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードおよびパソコンに 保存することをおすすめします。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ スピードエリアに対応しております。
- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続、i アプリなどには対応しておりません。
- 本端末では、Spモードメール、iチャネル等、当社の指定するアプリケーションのみがご利用になれます。Google Playからアプリケーションをダウンロードし、ご利用いただくことはできません。また、マップ、Gmail等、Google社が提供するアプリケーションについてもご利用になれません。

- 本端末は、データの同期や最新ソフトウェアバージョンをチェックするための通信やサーバーとの接続を維持するための通信などを一部自動的に行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 本端末では、マナーモード中でも、シャッター音、 写真撮影のオートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、BluetoothLE設定の Find me通知音は消音されません。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。→p.112
- 端末の品質改善に対応したアップデートや、オペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。バージョンアップ後に、古いバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い状態のときに、起動中のアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。そのときは保存しているデータを削除してください。
- 紛失に備え画面ロックの暗証番号やパスワードを 設定し、端末のセキュリティを確保してください。 →n.61
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になれます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取り替えください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- ご利用時の料金など詳細については、http:// www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

## 安全上のご注意(必ずお守り ください)

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお 読みの上、正しくお使いください。また、お読み になった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他 の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための 内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使 用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明し ています。

## \危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う危険が切迫し て生じることが想定される」内容で す。

この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性が想定 される上内容です。

# 小注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、 「軽傷を負う可能性が想定される場合 および物的損害の発生が想定されるし 内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明 しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らし たりしてはいけないことを示す記号です。
<b>®</b>	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記

0	
w	
指示	

号です。

指示に基づく行為の強制(必ず実行してい ただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただ くことを示す記号です。

#### ■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明して います。

本端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ド	コモ
miniUIMカードの取り扱い(共通)	5
本端末の取り扱い	6
電池パックの取り扱い	8
アダプタ、卓上ホルダの取り扱い	8
ドコモminiUIMカードの取り扱い	9
医用電気機器近くでの取り扱い	9
材質一覧	10

### ▶本端末、電池パック、アダプタ、卓 上ホルダ、ドコモminiUIMカードの 取り扱い (共通)

#### ⚠危険

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能についてはこちらをご参照ください。→ p.14



本端末に使用する電池パックおよびアダプタ は、NTTドコモが指定したものを使用してく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

### ⚠警告

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、ステレオイヤホン 端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。また、内部に入 れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包 んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電 源を切り、充電をしている場合は中止してく ださい。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイを ご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で 使用してください。

(おサイフケータイ ロック設定を設定されている) 場合にはロックを解除した上で電源をお切りくだ さい)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変 色、変形など、いままでと異なるときは、直 ちに次の作業を行ってください。

- 雷源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

### ⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定 な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの 方法を教えてください。また、使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連 続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらアプリケーションや通話、ワンセグ 視聴などを長時間行うと本端末や電池パック・ア ダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体 質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれな どが生じたり、低温やけどの原因となったりする 恐れがあります。

### ▶本端末の取り扱い

### ⚠警告

赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ さい。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線 装置のついた家電製品などに向けて操作しな いでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となりま



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光 させないでください。特に、乳幼児を撮影す るときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだ り驚いたりしてけがなどの事故の原因となりま



本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体や金属 片、燃えやすいものなどの異物を入れないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯し ないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域 では、本端末の電源を切ってください。

雷子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因と なります。

医療機関内における使用については各医療機関の 指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法 令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の 指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信 音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳 から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、 ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医 用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ い。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となりま す。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本端末の電源を切ってくださ い。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因 となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、 自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動 器、その他の医用電気機器をご使用される方は、 当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に 電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスや露出した本 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プ ラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい 構造となっておりますが、誤って割れた破損部や 露出部に触れますと、けがの原因となります。

### ⚠注章



アンテナ、ストラップなどを持って本端末を 振り回さないでください。 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因と



なります。 本端末が破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり



と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな 水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくださ い。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ (,)



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認の上で使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師 の診療を受けてください。→「材質一覧 (p.10)I



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ さい。

視力低下の原因となります。

### ・雷池パックの取り扱い

■ 電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類をご確認ください。

表示電池の種類	
Li-ion 00	リチウムイオン電池

### ⚠危険

端子に針金などの金属類を接触させないでく ださい。また、金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したりしないでくださ

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電 池パックの向きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付けないでくださ

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ けたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パック内部の液体などが目の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗っ た後、直ちに医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。

### ⚠警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場 合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ てください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり



ペットが電池パックに噛みつかないようご注 意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただく か、回収を行っている市町村の指示に従ってくだ さい。



濡れた電池パックを使用したり充電したりし ないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因とな ります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や□に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して ください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

### ▶アダプタ、卓上ホルダの取り扱い

### ⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでく

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿 気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。 DCアダプタはマイナスアース車専用です。プ



ラスアース重には使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないで

ください。 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな いだ状態で充電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせない でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするとき は、金属製ストラップなどの金属類を接触さ せないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上ホルダ、 コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可 能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原 因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース 車専用)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続する ( لے ح



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。 火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認



ください。

電源プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライターソ ケットから抜く場合は、アダプタのコードを 無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いて ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコン セントやシガーライターソケットから抜いて プを抜く ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ち にコンセントやシガーライターソケットから 型のプラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いて行ってく ヴを抜く ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。

### ▶ドコモminiUIMカードの取り扱い

### ⚠注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断面 にご注意ください。

けがの原因となります。

### ▶医用電気機器近くでの取り扱い

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関す る指針」(電波環境協議会)に準ずる。

### ⚠警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には本端末を持ち込まないで
- 病棟内では、本端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器があ る場合は、本端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止など の場所を定めている場合は、その医療機関の指 示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着している方がいる可能性があり ますので、本端末の電源を切ってください。 電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となり



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用雷気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離し て携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす 原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医用電気機器 メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす 原因となります。

### ◆材質一覧

使用	箇所	材 質	表面処理	
タッチパネル	V	強化ガラス	なし	
外装ケース	フロント ケース	PA-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理	
	リアケース	PC-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理	
	リアカバー	PC-GF樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理	
ホームボタン		PC樹脂	不連続素着+アクリル系UV硬化塗装処理/アクリル系UV硬化塗装処理/アクリル系UV硬化塗装処理/シルク印刷/ホットスタンプ	
ワンセグア ンテナ	アンテナ先 端部	PC+ABS樹 脂	なし	
	パイプ部	ステンレス鋼	なし	
	根元屈曲部	ニッケルチタ ン合金	なし	
	根元回転部	ステンレス鋼	ニッケルメッキ	
アウトカメ	パネル	アクリル樹脂	なし	
フ 	リング	PC樹脂	不連続蒸着+ア クリル系UV硬 化塗装処理	
サイドボタン		PC樹脂	アクリル系UV 硬化塗装処理	
外部接続端子キャップ		PC樹脂+ポ リウレタンエ ラストマー樹 脂	シボ+アクリル 系UV硬化塗装 処理/アクリル 系UV硬化塗装 処理	
充電端子		PPS樹脂+ ステンレス鋼	金メッキ	
電池パック	本体	PC樹脂	なし	
	端子部	ベリリウム銅	金メッキ	
	ラベル	PET	黒色印刷文字	

#### ■卓上ホルダ F38

使用	使用箇所		表面処理
外装ケース	上ケース	ABS樹脂	なし
	下ケース	ABS樹脂	なし
	フロント フック	POM樹脂	なし
	サイドフッ ク	POM樹脂	なし
充電端子	端子レバー	POM樹脂	なし
	接点部	C5191W-H	金メッキ
ゴム足		PORON	なし

### 取り扱い上のご注意

#### ◆共通のお願い

- F-12Dは防水/防塵性能を有しておりますが、端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。
  - 電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ miniUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意く
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

ださい。

- 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末や電池パックなどに無理な力がかからない ように使用してください。
  - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やステレオイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたり しないでください。
  - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書 をよくお読みください。

#### ◆本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
  - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は5℃~40℃ (ただし、36℃以上はお風呂 場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~ 85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお 願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やステレオイヤホン端子に外部接続 機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態 で引っ張ったりしないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でご使用ください。
  - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを 取り外したり、本端末の電源を切ったりしないで ください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。
   キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

#### ◆電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パック の劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意 ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をお勧めします。

#### ◆アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
  - 故障の原因となります。


### ◆ドコモminiUIMカードについてのお 願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として故 障した場合は、お客様の責任となりますので、ご 注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様で自身でドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。
   - 故障の原因となります。

### ◆Bluetooth機能を使用する場合のお 願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ : 2400MHz~2483.5MHzの 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避不可であることを意味します。

#### Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1.本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- 3.その他、ご不明な点につきましては、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

In

TI.

Л

### ◆無線LAN (WLAN) についてのお 願い


- 無線LAN (WLAN) は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります (特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

#### • 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、本端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4: 2400MHz帯を使用する無線設備を表します.
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ 2400MHz~2483.5MHzの 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 WLANを海外で利用する場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。

#### 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が運用されていないことを確 認してください。
- 2.万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

### **◆FeliCaリーダー**/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線 局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は 13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

### ◆注意

 改造された端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク金」が本端末の銘版シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。
  - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合は対象外となります。
- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。 本端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格 に準拠し認定を取得しています。
- 海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。
  - 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。
- 海外でご使用になると罰せられることがあります。 • 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りす

る場合があります。

### 防水/防塵性能

F-12Dは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り付けた状態で、IPX5<sup>1</sup>、IPX8<sup>2</sup>の防水性能、IP5X<sup>3</sup>の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水 する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話 機としての機能を有することを意味します。
- ※2 F-12DにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-12Dを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。(水中においてカメラ機能は使用できません。)
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の 塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入 れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能 を有し、かつ安全を維持することを意味します。


#### ❖F-12Dが有する防水性能でできること

- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話やワンセグ視聴ができます。
  - 手が濡れているときや端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中に沈めることができます。
  - 水中で操作しないでください。
  - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
  - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたり した場合は、所定の方法(→p.16)で洗い流し てください。
- お風呂場で使用できます。
  - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で 使用しないでください。故障の原因となります。 万が一、湯船に落としてしまった場合には、すぐ に拾って所定の方法(→p.16)で水抜きしてく ださい。
  - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に 浸けないでください。
  - 万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、 所定の方法 (→p.16) で洗い流してください。
  - お風呂場では、温度は5℃~45℃、湿度は45%~99%、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
  - 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いと ころから暖かいお風呂などに本端末を持ち込むと きは、本端末が常温になるまで待ってください。
  - 蛇口やシャワーから水やお湯などをかけないでください。


### ▶防水/防塵性能を維持するために

#### 水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守って ください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりし ないでください。
- 外部接続端子を使用するときには、次の図に示す ミゾに指を掛けてキャップを開けてください。



また、外部接続端子使用後は次の図に示す方向に キャップを閉じ、ツメを押し込んでキャップの浮 きがないことを確認してください。



- リアカバーの取り付けかたは、「電池パックの取り」 付け/取り外し」の「■取り付けかた」内で説明 しています。→p.20
- リアカバーは浮きがないように確実に取り付け、 外部接続端子キャップはしっかりと閉じてくださ い。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、 微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となり ます。
- ステレオイヤホン端子、マイク(送話口)、受話 口、スピーカーなどを尖ったものでつつかないで ください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防 水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴム パッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な 役割を担っています。リアカバーをねじるなどし て変形させたり、ゴムパッキンをはがしたり傷つ けたりしないでください。また、ゴミが付着しな いようにしてください。

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関 わらず、2年に1回、部品の交換をおすすめしま す。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承 ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちくだ さい。

### ♦ ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでくださ W

〈例〉



石鹸/洗剤/入浴剤



ブラシ/スポンジ









#### また、次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して いません。付属の卓上ホルダに本端末を差し込ん だ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプ 夕を接続していない状態でも、お風呂場、シャ ワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しな いでください。
- 規定(→p.14)以上の強い水流(例えば、蛇口や シャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さ の水流)を直接当てないでください。F-12Dは IPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入 り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、 泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗 い流してください。乾燥して固まると、汚れが落 ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ド ライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 本端末を水中で移動させたり、水面に叩きつけた りしないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内と してください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守っ て、使用してください。
- 本端末は水に浮きません。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源 端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりし て、故障の原因となります。
- ステレオイヤホン端子、マイク(送話口)、受話 口、スピーカーに水滴を残さないでください。通 話不良となる恐れがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換 してください。破損箇所から内部に水が入り、感 電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップやリアカバーが開いている 状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体 が入り、感電や故障の原因となります。そのまま 使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態 でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴム パッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、 ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。また、調査の結 果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明し た場合、保証の対象外となります。

### ◆本端末の洗いかた

外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず水道水で手洗いしてください。



- 規定(→p.14)以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。
- リアカバーを確実に取り付けた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず常温の水道水で手洗いしてください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しない でください。
- 泥や土が付着している場合は操作をせず、まず洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流水で洗い流してください。
- 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次 の方法で水抜きを行った後、自然乾燥させてくだ さい。

#### ◆水抜きについて

本端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくることがありますので、次の手順で水抜きを行ってください。


① 本端末をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



② 本端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。



③ ステレオイヤホン端子、マイク(送話口)、受話口、スピーカー、ボタン、充電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに本端末を10回程度振るように押し当てて拭き取ってください。

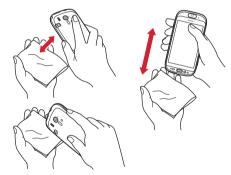

- ④ 本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
  - 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
  - ・ 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

### ◆充電のときには


#### 充電時、および充電後には、必ず次の点を確認して ください。

- 充電時は、本端末が濡れていないか確認してください。本端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。
- 本端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとキャップを閉じてください。 なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上 ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

## で使用前の確認と設定

### 各部の名称と機能



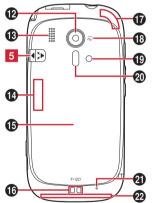

#### 〈各部の機能〉

❶ 外部接続端子

別売りのACアダプタ O3などの接続

- 2 ステレオイヤホン端子(防水)
  - ※ ステレオイヤホンのプラグを差し込むとイヤホン 接続時マイク選択画面が表示されます。→p.53
- **3** ワンセグアンテナ
  - ※ テレビ視聴時に伸ばします。
- 4 ストラップホール
- **⑤** RGBセンサー

周囲の光の状態や明るさを検知して、ディスプレイの色味やバックライトの明るさを自動調節

- ※ ふさぐと、正しく検知されない場合があります。
- ❻ 内側カメラ
- ❷ 受話□
- ⑤ ディスプレイ (タッチパネル)
- ❷ 送話口/マイク
- お知らせランプ/着信ランプ

赤色点灯:充電中

緑色]回点灯:電源オン

- ※ 点灯/点滅色は、設定やアプリケーションによって異なります。
- ⑥ 近接センサー

通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐ

- ※ 近接センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けると、誤動作する場合があります。
- 🏻 外側カメラ
- ® スピーカー
- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部
  - ※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。
- **6** リアカバー
  - ※ リアカバーを外して、電池パックを取り外すと、 ドコモminiUIMカードスロットとmicroSDカード スロットがあります。
  - ※ リアカバーの裏面には、防水のためのゴムパッキンがついています。
- ① 充電端子
- **⑰** GPSアンテナ部
  - ※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。
- **®** タマーク

ICカードの搭載

- ※ ②マークを読み取り機にかざしておサイフケータイを利用できます。なお、ICカードは取り外せません。
- 10 カメラライト
- ② 赤外線ポート
- ② 背面マイク

※ 通話時に騒音を抑えるために使用します。

- **②** FOMAアンテナ部
  - ※ アンテナは本体に内蔵されています。手で覆うと 品質に影響を及ぼす場合があります。

#### 〈ボタンの機能〉

#### 1 電源ボタン®

押す:画面の消灯/点灯(スリープモード切り替え)

長く押す:電源を入れる/切る、再起動、公共 モード、機内モード、マナーモードの設定/解除

#### 2 音量ボタン 🕀 🖯

押す: 各種機能の音量の調節

□ボタンを1秒以上押す:マナーモードの設定/ 解除

#### 3 ホームボタン

押す:アプリケーションを終了してホーム画面に 戻る、スリープモードの解除

※ メディアプレイヤーやラジオなどアプリケーションによっては、終了せずにバックグラウンド(異なるアプリケーションの裏側)で起動した状態のままになる場合があります。

#### 4 カメラボタン 📵

押す:シャッター(カメラ起動中のみ)

長く押す:カメラの起動(ホーム画面、待受画面のみ)

#### 5 ワンタッチブザースイッチ

スライド:ワンタッチブザーを鳴らす

### ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているICカードです。

- 本端末ではドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられて いないと、一部の機能を利用することができませ か。
- ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモ miniUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

### ◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/ 取り外し

・取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。
 →p.20


#### ■取り付けかた

- ① ドコモminiUIMカードのIC面を下にして、挿入口 に差し込む
  - 切り欠きの方向にご注意ください。



#### ■取り外しかた

- ① ツメに指をかけ、トレイをまっすぐ引き出す
- ② ドコモminiUIMカードを軽く押さえながら、矢印 の方向へ引き出す
  - このときドコモminiUIMカードを下方向に強く 押し付けないでください。

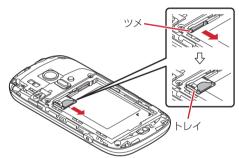

#### √お知らせ-----

- ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり、傷つけないようにご注意ください。また、ドコモminiUIMカードを無理に取り付けたり取り外そうとすると、ドコモminiUIMカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- トレイは外れない構造になっています。トレイを引き 出す際はトレイ引き出し位置を目安とし、無理に引き 出さないでください。トレイが破損する恐れがあります。

### ◆ ドコモminiUIMカードの暗証番号

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証 番号があります。ご契約時は「0000」に設定され ていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 →p.60

### microSDカード

#### ◆microSDカードについて

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカードまたは 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています(2012年7月現在)。ただし、市販されているすべてのmicroSDカードおよびmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカへお問い合わせください。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れる恐れがあります。

### ◆microSDカードの取り付け/取り 外し

- お買い上げ時は、あらかじめmicroSDカード(試 供品)が取り付けられています。ご使用前に、 microSDカードの取扱説明書もご覧ください。
- 取り付け/取り外しは、本端末の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行います。
   →p.20


#### ■取り付けかた

① microSDカードの金属端子面を下にして、図の向きで挿入口にロックするまで差し込む



#### ■取り外しかた

① microSDカードを軽く押し込んでから離し、 microSDカードをまっすぐ引き出す

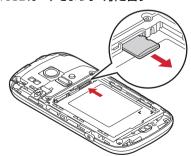

#### √お知らせ-----

 microSDカードを取り外すとき、microSDカードが 飛び出す場合がありますのでご注意ください。

### 雷池パック

### ◆電池パックの取り付け/取り外し


- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、本端末の ディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って 行ってください。
- 本端末が濡れているときは、水分をよく拭きとってから、リアカバーを取り外してください。
- 本端末専用の電池パック F25をご利用ください。

#### ■取り付けかた

- ① リアカバー取り外し部に爪をかけ、リアカバー裏のツメを ②~③の順番で外してから、リアカバーを矢印の方向に取り外す
  - 防水/防塵性能を維持するため、リアカバーは しっかりと取り付ける構造となっています。取 り外しにくい場合は、力を入れて取り外してく ださい。




②電池パックのラベルの矢印面を上にして、電池 パックの金属端子を本端末の金属端子に合わせて●の方向に差し込みながら、②の方向に取り付ける

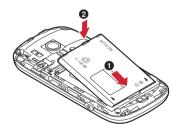

③ リアカバーの向きを確認し、本体に合わせるよう に装着する

# ④ リアカバー裏のツメと本端末のミゾを合わせて▼部分をしっかりと押して、完全に閉める

- 防水/防塵性能を維持するために、浮いている 箇所がないことを確認しながら確実に取り付け てください。
- ※「防水/防塵性能」について→p.14

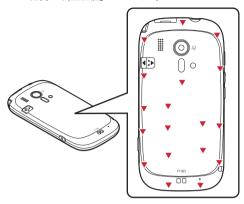

#### ■取り外しかた

- ① 電池パックの取り付けの操作①を行う
- ② 電池パックの取り外し用ツメをつまんで、矢印の 方向に持ち上げて取り外す



### 充電

#### ◇充電時のご注意

- 本端末を使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることがあります。
- 充電中は本端末やACアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。本端末が温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。本端末が極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- 次の場合は充電エラーになり、お知らせランプが 消灯します。充電可能な状態になると、再度充電 を開始します。
  - 充電器の電圧が充電可能な範囲外になった
  - 長時間充電しても充電が完了しなかった
  - 電池パックまたは端末の温度が充電可能な範囲外になった
- 電池パックの電圧に異常があると充電エラーになり、お知らせランプが点滅します。充電器から取り外すか電池パックを取り外して、充電し直してください。
- 電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、本端末の電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。
- 電池パックを一度取り外し、再度取り付けた直後には、電池残量が正しく表示されない場合があります。繰り返し使用することで、電池残量表示が補正されます。

### **◇充電時間(目安)**

F-12Dの電源を切って、電池パックが空の状態から 充電したときの時間です。電源を入れたまま充電し たり、低温時に充電したりすると、充電時間は長く なります。

ACアダプタ 03	約190分
DCアダプタ	約190分

### ❖十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動 します。→p.115

連続待受時間	FOMA/ 3G	静止時(自動):約460時間
	GSM	静止時(自動):約320時間
連続通話時間	FOMA/ 3G	約350分
	GSM	約380分

### ❖電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、 1回で使える時間が次第に短くなっていきます。充電しながら、通話などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度 になったら、電池パックの寿命が近づいています ので、早めに交換することをおすすめします。ま た、電池パックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池パックが膨れる場合がありますが問 題ありません。



### ❖ご利用になれる充電用アダプタについて

詳しくは、ご利用になるACアダプタまたはDCアダプタの取扱説明書をご覧ください。

**FOMA ACアダプタ 01 (別売)**: AC100Vのみに 対応しています。


FOMA ACアダプタ 02 (別売) / FOMA 海外兼用 ACアダプタ 01 (別売) / ACアダプタ 03 (別売) / ACアダプタ 03 (別売) / ACアダプタ FO6 (別売): AC100Vから240Vまで対応して います。ACアダプタのプラグ形状はAC100V用 (国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

FOMA DCアダプタ 01 (別売) / FOMA DCアダプタ 02 (別売) / DCアダプタ 03 (別売): 自動車の中で充電する場合に使用します。

### ◆卓上ホルダを使って充電

付属の卓上ホルダ F38と別売りのACアダプタ O3を使って充電します。


- ① microUSB接続ケーブルのUSBプラグを、ACア ダプタ本体の端子に差し込む
- ② microUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグを、 刻印面を上にして卓上ホルダ裏側の端子へ水平に 差し込む
- ③ ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ 本端末を卓上ホルダに差し込み、お知らせランプ の点灯を確認する
  - 充電中はお知らせランプが赤く点灯し、充電が 完了すると消灯します。
- ⑤ 充電が終わったら、本端末を卓上ホルダから取り 外し、ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントから抜く
- ⑥ ACアダプタ本体と卓上ホルダからmicroUSB接続ケーブルを抜く

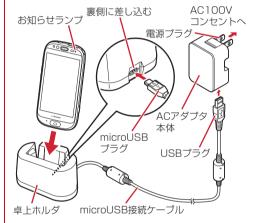

### ◆ ACアダプタを使って充電

別売りのACアダプタ 03を使って充電します。

- ① microUSB接続ケーブルのUSBプラグを、ACア ダプタ本体の端子に差し込む
- ② 本端末の端子キャップを開け、microUSB接続 ケーブルのmicroUSBプラグを、刻印面を上にして外部接続端子に水平に差し込む
- ③ ACアダプタ本体の電源プラグをコンセントに差し込む
  - 充電中はお知らせランプが赤く点灯し、充電が 完了すると消灯します。
- ④ 充電が終わったら、ACアダプタ本体の電源プラ グをコンセントから抜く
- ⑤ ACアダプタ本体と本端末からmicroUSB接続 ケーブルを抜き、本端末の端子キャップを閉じる

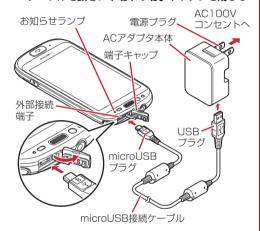

### ◆パソコンを使って充電

別売りのPC接続用USBケーブル TO1などで接続すると、本端末をパソコンから充電することができます

パソコン上にハードウェアの検索画面や実行する 動作の選択画面などが表示されたら、「キャンセル」を選択してください。

### 電源ON/OFF

#### ◆電源を入れる

1 お知らせランプが緑色に点灯して同時に振動するまで@ボタンを押し続ける(2秒以上)

起動画面に続いて誤操作防止用のトップ画面が 表示されます。

2 トップ画面で下から上方向にスライド ・トップ画面→p.29

### ■初めて電源を入れたときは

初期設定(本端末を使う前の準備)を行った後、ドコモサービスの初期設定を行います。それぞれ画面の案内に従って操作してください。→p.26

#### ■ホームアプリの変更

初回起動時はホーム画面に「標準メニュー」が設定されています。「シンプルメニュー」に変更する場合は、設定メニューの [メニュー切替] から操作してください。→p.65

### ◆電源を切る

- 2 [電源を切る] ▶ [OK] 振動して電源が切れます。

再起動: [再起動] ▶ [OK]

### 基本操作

#### ◆タッチパネルの使いかた

本端末はタッチパネルを指で直接触れて操作します。


#### ❖タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは、指の腹を使って軽い力で操作するように設計されています。強い力で押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。

- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - タッチパネルが濡れたままでの操作
  - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
  - 水中での操作

### **⇔プレス**

画面に軽く触れてからそのまま押し込み、指を離します。押し込んだ時点で操作が有効になります。




- アプリケーションによっては、画面を長めに押し込む操作(ロングプレス)があります。
- お買い上げ時は、画面に軽く触れるとプレスできるアイコンやメニューなどの色や枠が変化し、さらにプレスすると振動が指先に伝わる設定になっています。らくらくタッチの設定(→p.53)で動作を変更することができます。
- らくらくタッチの設定が [タッチ確定/振動なし] の場合は、画面に軽く触れてから離します (タッチ)。画面から指を離した時点で操作が有効になります。
- 一部アプリケーションやブラウザでのインターネットサイト閲覧など、画面によっては次のように、らくらくタッチの設定に従って動作しない場合があります。
  - [プレス確定] の設定でも、[タッチ確定] の動作 になる
  - [振動標準] [振動強] でも、プレス時に振動しない
  - アイコンやメニューなどをタッチしても、色や枠が変化しない

- アイコンやメニューなどをプレスしたとき、色や 枠に変化はないが、振動する
- 表示された画面以外の空き領域をタッチすると、 キャンセルの動作になる場合があります。

### **❖スライド (スワイプ)** / ドラッグ/パン

- **スライド (スワイプ)**: 画面に指を軽く触れたまま、 目的の方向に動かします。
- 画面によっては同じ場所を0.5秒以上触れ続けると、スライド操作によるスクロール動作が固定されます。画面から指を離すことで、固定を解除することができます。
- **ドラッグ**: 画面の項目やアイコンに指を触れたまま、 任意の位置に動かします。

**パン**: 画面そのものを任意の方向にドラッグして見たい部分を表示します。




#### **&ピンチ**

画面に2本の指で触れたまま、指の間隔を広げたり (ピンチアウト)、狭くしたり(ピンチイン)します。



### ❖フリック

画面に触れた指をすばやく払います。



### ◆縦/横画面表示の切り替え

向きや動きを検知するモーションセンサーによって、本端末を縦または横に傾けて、画面表示を切り替えることができます(画面の自動回転→p.50)。

• 表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

### ◆スクリーンショット

本端末に表示されている画面を画像として保存します。

- 画面によっては画像を保存できない場合があります。
- 画像はmicroSDカードに保存されます。操作する 前にmicroSDカードを取り付けてください。
- 1 ⊚ボタンと□ボタンを同時に押す(1秒以上)

#### ◇画像を確認する

- 通知パネルを開いてスクリーンショットの通知を プレスしても画像を確認できます。
- ↑ ホーム画面で[アルバム]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [写真・ビデオを撮る・見る]ト [写真・画像を見る]

2 [Screenshots]

### ワンタッチブザーの鳴らしか た

本端末で大音量のブザーを鳴らすことができます。 ブザーを鳴らしたとき、自動で電話を発信したり、 GPS機能を利用して居場所を知らせたりすることも できます。

- 本機能を利用するには、あらかじめワンタッチブ ザーの設定を行う必要があります。→p.54
- 本端末の裏側の
   □スイッチを外側にスライドさせ、スイッチを入れる

大音量でブザーが鳴ります。

ブザーを停止する: 🗀 スイッチを元に戻す

• このとき、電話発信や位置提供の動作は継続します。

#### ■自動音声電話発信を設定している場合

ブザーが鳴ると、発信先番号に自動で電話を発信します。相手が電話を受けると、ブザー音は停止します。「緊急通話です」という音声ガイダンスが3回流れた後、スピーカーフォン(→p.40)通話に切り替わります。

- 登録した発信先番号のいずれかの相手が電話を受けるまで、順次発信を繰り返します。
- 発信者番号通知の設定に関わらず、相手に自分の 電話番号が通知されます。
- 電話発信を中止したり、音声ガイダンスや通話を 終了したりする場合は、[電話を切る] をプレスし ます。

#### ■位置提供が行われている場合

ブザーが鳴ると、位置提供要求が送信されます。位 置提供の要求があると、測位を行って位置情報を送 信します。

#### √お知らせ-----

- ワンタッチブザーのスイッチを外側にスライドした状態で、リアカバーを取り外さないでください。リアカバーやスイッチが破損します。
- 国際ローミング中は、ワンタッチブザーのGPS機能を ご利用いただけません。
- ワンタッチブザーの画面は、通話中画面→位置提供画面→ワンタッチブザー鳴動画面の優先順位で表示されます。
- PINコードがロックされているときは、ブザーは鳴りますが電話発信や位置提供は行われません。
- ・ドコモminiUIMカードを取り付けていない場合は、電 話発信や位置提供は行われませんのでご注意ください。
- ワンタッチブザーの音量は調節できません。大音量で 音が鳴りますので、ご使用の際はご注意ください。
- 通話中(発信先番号と緊急通報を除く)にスイッチを 入れた場合、通話は切断されワンタッチブザーが動作 します。
- 着信中にスイッチを入れた場合、着信は切断されワンタッチブザーが動作します(発信先番号と緊急通報を除く)。かかってきた電話は、着信履歴に記録されます。
- 公共モード中、マナーモード中もワンタッチブザーは 動作します。
- ワンタッチブザー動作中の電話着信は次のようになります。
- 自動で電話発信する設定にしている場合は、登録している発信先番号からの電話着信のみ受けることができます(自動的に応答します)。発信先番号以外からの電話着信は拒否され、不在着信として記録されます。
- 自動で電話発信しない設定にしている場合は、電話着信を受けることができます(自動的に応答しません)。
- ・呼出中から約30秒経過しても相手の応答がないと、発信を中断します。発信先番号を複数登録した場合は、登録番号順に次の発信先に音声電話を発信します。
- すべての発信先番号に音声電話を発信しても応答がない場合は、発信の中断後、約1分間待機して再び音声電話を発信します。

- 発信先番号の相手が応答保留や伝言メモ応答した場合でも、相手が応答したことになります。また、留守番電話サービスや転送でんわサービスの利用など、相手の状態によっては相手が応答したことになる場合があります。
- 電源を入れて起動中のときや、ソフトウェア更新の書き換え中にスイッチを入れると、ワンタッチブザーを 有効に設定していても動作しません。
- 位置提供要求を送信できても、位置提供を行えない場合があります。
- ワンタッチブザーを有効に設定していないときにスイッチを入れると「ワンタッチブザー無効」の画面が表示されます。スイッチを元に戻してください。
- 長期間に渡って使用しない場合、定期的に操作して正常に動作することを確認してください。
- ワンタッチブザーは、周囲の注意をこちらに向けるためのもので、犯罪防止や安全を保障するものではありません。本機能を使用した際に、万が一損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 初期設定

初めて電源を入れたときは、本端末を使う前の準備 を行う画面(初期設定)が表示されます。

- 設定は後から変更することもできます。
- 初期設定に含まれる設定を行わずに電源を切った場合は、電源を入れなおしたとき、未設定の項目が再び表示されます。
- ドコモminiUIMカードを取り付けないで電源を入れると、「日付と時刻」の設定が表示されます。また、ドコモサービスの初期設定は表示されません。
- ▲ 携帯電話を使う前の準備画面で[次へ]
- 2 画面の案内に従って、自分からだ設定▶暗証番号の設定▶ワンタッチブザーの設定を行う

**自分からだ設定**:自分からだ設定の基本情報を 設定します。→p.63

暗証番号: セキュリティロックを利用するとき に使用する暗証番号を設定します。→p.61

- お買い上げ時は暗証番号が「0000」に設定されています。変更する場合は暗証番号の入力画面で「0000」を入力した後、新しい暗証番号を入力してください。
- **ワンタッチブザー**: ワンタッチブザーを有効にするかを設定します。→p.54
- 3 ソフトウェア更新機能の確認画面で[OK]
- 4 画面の案内に従って、ドコモサービスの初期設定を行う

**アブリー括インストール**:契約中のドコモサー ビスに必要なアプリを一括でインストールす ることができます。

おサイフケータイの利用: おサイフケータイを 利用するための設定を行います。

**ドコモアプリパスワードの設定**: ドコモアプリ で利用するパスワードを設定します。

お買い上げ時はドコモアプリパスワードが 「0000」に設定されています。

**位置提供設定**:位置情報サービス機能の設定を 行います。

**プリインアプリ利用状況送信**:プリインストールアプリの利用状況の送信設定を行います。

### **◇その他の初期設定について**

初期設定の項目以外にも、必要に応じて、次の項目を設定してください。

- Wi-Fi機能の設定→p.56
- アクセスポイント (APN) の設定→p.55

### ホーム画面

ホーム画面とは、アプリケーションを使用するためのスタート画面です。本端末には、「標準メニュー」と「シンプルメニュー」の2種類のホーム画面があります。

ホーム画面の切り替えは、設定メニューの「メニュー切替」から行います。→p.65

### ◆ホーム画面の見かた【標準】

ここでは、初めてスマートフォンを使う人でも簡単に操作できるホーム画面「標準メニュー」の説明を します。

• 画面を上下にスライドすることで、ホーム画面の表示位置を変えることができます。 △ ボタンを押すと、ホーム画面の一番上の位置に戻ります。



#### ステータス表示エリア→p.28

ステータスアイコン、通知アイコン、日付と時刻 が表示されます。トップ画面下部にも表示されま す。

ホーム画面のステータス表示エリアをプレスすると、ステータスバー(→p.28)と通知パネル(→p.29)が表示されます。

#### ② 新着通知→p.29

電話やメールの着信など、通知があるときに表示されます。トップ画面下部にも表示されます。

- ③ 基本アプリケーション→p.30 よく使うアプリケーションは、ここから直接起動
- ④ カテゴリ別アプリケーション→p.31基本アプリケーション以外のアプリケーションは、ここから一覧を表示して記動します。
- ⑤ ワンタッチダイヤル→p.42 よく連絡する相手を登録しておくと、簡単に電話 したりメールを作成したりできます。

#### ⑥ i チャネル

します。

情報配信サービス「iチャネル」のウィジェットです。 i チャネルを契約していない場合は表示されません。

- ⑦ 自分の電話番号→p.45ご利用の電話番号を確認できます。
- ⑧ らくらくホンセンター→p.33 らくらくホンセンターへ電話することができます。
- ⑨ 使いかたガイド→p.34使いかたガイドを起動することができます。

#### √お知らせ-----

i チャネル、ワンタッチダイヤルは表示するかどうかを変更できます。→p.50「ホーム画面/待受画面の設定」

### ◆待受画面(ホーム画面)の見かた 【シンプル】

ここでは、従来のらくらくホンの待受画面やメニューのような感覚で操作できるホーム画面「シンプルメニュー」の説明をします。

- シンプルメニューでは、ホーム画面のことを「待 受画面」と言います。
- 待受画面に表示されている通知やボタンをプレス して操作します。



#### ステータスバー→p.28

ステータスアイコン、通知アイコンが表示されま す。

待受画面のステータスバーをプレスすると、通知パネルが表示されます。→p.29

#### ② 新着通知→p.29

電話やメールの着信など、通知があるときに表示 されます。トップ画面下部にも表示されます。

③ 使い方ヘルプ

使いかたガイド (→p.34) を見たり、らくらくホンセンター (→p.33) に電話したりできます。

④ i チャネル

情報配信サービス「iチャネル」のウィジェットです。iチャネルを契約していない場合は表示されません。

⑤ ワンタッチダイヤル→p.42

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単に電話 したりメールを作成したりできます。

⑥ 電話/メニュー/メール起動アイコン電話 (→p.38)、メニュー (→p.46)、メール (→p.67) を起動します。

#### √お知らせ-----

 使い方へルプ、iチャネル、ワンタッチダイヤル、時 計表示は表示するかどうかを変更できます。→p.50 「ホーム画面/待受画面の設定」

### 画面表示/アイコン

### ◆ステータス表示エリアについて【標 進】

ステータス表示エリアには、本端末の現在の状態を示すアイコン(ステータスアイコン)や通知があることをお知らせするアイコン(通知アイコン)の一部が表示されます。

ステータスアイコン 通知アイコン ・ 10:00 ステータス 表示エリア

- ホーム画面とトップ画面以外では、画面上部にステータスバー(→p.28)として表示されます。
- ステータス表示エリアに表示されるアイコンはステータスバーのアイコンと同じです。アイコンによっては表示されないものや、白黒反転して表示されるものがあります。
- 通知アイコンは、ステータス表示エリアに2つまで表示されます。3つ以上通知アイコンがある場合は、
   が表示されます。
- ステータス表示エリアをプレスすると、通知パネルが表示されます。通知アイコンの内容は通知パネルで確認することができます。→p.29

#### ◆ステータスバーについて

ステータスバーには、本端末の現在の状態を示す「ステータスアイコン」や、通知があることをお知らせする「通知アイコン」が表示されます。

アプリケーションによっては、ステータスバーが表示されないことがあります。

ステータスアイコン 通知アイコン



#### ■主なステータスアイコン

■※:電池残量80~100%(十分)

31~79%にかけて、残量表示(緑の範囲)が変化します。

■※:電池残量16~30%(少ない)

■※:電池残量5~15%(ほとんどない)

■\*:電池残量O~4%(要充電)

2 \*\*:電池残量(充電中)

**』** \* : 電波状態 **8外** \* : 圏外

₩/電: GPRS通信中/使用可能

號/號:3G通信中/使用可能

**ム**※:機内モード

■\*:公共モード(ドライブモード)

※:おサイフケータイ ロック設定中

☑: 新着メール(spモードメール、メッセージR、 SMS)

: 不在着信

: 留守番電話サービスの伝言メッセージ

☑:未確認の伝言メモあり

○: Wi-Fi接続中

③(グレー): Bluetooth機能オン

(白): Bluetooth機器接続中

: スピーカーフォンオン

: 着信音量○

■: 着信時の振動オン

器: 着信音量Oで着信時の振動オン

※ ステータス表示エリアに表示されるステータスアイコン

#### ■主な通知アイコン

■: 新着エリアメール

SMSの送信失敗

: 同期トラブル

②: Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能

▼: USB接続中

**し**: 通話中

( ) : 诵話保留中

■ / **■** : データのアップロード完了/ダウンロード 完了

- ☑: アプリケーションがインストール完了
- ・ アプリケーションがアップデート可能
- GPS測位中
- : 隠れた通知あり
- ♥: イヤホン接続中(端末のマイクからの入力)
- 図: イヤホン接続中(イヤホンマイクからの入力)
- ☑: ワンセグ受信中
- ■: 声の宅配便(メッセージ受信あり、再生完了通知あり)
- ●/▼/Ⅰ:ソフトウェア更新有/完了/継続不可
- 3:おまかせロック設定中
- ●: 本端末のメモリの空き容量低下

### ◆诵知パネル

通知パネルを表示すると、マナーモード、公共モード(ドライブモード)、エコモードの設定を変更したり、通知アイコンの内容を確認したりすることができます。

# 1 ホーム画面のステータス表示エリアをプレス



- マナーモード、公共モード、エコモードをプレス すると、設定を変更できます。
- 各通知をプレスすると、通知内容を確認できます。
- [通知を消去] をプレスすると、通知が消去されます。通知内容によっては、[通知を消去] が表示されない場合があります。
- すべての通知が表示されていないときは、画面を スクロールすることで確認できます。
- [閉じる] をプレスすると、通知ウィンドウが閉じます。

#### シンブル: 待受画面のステータスバーをプレス

#### √お知らせ-----

トップ画面のステータス表示エリアや、待受画面以外のステータスバーをプレスしても、通知パネルは表示されません。

### ◆新着通知

不在着信や新着メールなどがあるときのみ、ホーム 画面または待受画面、トップ画面に新着通知が表示 されます。ホーム画面と待受画面の新着通知から通 知の内容を確認することができます。

• 不在着信、新着メール、新着SMS、伝言メモ、留 守番メッセージが、新着通知として表示されます。

### ◀ ホーム画面の新着通知をプレス

関連するアプリケーションが起動します。

シンプル: 待受画面の新着通知をプレス

#### ■異なる種類の新着通知がある場合

[新着あり] と表示されます。プレスすると、新着通知が一覧で表示されます。各通知をプレスすると、 関連するアプリケーションが起動します。





### ◆ディスプレイの表示が消えたら

本端末を一定時間操作しなかったときは、消灯まで の時間に従ってディスプレイの表示が消え、スリー プモードになります。

### 

スリープモードが解除され、トップ画面が表示 されます。

手動でスリープモードにする: ⑥ボタン

#### √お知らせ-----

スリープモード中に電話着信があると、スリープモー ドは解除されます。

### ◆トップ画面が表示されたら

トップ画面は誤操作を防ぐための画面です。



### **↑** トップ画面で下から上方向にスライド

ホーム画面/待受画面が表示されます。

#### √お知らせ-----

• トップ画面は、消灯までの時間の設定に従ってディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。

### アプリケーションについて

本端末に登録されているアプリケーションを起動します。「標準メニュー」では、「基本アプリケーション」と「カテゴリ別アプリケーション」に分類されます。「シンプルメニュー」では、アプリケーションとその機能がメニュー形式で表示されます。

- お買い上げ時に登録されているアプリケーション は削除できません。お買い上げ時に登録されているアプリケーションをアップデートした場合は、アップデートしたデータを削除して、お買い上げ 時の状態に戻すことができます。
- 本端末では、spモードメール、iチャネル等、当社の指定するアプリケーションのみがご利用になれます。Google Playからアプリケーションをダウンロードしてご利用いただくことはできません。また、マップ、Gmail等、Google社が提供するアプリケーションについてもご利用になれません。
- アプリケーションによっては、別途お申し込み (有料)が必要なものがあります。

### ◆基本アプリケーション【標準】

よく使うアプリケーション「基本アプリケーション」 はホーム画面から起動できます。

- 基本アプリケーションの表示エリアには、iチャネル(ウィジェット)も含まれています。表示するかどうかを変更することができます。→p.50
- 基本アプリケーションには、自分の電話番号(→ p.45)、らくらくホンセンターへの電話発信(→ p.33)、使いかたガイドの起動(→p.34)が含まれています。

### **1** ホーム画面でアプリケーションをプレス アプリケーションが起動します。



#### √お知らせ-----

- 基本アプリケーションは位置を変更することができません。
- 未読のメール/SMSがある場合は、メールアプリケーションの右上に未読件数が表示されます。

### ❖基本アプリケーション一覧

- **電話**:電話をかけたり、電話の設定を行うことができます。→p.38
- ☑メール:ドコモのメールアドレス
  (@docomo.ne.jp) を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています。→p.67
- ・電話帳:電話番号やメールアドレスなどを登録でき、電話帳から簡単な操作で連絡できます。→p.43
- **ワンタッチダイヤル**:よく連絡する相手を登録して おくと、電話やメールが簡単にできます。→p.42
- **i チャネル**: i チャネルを利用するためのウィ ジェットです。
- dメニュー: i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアプリです。→p.85
- ■アルバム:カメラで撮影したり、Webページから ダウンロードして、microSDカードに保存した静 止画や動画を表示できます。→p.94
- **≅ゼデオ**:ビデオを撮影します。→p.92
- ・地図:地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの機能でおでかけをサポートします。→ p.96
- ②目覚まし:設定した時刻よりも早い時間帯で、快適に起きられる時刻に鳴動する目覚ましを設定できます。→p.98
- しゃべってコンシェル:「調べたいこと」や「やりたいこと」などを端末に話しかけると、その言葉の意図を読み取り、最適な回答を表示するアプリです。
- **②らくらくホンセンター**: らくらくホンセンターへ 電話することができます。→p.33
- ◎使いかたガイド:本端末の使いかたガイドです。 説明から使いたい機能を直接起動することもできます。→p.34

### ◆カテゴリ別アプリケーション【標準】

基本アプリケーション以外のアプリケーション「カ テゴリ別アプリケーション」は、カテゴリに分けら れた一覧を表示してから起動します。

ホーム画面で「健康・生活・趣味]/「テレビ・ ラジオ] / 「便利ツール] / 「あんしんツー ル]のいずれかの[開く]をプレス

カテゴリが開いて、アプリケーションの一覧が 表示されます。

[開く] をプレス



- アプリケーション一覧を表示させない場合は [閉じる] をプレスします。
- 2 アプリケーションをプレス アプリケーションが起動します。

#### √お知らせ-----

- カテゴリ別アプリケーションの並び順の変更→n.50
- アプリケーションをダウンロードすると、「その他」の カテゴリが追加されます。ダウンロードしたアプリ ケーションは「その他」カテゴリに配置されます。

### ❖カテゴリ別アプリケーション一覧

### ■健康・生活・趣味

- ドコモヘルスケア:健康状態を管理・診断し、病 気のリスクや予防法についてアドバイスをしてく れる「かかりつけ医」のような医療支援サービス です。
- ★数計:本端末に搭載された機能を使って、毎日 の歩数や睡眠状態を楽しく管理する健康支援サー ビスです。→p.100
- ☆ らでいっしゅぼーや:野菜宅配サイト「らでいっ しゅぼ一やしへ接続します。
- トルカ: トルカの取得、表示、検索、更新などが できます。→p.87
- 酵付・写真くらぶ:作った俳句や写真などを投稿 したり、他の人が作った作品を閲覧することがで きます。
- 図らくらく ♪落語: 芸人や有名人などがさまざま な話題を取り上げて動画化し、配信します。
- ▽写真宅配便:本端末に保存された写真を、高品質 のプリントでお届けするアプリです。
- ■ゲーム:「ナンバープレイス」「ソリティア」「麻 雀|「将棋|など、頭の体操にも役立つ、じっくり 遊べるゲームを提供しています。
- □富士通おすすめサイト:毎日をより豊かにしてく れる「ショッピング」「グルメ」「旅」のサイトを 提供しています。

- ■おサイフケータイ:お店などの読み取り機に端末 をかざすだけでお支払いなどができます。→p.85
- ができるアプリです。→p.95
- i チャネル: i チャネルを利用するためのアプリ です。

#### ■テレビ・ラジオ

- ■テレビ:ワンセグを視聴します。→p.87
- **スットラジオ**:NHKネットラジオ「らじる★らじ る」へ接続します。
- radiko.jp (ラジオ): 地上波のラジオ音声を、そ のまま同時に放送エリアに準じた地域に配信する サービスです。

#### ■便利ツール

Redish

笑

- **8 しゃべってカンタン操作**:使いたい機能やアプリ、 設定名を話しかけるだけで、ご希望の機能などを 簡単に呼び出すことができるアプリです。
- ■電卓:加算、減算などの計算ができます。→p.99 ■ スケジュール: スケジュールやメモを作成・管理
  - できるアプリです。→p.98
- 団辞書:広辞苑などの電子辞書です。→p.99
- ■メモ:スケジュールやメモを作成・管理できるア プリです。
- お知らせタイマー:タイマーを利用できます。
- ボイスレコーダー: 音声を録音できます。
- 赤外線:電話帳などのデータを赤外線通信により 送受信できるアプリです。→p.79
- バーコード読み取り:JANコードやQBコードな どを読み取り、利用できます。→p.93
- ■拡大鏡:カメラを利用し、本端末を拡大鏡として 使うことができます。
- ■パソコン転送:本端末内の写真や動画、歩数/活 動量をパソコンに取り込むことができます。
- 「パソコン転送」を行うには、「スマホ受信」搭載 のパソコンが必要です。「スマホ受信」のダウン ロードや対応機種などについては、パソコンから 次のホームページをご覧ください。 FMWORLD (http://www.fmworld.net/soft/
- rt/) ■ ウィジェット: ウィジェットを貼り付け(表示) する画面です。→p.32

#### ■あんしんツール

- いてお困りのことの解決方法や、用語集などを調 べることができます。
- **⇒遠隔サポート**: 「スマートフォンあんしん遠隔サ ポート」をご利用いただくためのアプリです。「ス マートフォンあんしん遠隔サポート」はお客様が お使いの端末の画面を、専用コールセンタース タッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを 行うサービスです。→p.110

- **≛エリアメール**:緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリアメールの確認ができるアプリです。→p.75
- ■災害用キット:災害用伝言板にメッセージの登録 や確認などができるアプリです。
- **▽あんしんスキャン**:端末をウイルス被害から守る アプリです。インストールしたアプリやmicroSD カードなどに潜むウイルスを検出します。
- SDカードバックアップ: microSDカードなどの 外部記録媒体を利用して、電話帳、メール、ブッ クマークなどのデータの移行やバックアップがで きるアプリです。→p.99
- ▶ ドコモバックアップ:「ケータイデータお預かり サービス」もしくは「電話帳バックアップ」をご 利用いただくためのアプリです。電話帳などの データをバックアップしたり、復元したりすることができます。
- **ドコモ海外利用**: 海外でのパケット通信利用をサポートするアプリです。データローミング設定や海外パケ・ホーダイを利用する際の対象事業者設定を簡単に行うことができます。

#### **❖ウィジェット**

ウィジェットとは、画面に貼り付けて利用するアプリケーションのことです。本端末では、ウィジェット表示エリアにウィジェットを貼り付けて利用します。

- カテゴリ別アプリケーションの「便利ツール」の中に、ウィジェット表示エリアが含まれます。「シンプルメニュー」では利用できません。
- 1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[ウィ ジェット]

ウィジェット表示エリアが表示されます。

## 2 目的の操作を行う

ウィジェット表示エリアの切り替え: 1

- 上下にスライドしても操作できます。
- ウィジェットを貼り付ける: [メニュー] ▶ [ウィジェットを貼る] ▶ ウィジェットを選択 ▶ [OK]
- ウィジェットをはがす:[メニュー] ▶ [ウィ ジェットをはがす] ▶ ウィジェットを選択▶ 「OK1

**並び順の編集**: [メニュー] ▶ [並び順の編集] ▶ ウィジェットを選択 ▶ 貼り付ける位置をプレス ▶ [OK]

- 水色で表示されたエリアに並び替えることができます。
- <mark>ウィジェットを起動する</mark>:ウィジェットをプレ ス

### ◆メニュー【シンプル】

「シンプルメニュー」では、従来のらくらくホンのようなメニュー形式でアプリケーションが並べられています。メニューを選ぶことで、目的の機能を直接起動することができます。

#### **1** 待受画面で[メニュー]

メニューが表示されます。



### ◇メニュー一覧

メニュー形式を [リスト] にした場合のメニュー 一覧です。

#### ■電話帳・伝言メモ・音声メモを使う

電話してきた相手を見る

電話をかけた相手を見る

電話をかける

電話帳の内容を見る

電話帳を検索する

電話帳に登録する

伝言メモ・通話メモを使う

声の宅配便を使う

電話帳のグループを設定する

自分の電話番号を見る

電話帳の登録件数を見る

#### ■メールを使う

受信したメールを見る

メールを作る

テンプレートを使ってメールを作る

未送信のメールを見る

送信したメールを見る

メールがあるか問い合わせる

メールアドレスを確認・変更する

メールを設定する

SMSを使う

メールを送受信した人を見る

#### ■写真・ビデオを撮る・見る

写真を撮影する

写真・画像を見る

ビデオを撮影する

ビデオを見る

バーコードを読み取る

#### ■インターネットを使う

dメニューを見る

インターネットに接続する

ブックマークを見る

URLを入力して接続する

サイト閲覧履歴を見る

画面メモを見る

ブラウザを設定する

#### ■便利なツールを使う

雷卓を使う

スケジュール帳・目覚ましを使う

辞書を使う

メモを使う

しゃべってコンシェルを使う

しゃべってカンタン操作を使う

お知らせタイマーを使う

ボイスレコーダーを使う

赤外線を使う

拡大鏡を使う

使いかたガイドを使う

microSDカードを使う

トルカを使う

おサイフケータイを使う

i チャネルを使う

パソコン転送を使う

#### ■地図を見る・GPSを使う

現在地の地図を見る

ナビを使う

現在地をメールで送る

イマドコサーチを使う

イマドコかんたんサーチを使う

#### ■テレビ・ラジオを使う

テレビを見る

ラジオ (NHK) を聴く

ラジオ(radiko.jp)を聴く

#### ■アプリを使う

アプリケーションの概要は「カテゴリ別アプリケー ション一覧 | をご覧ください。→p.31

らでいっしゅぼーや

俳句・写真くらぶ

富士通おすすめサイト

写真宅配便

ゲーム

らくらく ♪落語

メディアプレイヤー

#### ■健康ツールを使う

ドコモヘルスケアを使う

歩数・活動量計を使う

#### ■自分の電話番号を見る

「自分の電話番号」をご覧ください。→p.45

#### ■設定を行う

「設定メニュー」 シンプル をご覧ください。 →p.46

### ■あんしんツールを使う

スマホお悩みサポートを使う

遠隔サポートを使う

エリアメールを使う

災害用キットを使う

あんしんスキャンを使う ドコモバックアップを使う

ドコモ海外利用を使う

### らくらくホンセンター

本端末の使いかたが分からないときに、簡単な操作でらくらくホンセンターに電話をかけて確認することができます。

#### らくらくホンセンターとは

各種手続き、お問い合わせなどのご用件をアドバイザーが直接お答えする受付センターです。らくらくホンセンターに電話した際の通話料はかかりません。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

### ▲ ホーム画面で[らくらくホンセンター]

らくらくホンセンターに電話がかかります。

シンブル: 待受画面で [使い方] ▶ [らくらくホンセンターに電話する]

🤈 [電話する]

η\_

Щ

### 使いかたガイド

本端末の使いかたが分からないときに、簡単な操作で使いかたガイドを起動して調べることができます。

- コンテンツアップデートの確認画面が表示された場合は、スライドして内容を確認した後、[実行する] ▶ [OK] をプレスしてください。
- 1 ホーム画面で[使いかたガイド]

シンプル: 待受画面で [使い方] ▶ [使いかたガイドを読む]

2 [閉じる] ▶「このアプリの使いかた」を確認して「戻る]

ガイドトップ画面が表示されます。

- 次回起動時に「このアプリの使いかた」を表示させない場合は、[閉じる]をプレスする前に[このアプリの使い方を次回以降も表示する]のチェックを外してください。次回以降、操作2は不要となります。
- 2 目的の操作を行う

**目次から検索**:機能別に分けられた目次から検索します。

**索引から検索**:50音順の機能名から検索しま

**キーワード検索**:調べたい用語などを入力して 検索します。

**ブックマーク**:ブックマークに登録した項目から検索します。

**このアブリの使いかた**:操作2で表示された 「このアプリの使いかた」を確認することができます。

**アップデート**: コンテンツを最新にすることができます。

### どこでもヘルプ

アプリケーションの利用中に、簡単な操作で機能の 説明(ガイド)を読むことができます。

### 標準

- - ? は、画面によって色が異なる場合があります。

### シンプル

1 アプリケーション利用中に画面右下の[ガイド]または画面右上の?

### 文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボード を使って、文字を入力します。

### ◆キーボードの使いかた

テンキーキーボード、手書きキーボードを使って文字を入力できます。

テンキーキーボードから、音声文字入力を起動することもできます。→p.36

#### ■テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。入力したい文字が割り当てられているアイコンを、目的の文字が表示されるまで続けてプレスします。

機能 をプレスすると、ひらがな/漢字入力、英字 入力、数字入力に切り替えることができます。



<ひらがな/漢字入力の場合>

### ■手書きキーボード

手書きで文字を入力できます。



- 文字入力を開始すると、表示が変わるアイコンがあります。
- ① 및: 音声文字入力の起動
- 変換: 文字の変換 ② ←: カーソルを左に移動
  - 手書きキーボードで入力時に 表示される訂正候補では、前の文字の訂正候補 を表示します。
- ③ → : カーソルを右に移動
  - 手書きキーボードでは、文字入力後にプレスして次の文字を入力します。
  - 手書きキーボードで入力時に 別正 をプレスして 表示される訂正候補では、後の文字の訂正候補 を表示します。
- ④ 削除:カーソルの右側の文字を削除
  - カーソルの右側に文字がない場合は左側の文字 を削除します。

⑤ 機能:機能メニューに切替

\*\*小: 濁音付きの文字/半濁音付きの文字/拗 音/促音に変換

A/a : 英字入力時の大文字と小文字の切り替え

(6) ←改行: 改行

決定: 文字の確定

⑦ 機能:機能メニューに切替

手書きキーボードで入力時に訂正候補の表示

※: 手書きキーボードで入力時に まま をプレスする前の画面に戻る

#### 〈機能メニューのアイコン〉

あいう:ひらがな/漢字入力に切り替え

ABC: 英字入力に切り替え 123: 数字入力に切り替え

手書き: 手書きキーボードに切り替え

記号: 記号一覧の表示 絵文字: 絵文字一覧の表示 顔文字: 顔文字一覧の表示 定型文: 定型文の表示

コピー ※: 文字のコピー

カーソル: カーソル移動画面の表示

切取り \*\*: 文字の切り取り 貼付け \*\*: 文字の貼り付け 閉じる: 機能メニューを閉じる 酸定: 文字入力設定画面の表示

※ メールの本文入力画面や署名を編集する画面には表示されません。メールの本文入力画面では、文字入力エリアをロングプレスして表示されるテキスト操作で文字を選択してからコピー/切り取り/貼り付けの操作を行います。

#### √お知らせ-----

機能メニューに切り替えて入力中にスリープモードになると、スリープモードを解除したときには機能メニューの入力画面は表示されずに、テンキーキーボードのひらがな/漢字入力画面が表示されます。

### ◆キーボードの切り替え


- ■テンキーキーボードから手書きキーボードに切り替え
- 1 テンキーキーボード表示中に[機能] ▶ [手書き]
- ■手書きキーボードからテンキーキーボー ドに切り替え
- 1 手書きキーボード表示中に[機能] ▶ [あいう] / [ABC] / [123] のいずれかをプレス

#### ◇ 文字変換

### 4 文字を入力

変換候補が表示されます。

- 変換候補欄を左右にスライドすると、画面に表示されていない変換候補を表示できます。
- ▼ をプレスすると、テンキーキーボード全体に変換候補が表示されます。

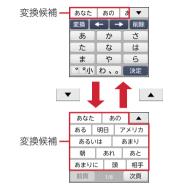

- テンキーキーボード全体に変換候補を表示中は、「前頁」/ [次頁] をプレスして前ページ /次ページの変換候補を表示できます。
- ▲ をプレスすると、 ▼ をプレスする前の 画面に戻ります。

# 🤈 変換する文字をプレス

### ◆便利な入力機能

記号や絵文字、顔文字、定型文から入力できます。 また、音声で文字を入力することもできます。

### ❖記号/絵文字/顔文字/定型文の入力

- 文字入力画面によっては、絵文字は入力できません。
- - 定型文の場合はカテゴリを選択します。



- ① 左端にはタイトル、右端にはページ数が表示 されます
  - 最近入力した記号/絵文字/顔文字の履歴が1ページ目に表示されます。
  - 絵文字Dの場合は、カテゴリ名、ページ数、カテゴリの切り替えアイコン(
    - ▶)が表示されます。最近入力した絵文字 Dは履歴のカテゴリに表示されます。
- ② 閉じる: 記号/絵文字/顔文字/定型文一覧を 閉じる
- ③ 総対 / 総対: 絵文字と絵文字Dの切り替え
- **④** 前頁:前のページに移動
- **⑤** 次頁:次のページに移動
- 7 記号/絵文字/顔文字/定型文を選択

### ◇音声文字入力

音声を文字に変換して入力します。

# ↑ テンキーキーボードで文字入力中に ↓ ト 言葉を発声

初回起動時は[ご利用上の注意]が表示されます。確認後は[OK]をプレスしてください。



- こをプレスすると、音声入力の使いかた、 アプリ情報、オープンソースライセンスを確認できます。
- つ 認識結果を確認 ▶ [決定]
  - 発声した言葉が正しく認識されない場合は、 [やり直す] をプレスすると再度発声できます。

### ◆文字入力の設定

#### ◇単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録しておくと、その読みを入力したとき変換候補として優先的に表示されます。

- 4 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 🤈 [よく使う単語を登録]

シンプル: [よく使う単語を登録する]

? [新規登録]

登録単語を修正:単語をプレス▶ [修正する]

- 4 [単語]に単語を入力▶[決定]
- 「よみ」に読みかたを入力▶[決定]
- C [完了] ▶ [OK]
- ■単語の削除
- ◆ 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [よく使う単語を登録] (よく使う単語を登録する)
- ② 単語をプレス▶[削除する]
- **\_\_** [削除する] ▶ [OK]

### ◇定型文登録

新しい定型文を登録できます。登録した定型文は 「ユーザ作成〕カテゴリに登録されます。

- 4 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [よく使う定型文を登録]

シンブル: [よく使う定型文を登録する]

2 [新規登録]

登録定型文を修正:定型文をプレス▶ [修正する]

- \_\_\_ 定型文を入力 ▶ [決定]
- **5** [OK]
- ■定型文の削除
- 4 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 🤈 [よく使う定型文を登録]

シンプル: [よく使う定型文を登録する]

- **2** 定型文をプレスト[削除する]
- \_\_\_\_ [OK]

### ◇学習消去

文字入力で学習した内容をすべて消去します。

- 4 文字入力中に[機能] ▶ [設定]
- 2 [学習した内容をすべて消去] [学習した内容をすべて消去する]
- **2** [消去する] ▶ [OK]

### ◆文字のコピー/切り取り/貼り付け

文字のコピーや切り取り、貼り付けができます。

- メールの本文を入力する画面や署名を編集する画面では、文字入力エリアをロングプレスして表示されるテキスト操作で文字を選択してからコピー/切り取り/貼り付けの操作を行ってください。
- 暗証番号やパスワードを入力する画面では、コピー/切り取り/貼り付けの操作はできません。

### **❖文字のコピー/切り取り**

- ◆ 文字入力画面で[機能]
- 🤈 [コピー]または[切取り]
- 3 コピーまたは切り取り開始位置にカーソル を移動して[開始選択]
  - [文頭] / [文末]:カーソルを文頭/文末に 移動
  - [↑] / [↓] / [←] / [→]: カーソルを 上下左右に移動
- 4 コピーまたは切り取り終了位置にカーソル を移動して[決定]
- **5** [OK]

### ◇文字の貼り付け

- 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを移動
- 9 [機能] ▶ [貼付け]

# 電話

# 電話をかける

相手の電話番号を入力して電話をかけます。ダイヤル入力から電話帳に登録することもできます。

### ◆電話をかける【標準】

- **ホーム画面で[電話]** ダイヤル入力画面が表示されます。
- 🤈 電話番号を入力
  - 訂正する場合は で をプレスします。
  - [メニュー] をプレスすると、電話帳登録、発信者番号通知/非通知の発信、国際電話の発信、声の宅配便などの操作ができます。
- **?** [電話をかける]
- ▲ 通話が終了したら[電話を切る]
- ◆電話をかける【シンプル】
- **1** 待受画面で[電話] ▶ [電話をかける] ダイヤル入力画面が表示されます。
- 7 電話番号を入力
  - 訂正する場合は(削除をプレスします。
  - [メニュー] をプレスすると、電話帳登録、発信者番号通知/非通知の発信、国際電話の発信、声の宇配便などの操作ができます。
- **3** [電話をかける]
- ▲ 通話が終了したら[電話を切る]

### ◆緊急通報

- ・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期
  - また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期 については、各緊急通報受理機関の準備状況によ り異なります。
- 本端末から110番、119番、118番通報の際は、 携帯電話からかけていることと、警察・消防機関 側から確認などの電話をする場合があるため、電 話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。 また、通報は途中で通話が切れないように移動せ ず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程 度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続 されない場合があります。
- ◀ ホーム画面で[電話]

ジンブル: 待受画面で [電話] ▶ [電話をかける]

🤈 緊急通報番号を入力

警察への通報:110 消防・救急への通報:119 海上での通報:118

2 [電話をかける]

#### √お知らせ-----

・日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中には緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

# ◆ 通話ごとに発信者番号を通知/非通 知

電話をかけるときに自分の電話番号を相手の端末に表示させるかどうかを設定します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知 する際にはご注意ください。
- ◀ ホーム画面で[電話]

シンブル: 待受画面で [電話] ▶ [電話をかける]

- 🤈 電話番号を入力
- 3 [メニュー] ▶ [通知で電話する] / [非通知で電話する] ▶ [電話をかける]

シンブル: [メニュー] ▶ [通知で電話] / [非 通知で電話] ▶ [電話をかける]

# ◆プッシュ信号(DTMFトーン)を入力

電話番号に続いてポーズ(;)を入力すると、ブッシュ信号を送信できます。自宅の留守番電話、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスに利用します。

◀ ホーム画面で[電話]

シンブル: 待受画面で [電話] ▶ [電話をかける]

- 2 電話番号を入力▶「\*」をロングプレス▶ ブッシュ信号を入力
  - 「0」~「9」、「\*」、「#」を入力します。
  - 電話番号を入力▶「#」をロングプレスして もポーズ(,)が入力できます。(,)の場合は、 2秒後にプッシュ信号が自動的に送信されます。
  - 複数のメッセージを送信する場合は、ポーズで区切ります。
- **3** [電話をかける] ▶ 電話がつながったら[送信]

#### レお知らせ.....

• 通話中にプッシュ信号を送信する場合は、「通話中の操作」をご覧ください。→p.40

### ◆国際電話(WORLD CALL)

「+」を入力して国際電話をかけます。「O」をロング プレスすると「+」が入力されます。

- 海外利用→p.101
- WORLD CALLの詳細は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 2 +(「O」をロングプレス)▶「国番号-地域番号(市外局番)の先頭のOを除いた電話番号」を入力
- **?** [電話をかける]
  - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
  - 国リストから選択して「+国番号」を入力するには、地域番号(市外局番)と電話番号を入力し、[メニュー] ▶ [国際電話をかける]
     ▶国を選択、シンプルメニューの場合は地域番号(市外局番)と電話番号を入力し、[メニュー] ▶ [国際電話をかける] ▶ 国を選択します。

# 電話を受ける

かかってきた電話に応答します。着信中の操作で、 着信拒否、応答保留、伝言メモ録音の操作もできま す。

### ◆電話を受ける【標準】

- **4** 電話がかかってくる
  - 着信音、振動を止めるには [着信音を消す] をプレスするか、APTボタンを押します。
- 🤈 [電話に出る]

着信拒否: [メニュー] ▶ [拒否] 応答保留: [メニュー] ▶ [応答保留] 伝言メモ録音: [メニュー] ▶ [伝言メモ]

② 通話が終了したら[電話を切る]

# ◆電話を受ける【シンプル】

- **4** 電話がかかってくる
  - ・着信音、振動を止めるには⊕□ボタンを押します。
- 🤈 [電話に出る]

着信拒否: [メニュー] ▶ [着信拒否] 応答保留: [メニュー] ▶ [応答保留] 伝言メモ録音: [メニュー] ▶ [伝言メモ]

3 通話が終了したら[電話を切る]

#### レお知らせ-----

・録音した伝言メモを再生するには、ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶ [伝言メモ] ▶ [伝言メモリスト] ▶ 再生したい伝言メモを選択、シンプルメニューの場合は、待受画面で[電話] ▶ [伝言メモ・通話メモを使う] ▶ [伝言メモを再生する] ▶ 再生したい伝言メモを選択します。

# 通話中の操作

通話中に画面をプレスして、さまざまな操作ができ ます。

### ◆通話中の操作【標準】

標準メニューの通話中画面では次の操作ができます。



- ① 自分の電話番号
- ② はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ③ はっきりボイス/あわせるボイス/ゆっくりボイスの利用状況
- ④ 名前や電話番号
- ⑤ 通話時間
- ⑥ 通話を終了
- ⑦ 通話を一時保留
- **⑧ ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示**プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- ③ スピーカーフォンをオン 相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリー で通話します。
- ①メニュー

はっきりボイス/あわせるボイス/ゆっくりボイスの設定、電話の追加\*、電話帳の電話番号の検索、メールの閲覧、遠隔サポートができます。

※ キャッチホンのご契約が必要です。

# ◆通話中の操作【シンプル】

シンプルメニューの通話中画面では次の操作ができます。



- ① 自分の電話番号
- ② はっきりボイス/ぴったりボイスの状態表示
- ③ はっきりボイス/あわせるボイス/ゆっくりボイスの利用状況
- ④ 名前や電話番号
- ⑤ 通話時間
- ⑥ 诵話を終了
- ⑦ ダイヤル入力のダイヤルパッドを表示 プッシュ信号(DTMFトーン)を送信します。
- メニュー はっきりボイス/あわせるボイス/ゆっくりボイスの設定、電話の追加\*、電話帳の電話番号の検索、メールの閲覧、遠隔サポートができます。
- 9 通話を一時保留
- ⑩ スピーカーフォンをオン

相手の声をスピーカーから流して、ハンズフリー で通話します。

※ キャッチホンのご契約が必要です。

#### レお知らせ-----

- 通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。
- 本体にイヤホンを挿入している、またはスピーカーフォンで通話を行っている場合、近接センサーを停止しますので、センサーに顔などが近づいてもディスプレイの表示は消えなくなります。
- 通話中に髪の毛の上から受話口を当てている場合、近接センサーが正常に動作しなくなり、誤って画面に触れてしまい通話が遮断される場合があります。
- 通話中でも一定時間が経過するとディスプレイの表示が消えます。再び表示させるには、

   本ががある。

   は○ボタンを押してください。

### ◆通話音量

- 通話中以外は通話音量を調節することはできません。
- 4 通話中に⊕□ボタン

### ◆はっきりボイス

電話中に周りの騒音を感知すると、音域ごとに相手の聞こえにくい声を強調して聞き取りやすくします。

4 通話中に[メニュー] ▶ [はっきりボイス]

### **◇ぴったりボイス**

はっきりボイスが動作している電話中には、揺れや 移動状況(歩行中、走行中)などから現在の行動を 認識して、はっきりボイスよりさらに最適な音質に 調整します。

### ◆ゆっくりボイス

電話中に、無音区間を利用して相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。

- 相手が区切りのない話しかたをしたときなどは通常の速度で聞てえます。
- 4 通話中に[メニュー] ▶ [ゆっくりボイス]

### ◆あわせるボイス

自分の年齢などに合わせて、通話中の音を聞き取り やすくします。通話中は補正の強弱を設定できます。

- 自分からだ設定 (→p.63) で自分の年齢を入力すると、お客様に合った聞こえかたに自動的に調節されます。また、標準メニューでは複数のサンプルから聞き取りやすいものを選択することができます。
- 1 通話中に[メニュー] ▶ [あわせるボイス] ▶ 調節レベルを選択

### ◆響カット

声の響く場所等で電話中に残響音を抑え、相手に聞き取りやすくします。

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通話音声の設定] ▶[響カット]をオン/オフ

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通話音声の設定を行う] ▶ [響カットを設定する] ▶ [有効にする] / [無効にする]

# 発着信履歴

電話の発信、着信の履歴を確認できます。履歴から 電話発信やメール送信などの操作をすることができ ます。

### ◆発着信履歴【標準】

標準メニューで電話の発着信履歴を確認できます。

オーム画面で[電話] ▶ [履歴]



① 名前や電話番号

プレスすると詳細画面が表示されます。詳細 画面から電話発信、メール送信、履歴からの 削除ができます。

② 履歴アイコン

発信履歴は〇、着信履歴は〇、不在着信履 歴は〇がそれぞれ表示されます。

- ③ 声の宅配便アイコン
- ④ 伝言メモアイコン
- ⑤ 诵話メモアイコン
- ⑥ 発着信履歴の全削除

# ◆発着信履歴【シンプル】

シンプルメニューで電話の発着信履歴を確認できます。



- ① 発着信の種別
- ② 伝言メモアイコン
- ③ 名前や雷話番号

プレスすると詳細画面が表示されます。詳細 画面から電話発信、声の宅配便、電話帳登 録・追加、履歴からの削除、メール送信がで きます。

- ④ 声の宅配便アイコン
- ⑤ 通話メモアイコン

# ワンタッチダイヤル

よく連絡を取る相手をワンタッチダイヤルに登録し ておくと、雷話やメールが簡単にできます。

1 ホーム画面で 1 ~ 3 のいずれかをプレス

<u>シンブル</u>: 待受画面で 1 ~ 3 のいずれかを プレス

🤈 [電話をかける]または[メールを送る]

新規で登録: [新規に登録する] ▶各項目を設定定▶ [OK]

電話帳から登録: [電話帳から選ぶ] ▶登録したい相手を選択▶各項目を設定▶ [OK]

# 電話の設定

電話の設定から、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶[ネットワークサービス]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [電話の設定を行う] ▶ [ネットワークサービスを使う]

利用したいサービスを選択

**声の宅配便**:サービスの利用、設定確認・変更を行います。

**メロディコール**:メロディコールサイトに接続 します。

留守番電話サービス:サービスの開始/停止、 呼出時間設定などを行います。

**転送でんわサービス**:サービスの開始/停止、 転送先変更などを行います。

キャッチホン: サービスの開始/停止、設定確認を行います。

迷惑電話ストップサービス: 登録、削除、登録 件数の確認を行います。

**番号通知お願いサービス**:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

通話中着信設定:着信設定を行います。

**着信通知**:サービスの開始/停止、設定確認を 行います。

英語ガイダンス:設定、設定確認を行います。

**遠隔操作設定**:サービスの開始/停止、設定確認を行います。

**公共モード (電源OFF) 設定**: サービスの開始 / 停止、設定確認を行います。

公共モード (ドライブモード) を設定するには、ステータス表示エリアをプレスト [公共モード] をオンにします。シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ト [設定を行う] ト [マナー・エコモードなどのモード設定] ト [公共モードを設定する] ト [有効にする] にチェックを付けます。

# 雷話帳

電話帳には電話番号やメールアドレスなどを入力できます。簡単な操作で登録した相手に連絡できます。

- SDカードバックアップアプリを使用すると、電話 帳やその他のデータを一括でバックアップ/復元 することができます。詳細は「SDカードバック アップ」をご覧ください。→p.99
- i コンシェル契約中でも、関連する電話帳項目は表示されません。

### ◆電話帳【標準】

▲ ホーム画面で[電話帳]



① 新規登録

電話帳を新規登録します。

2 名前

プレスすると詳細画面が表示されます。詳細 画面から電話発信、声の宅配便、メール送 信、SMS送信、登録内容の修正、赤外線送 信、電話帳の削除などの操作ができます。

③ インデックス

文字をプレスすると電話帳に登録されているデータを「あ、か、さ…」毎に区切り表示します。

④ メニュー

グループ表示、電話帳検索、お預かりセンターへの接続ができます。

## ◆電話帳【シンプル】

1 待受画面で[メニュー] ▶ [電話帳・伝言メモ・音声メモを使う] ▶ [電話帳の内容を見る]



① インデックス

文字をプレスすると電話帳に登録されている データを「あ、か、さ…」毎に区切り表示し ます。

2 名前

プレスすると詳細画面が表示されます。詳細 画面から電話発信、声の宅配便、メール送 信、SMS送信、登録内容の修正、着信音の 設定、赤外線送信などの操作ができます。

- ③ メニュー 検索方法の変更、お預かりセンターへの接続ができます。
- 4 新規登録電話帳を新規登録します。

### ◆電話帳を登録

電話帳を登録します。

#### 標準

- ◀ ホーム画面で[電話帳]
- 🤈 [新規登録]
- 3 名前を入力▶[次の項目]
- ✓ フリガナを入力 ▶ [次の項目]
  - 入力した名前のフリガナがあらかじめ入力されています。修正の必要がなければそのまま [次の項目]をプレスします。
- 5 電話番号を入力 ▶ [次の項目]
- 6 メールアドレスを入力▶[次の項目]
- **7** [この内容で登録する] ▶ [OK]

#### レお知らせ...

- 各項目で[省略]をプレスすると、項目を設定せずに次の操作に進みます。
- ・発着信履歴から電話帳を登録する場合は、ホーム画面で[電話] ▶ [履歴] ▶ 登録したい履歴を選択▶ [メニュー] ▶ [電話帳に新規登録] / [電話帳に追加登録] ▶ 各項目を設定▶ [この内容で登録する] ▶ [OK] をプレスします。

### シンプル

- ク 名前を入力▶[次の項目]
- 2 フリガナを入力▶[次の項目]
  - 入力した名前のフリガナがあらかじめ入力されています。修正の必要がなければそのまま [次の項目]をプレスします。
- 4 電話番号の入力方法を選択▶電話番号を入力▶[次の項目]
  - 入力方法を、直接入力か発着信履歴からの入力で選択できます。
- メールアドレスを入力▶[次の項目]
- 毎回番号と住所を入力▶[次の項目]
- 7 メモを入力▶[次の項目]
- 菜 誕生日を入力▶[OK]
  - 入力方法を、明治、大正、昭和、平成、西暦から選択できます。
  - グループが登録してある場合は、グループの 設定画面が表示されます。
  - 西暦で入力した場合、グループ登録がある場合は [次の項目]、グループ登録がない場合は [決定] と表示されます。
- 9 [終了する]

**ワンタッチダイヤルに登録**: [登録する] ▶未 登録のワンタッチダイヤルを選択

 登録した電話帳がワンタッチダイヤルに登録 されます。→p.42

#### √お知らせ-----

- 各項目で〔入力しない〕をプレスすると、項目を設定 せずに次の操作に進みます。また、項目を追加で登録 したい場合は、追加登録のメッセージに従って登録操 作を繰り返します。
- 発着信履歴から電話帳を登録する場合は、待受画面で [電話] ▶ [電話してきた相手を見る] / [電話をかけた相手を見る] ▶ 登録したい履歴を選択▶ [メニュー]
   ▶ [電話帳に登録] / [電話帳に追加] ▶ 各項目を設定▶ [終了する] をプレスします。

### ◆電話帳の編集

登録済みの電話帳の内容を修正します。

#### 標準

- 1 電話帳リストで修正したい電話帳を選択▶ 「修正する」
- 🤈 各項目を設定
  - 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、 グループ、着信音、郵便番号と住所、メモ、 誕生日を編集できます。
- 3 [この内容で登録する] ▶ [OK]

### シンプル

- 1 電話帳リストで修正したい電話帳を選択▶ [メニュー]▶[修正する]
- 🤈 各項目を設定
  - 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、 グループ、郵便番号と住所、メモ、誕生日を 編集できます。
- 3 [上書きする] / [新規登録する] ▶ [終了する]
  - ワンタッチダイヤルに登録: [登録する] ▶未 登録のワンタッチダイヤルを選択
  - 編集した電話帳がワンタッチダイヤルに登録 されます。→p.42

### ◆電話帳の削除

登録済みの電話帳を削除します。

- ▲ 電話帳リストで削除したい電話帳を選択

シンプル: [メニュー] ▶ [電話帳から削除] ▶[削除する] ▶ [OK]

### ◆電話帳を検索

雷話帳を検索します。

#### 標準

- 4 電話帳リストで[メニュー] ▶ [検索する]
- 🤈 検索したいキーワードを入力▶ [検索する]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [電話帳・伝言メ モ・音声メモを使う] ▶ [電話帳を検索する]
  - [検索方法] をプレスすると、検索方法を変更することができます。検索方法は50音順検索、グループ検索、文字列検索から選択できます。

# ◆電話帳をグループごとに表示【標準】

標準メニューで、電話帳を登録したグループごとに 表示できます。

**1** 電話帳リストで[メニュー] ▶ [グループ表示する] ▶ 表示したいグループを選択

### ❖グループの新規作成【標準】

標準メニューで、電話帳を登録するグループを作成できます。

- 1 電話帳リストで[メニュー] ▶ [グループ表示する]
- 2 [メニュー] ▶ [グループを編集する] ▶ [グループを追加]
- 3 [一覧から選ぶ] ▶ 一覧からグループを選択▶ [この内容で登録する] ▶ [OK]

入力して追加: [直接入力する] ▶ グループ名を入力▶ [この内容で登録する] ▶ [OK]

# ◆電話帳をグループごとに表示【シンプル】

シンプルメニューで、電話帳を登録したグループごとに表示できます。

1 電話帳リストで[メニュー] ▶ [検索方法を変更] ▶ 「グループ検索]

### **❖グループの新規作成【シンプル】**

シンプルメニューで、電話帳を登録するグループを 作成できます。

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [電話帳・伝言メ モ・音声メモを使う] ▶ [電話帳のグループ を設定する]
- う [グループを追加する]
  - グループ名の変更、削除もできます。
- 3 [一覧から選ぶ] ▶ グループを選択 ▶ [OK] 入力して追加: [直接入力する] ▶ グループ名 を入力 ▶ [OK]

# 自分の電話番号

ご利用の電話番号を確認できます。また、ご自身の 情報を入力、編集したりできます。

- ▲ ホーム画面で[自分の電話番号]
  - [修正する] をプレスすると、名前や電話番号などのマイプロフィールを修正できます。[赤外線でデータを送る] をプレスすると、赤外線送信ができます。
  - 自分のメールアドレスの確認→p.73
  - ジブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [自分の電話番号を見る]
  - [メニュー] をプレスすると、赤外線送信ができます。
  - 自分のメールアドレスの確認→p.73

# 本体設定

# 設定メニュー

#### 標準

ホーム画面で[設定]を選択して表示される設定メニューから、各種設定を行います。

自分の電話番号: お客様の電話番号や [自分の電話番号] に登録したご自身の情報を表示します。→ p.45

簡単モード切替:公共モード、マナーモード、機内 モード、エコモードを設定します。

- 公共モード→p.42
- マナーモード→p.48
- ・ 機内モード→p.48
- エコモード設定→p.49

電話の設定:発信者番号通知、ネットワークサービ スなどを設定します。

- ・ 伝言メモ→p.40
- 诵話メモ
- · 発信者番号通知→p.39
- ネットワークサービス→p.42
- 海外設定→p.104
- 詳細設定
- オープンソースライセンス

画面の設定:トップ画面やホーム画面の設定、画面の明るさなどを設定します。

- トップ画面の設定→p.49
- ホーム画面の設定→p.50
- 画面の明るさ→p.50
- 消灯までの時間→p.50
- 画面の自動回転→p.50
- フォント設定→p.51
- 日付と時刻→p.51
- 詳細設定→p.51

音・振動の設定:電話着信時の設定、メディア音量、 アラーム音量などを設定します。

- 電話着信時の設定→p.52
- メディア音量→p.52
- アラーム音量→p.52
- 通知音→p.52
- マイク入力→p.53
- タッチ/プレス操作→p.53
- 詳細設定→p.54、55

通話音声の設定:響カットを設定します。

· 響力ット→p.41

通信の設定: Wi-FiやBluetooth機能を設定します。

- Wi-Fi→p.56
- Wi-Fi設定→p.56、58
- Bluetooth→p.81
- Bluetooth設定→p.81
- BluetoothLE設定→p.82

• 詳細設定→p.56

セキュリティの設定:本端末で利用する暗証番号、 セキュリティロック、SIMカードロックなどを設 定します。

- ・セキュリティロック画面→p.61
- 解除方法変更→p.61
- SIMカードロック設定→p.60
- パスワード表示→p.61
- 提供元不明のアプリ→p.62
- 信頼できる認証情報→p.62
- ・ 証明書のインストール→p.62
- 認証情報の消去→p.62

ドコモサービス: ドコモの提供するアプリの設定や、 アプリの利用状況提供機能の設定などを行います。

- アプリケーション管理
- Wi-Fi
- ドコモアプリパスワード
- ドコモ位置情報
- プリインアプリ利用状況送信
- オープンソースライセンス

その他:保存領域、自分からだ設定、バックアップ とリセット、端末情報、メニュー切替、開発者向 けオプションなどを設定します。

- 位置情報サービス→p.96
- 保存領域→p.63
- 文字入力設定→p.36
- 自分からだ設定→p.63
- バックアップとリセット→p.64
- · 端末情報→p.65
- メニュー切替→p.65
- アプリケーション→p.65
- TTSの設定→p.66
- ユーザー補助
- デバイス管理機能の選択
- 開発者向けオプション

# シンプル

待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] を選択して表示される設定メニューから、各種設定を行います。

- 音声読み上げを使う: 音声読み上げの設定や、音声 読み上げに対応した機能の設定を行います。
- ・ 音声読み上げを設定する→p.48
- ・ 音声読み上げに対応している設定項目→p.48

マナー・エコモードなどのモード設定:公共モード、 マナーモード、機内モード、エコモードを設定し ます。

- 公共モードを設定する→p.42
- マナーモードを設定する→p.48
- 機内モードを設定する→n 48
- Tコモードを設定する→n 49

電話の設定を行う:発信者番号通知、ネットワーク サービスなどを設定します。

- 発信者番号通知を使う→p.39
- ネットワークサービスを使う→p.42
- 海外利用を設定する→p.104
- 電話・電話帳の詳細を設定する
- オープンソースライヤンスを見る

画面の設定を行う:トップ画面や待受画面の設定、 画面の明るさなどを設定します。

- トップ画面の表示を設定する→p.49
- 待受画面の表示を設定する→p.50
- ・メニュー形式と配色を設定する→p.50
- 画面の明るさを設定する→p.50
- 消灯までの時間を設定する→p.50
- 画面の自動回転を設定する→p.50
- 文字の書体を選ぶ→p.51
- 日付と時刻を設定する→p.51
- 詳細を設定する→p.51

音・振動の設定を行う:電話着信時の設定、メディア音量、アラーム音量などを設定します。

- ・ 電話着信時の設定を行う→p.52
- 音楽などメディアの音量を調節する→p.52
- アラームの音量を調節する→p.52
- 通知音を選ぶ→p.52
- マイク入力を設定する→p.53
- タッチ/プレス操作を設定する→p.53
- 詳細を設定する→p.54、55

通話音声の設定を行う:響カットを設定します。

・ 響カットを設定する→p.41

<mark>通信の設定を行う</mark>: Wi-FiやBluetooth機能を設定します。

- Wi-Fiの有効/無効を設定する→p.56
- Wi-Fiの接続や詳細な設定をする→p.56、58
- Bluetoothの有効/無効を設定する→p.81
- Bluetooth機器の検出や接続をする→p.81
- Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定→ p.82
- 詳細を設定する→p.56

セキュリティの設定を行う:本端末で利用する暗証 番号、セキュリティロック、SIMカードロックな どを設定します。

- セキュリティロック画面を設定する→p.61
- ・解除方法を変更する→p.61
- SIMカードロックを設定する→p.60
- パスワードを表示する→p.61
- ・提供元不明のアプリを許可→p.62
- ・ 信頼できる認証情報を表示する→p.62
- ・証明書をインストールする→p.62・認証情報を消去する→p.62

ドコモサービスの設定を行う: ドコモの提供するアプリの設定や、アプリの利用状況提供機能の設定などを行います。

- アプリケーション管理
- Wi-Fi
- ドコモアプリパスワード
- ドコモ位置情報
- プリインアプリ利用状況送信
- オープンソースライセンス

その他の設定を行う:保存領域、自分からだ設定、 バックアップとリセット、端末情報、メニュー切 替、開発者向けオプションなどを設定します。

- 位置情報サービスを設定する→p.96
- 保存領域を設定する→p.63
- ・ 文字入力の設定を行う→p.36
- 自分からだ設定の登録を行う→p.63
- バックアップとリセットを行う→p.64
- 端末情報を見る→p.65
- メニュー切替を行う→p.65
- アプリケーションの管理を行う→p.65
- デバイス管理機能を選択する
- 開発者向けオプションを設定する

#### ✓お知らせ-----

- [開発者向けオプション] のUSBデバッグ機能を利用するためには、パソコン側にUSBドライバをインストールする必要があります。詳細については、次のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/
- [開発者向けオブション] のUSBデバッグや擬似ロケーションなどのソフトウェア開発者用機能については、次のホームページをご覧ください。
   http://developer.android.com/
- [ユーザー補助] は、お買い上げ時にはユーザー補助ア プリケーションがインストールされていないため利用 できません。

# 音声読み上げ【シンプル】

#### 音声読み上げに関する設定を行います。

- 標準メニューは、音声読み上げに対応していません。
- 本機能を利用するには、あらかじめ [らくらく タッチ] を [プレス確定/振動標準] または [プレス確定/振動強] に設定しておく必要があります。→p.53
- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音声読み上げを使う] ▶ [音声読み上げを 設定する]
- **2** [動作] ▶ [読み上げあり] / [読み上げなし] ▶ [OK1
  - [声質]、[速さ]、[音量] で読み上げの声質、 速さ、音量を設定できます。

#### √お知らせ-----

 画面に軽く触れたとき、画面によっては音声読み上げ と同時に音がする場合があります。

### ■主な読み上げ項目

[音声読み上げあり] に設定すると、音声読み上げに対応する画面を表示したり、対応する項目に指で軽く触れたときに自動的に読み上げを行います。読み上げの途中で、画面に二本指で軽く触れると読み上げを停止します。また、[音声読み上げあり] に設定すると、[音声読み上げに対応している設定項目] で音声読み上げに対応した機能の設定を行うことができます。

音声読み上げに対応した主な機能・画面は次のとおりです。ただし、画面の中で一部読み上げない項目がある場合があります。

- トップ画面、待受画面、セキュリティロック画面
- ・ 設定メニューの一部([音声読み上げに対応している設定項目] から表示される設定画面のみ)
- メール、電話、電話帳、文字入力
- 携帯電話オプションメニュー
- 電話着信時やメール受信時の名前読み上げ\*\*※電話帳に登録されている相手で、電話着信やメール 受信の着信設定が「名前の読み上げ」の場合のみ

#### √お知らせ-----

- マナーモード設定中は、読み上げ音声はスピーカから 出力されません。ただし、イヤホン接続時にはイヤホ ンへ読み上げ音声を出力します。
- セキュリティロック画面でパスワードを入力している ときは、セキュリティを考慮してスピーカから音声を 出力しません。イヤホンを接続してご利用ください。

# 簡単モード切替

- 公共モード(ドライブモード)については、「電話の設定」をで覧ください。→p.42
- 通知パネルの設定ボタンでもオン/オフを設定できます。

# ◆マナーモードの設定

着信音などをスピーカーから鳴らさずに振動でお知らせするように設定します。

### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [簡単モード切替] ▶「マナーモード]を「オン] / 「オフ]

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [マナー・エコモードなどのモード設定] ▶ [マナーモードを設定する] ▶ [有効にする] ▶ [のK]

#### ✓お知らせ------

- ステータスバーにステータスアイコンが表示されます。 アイコンについては「ステータスバーについて」をご覧ください。→p.28
- マナーモード中でも、シャッター音、写真撮影のオートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音は鳴ります。

### ◆機内モードの設定

機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能 (電話、パケット通信、Wi-Fi、Bluetooth機能)が 無効になります。ただし、Wi-FiおよびBluetooth機 能は機内モード中に手動で機能を有効にすることが できます。

#### 標準

ホーム画面で[設定] ▶ [簡単モード切替] ▶[機内モード]を[オン] / [オフ]

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [マナー・エコモードなどのモード設定] ▶ [機内モードを設定する] ▶ [有効にする] / [無効にする] ▶ [OK]

### ◆エコモードの設定

画面の明るさや各種機能を調整して消費電力を抑え ます。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [簡単モード切替] ▶ 「エコモード設定]
- 2 [エコモード] / [自動オン/オフ] エコモード: 選択後すぐにエコモードになりま

自動オン/オフ:[電池残量設定]で設定した電池残量より少なくなるとエコモードになります。

3 [オン]~[オフ]のいずれかを選択

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [マナー・エコモードなどのモード設定] ▶ [エコモードを設定する]
- 2 [エコモード]/[自動オン/オフ] 各項目について、詳しくは 標準 の操作2をご 覧ください。
- ? [オン]~[オフ]のいずれかを選択▶[OK]

### √お知らせ-----

- エコモードは①エコモード、②自動オン/オフの優先順位で動作します。
- お買い上げ時は、電池をフル充電してから本機能をお 使いください。充電が十分でない場合、[自動オン/オ フ]が起動しないことがあります。

# 画面の設定

# ◆トップ画面の設定

トップ画面の背景画像や充電時の表示設定を行います。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ [トップ画面の設定]
- 7 目的の操作を行う
  - トップ画像の設定: [トップ画像の設定] ▶ [め くってピクチャー] ~ [シンプル壁紙集] の いずれかを選択▶ [決定] ▶ [OK]
  - [めくってピクチャー] / [固定ピクチャー] を選択した場合は、画像を選択する操作が必要です。

充電中の画面表示: [充電中の画面表示] ▶ [画面消灯しない] / [消灯時間設定に従う]写真の切替時間設定: [写真の切替時間設定] ▶ 時間を選択

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[画面の設定を行う] ▶ [トップ画面の表示を設定する]
- 🤈 目的の操作を行う
  - トップ画像: [トップ画像] ▶ [めくってピクチャー] ~ [シンブル壁紙集] のいずれかを 選択▶ [決定]
  - [めくってピクチャー] / [固定ピクチャー] を選択した場合は、画像を選択する操作が必要です。

充電中の画面表示: [充電中の画面表示] ▶ [画面消灯しない] / [消灯時間設定に従う]写真の切替時間設定: [写真の切替時間設定] ▶ 時間を選択

**?** [完了] ▶ [OK]

#### √お知らせ-----

• [固定ピクチャー] 以外を選択すると、トップ画面で左右スライドして画像を切り替えることができます。

### ◆ホーム画面/待受画面の設定

ホーム画面/待受画面でのiチャネル表示、ワンタッチダイヤルなどを設定します。

### 標 進

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ 「ホーム画面の設定]
- 7 目的の操作を行う

iチャネル表示の設定: [iチャネル表示の設定]▶ [契約に応じて切替え] / [常に表示しない]

<mark>ワンタッチダイヤル</mark>:[ワンタッチダイヤル] を [オン] ∕ [オフ]

アブリの並び順を変更: [アブリの並び順を変更] ▶ [並び替えアプリの選択] ▶ カテゴリを選択 ▶ アプリケーションを選択 ▶ 移動先を選択 ▶ [OK]

### シンプル

- 🤈 目的の操作を行う

背景画像:[背景画像] ▶カテゴリ/フォルダ

を選択▶画像を選択▶ [決定]

時計表示: [時計表示] ▶ [表示する] / [表示

しない] [チャラル]

iチャネル表示の設定: [iチャネル表示の設定]▶ [契約に応じて切替え] / [常に表示しない]

ワンタッチダイヤル: [ワンタッチダイヤル] ▶ [表示する] / [表示しない]

**使い方ヘルプ表示**: [使い方ヘルプ表示] ▶ [表示する] / [表示しない]

- 3 [完了] ▶ [OK]
- ◆メニュー形式と配色を設定【シンプル】

メニュー形式と配色を設定します。

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [画面の設定を行う] ▶ [メニュー形式と配色を設定する]
- 🤈 目的の操作を行う

メニュー形式: [メニュー形式] ▶ [リスト] ~ [タイル(文字)] のいずれかを選択

画面の配色: [画面の配色] ▶配色を選択▶
「決定]

**?** [完了] ▶ [OK]

### ◆画面の明るさ設定

### 煙 進

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ [画面の明るさ]
- 夕 目的の操作を行う

<mark>自動調整:</mark>[自動調整] を [オン] / [オフ] 明<mark>るさ調整:</mark>[明るさ調整] ▶明るさを選択▶ [OK]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[画面の設定を行う] ▶ [画面の明るさを設定する]
- 2 各項目を設定

自動調整/手動調整:[自動調整/手動調整] ▶ [自動調整] / [手動調整]

明るさ設定:[明るさ設定] ▶明るさを選択

- (完了] ▶ [OK]
- ◆画面の消灯時間設定(スリープモード)

画面が消灯するまでの時間を設定します。

### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ [消 灯までの時間] ▶ 時間を選択 ▶ [OK]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [画面の設定を行う] ▶ [消灯までの時間を設定する] ▶ 時間を選択 ▶ [OK]
- ◆画面の自動回転

### 標準

ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ [画 面の自動回転]を[オン] / [オフ]

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [画面の設定を行う] ▶ [画面の自動回転を設定する] ▶ [有効にする] / [無効にする]
 ▶ [OK]

#### √お知らせ-----

 カメラやビデオ録画など一部のアプリケーションは本 設定に従いません。

# ◆画面の表示フォント設定

画面の表示フォントの種類を変更します。

### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶[フォント設定] ▶ フォントを選択 ▶ [OK]

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [画面の設定を行う] ▶ [文字の書体を選ぶ]▶フォントを選択 ▶ [OK]

#### ✓お知らせ-----

- 画面によっては、電源を入れ直すとフォントの設定が 反映されます。
- アプリケーションやWebサイトによっては、フォント の設定が反映されない場合やフォントが正しく表示されない場合があります。

### ◆日付と時刻

日付と時刻に関する設定を行います。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ [日付と時刻] ▶ 各項目を設定
  - [自動設定] / [タイムゾーン自動設定] を [オフ] にすると、日付とタイムゾーン、時刻 を手動で設定できます。

### シンプル

- 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[画面の設定を行う] ▶ [日付と時刻を設定する] ▶ 各項目を設定
  - [日付と時刻の自動設定] / [タイムゾーンを 自動設定] を [設定しない] にすると、日付 とタイムゾーン、時刻を手動で設定できます。

#### ✓お知らせ------

• [24時間表示] を[オフ]にしても、12時間表示で表示されない画面が一部あります。

# ◆画面の詳細設定

インテリカラー、持ってる間ON、うっかりタッチサポートなどを設定します。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [画面の設定] ▶ [詳細設定]
- 2 各項目を設定

インテリカラー:周囲の光環境に合わせて画面 の色味を自動で調整するかを設定します。

持ってる間ON:本端末を手に持っている間は、 画面が消灯しないようにするかを設定します。 うっかりタッチサポート:ディスプレイの端に 指が掛かっていても操作できるように設定し

**利き手**:操作で使用する利き手を設定します。 **画質補正**:動画(ワンセグなど)の画質補正を するかを設定します。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[画面の設定を行う] ▶ [詳細を設定する]
- 2 各項目を設定

各項目について、詳しくは「標準」の操作2をご覧ください。

#### √お知らせ------

・カメラで録画した動画や、ダウンロードなどで microSDカード内に保存した動画も、FWVGA以下の サイズであれば再生時に画質補正されます。

# 音・振動の設定

### ◆ 電話着信時の設定

#### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ [電話着信時の設定]

# 2 各項目を設定

着信音:電話着信時の着信音を設定します。 音量:電話着信時の着信音の音量を設定します。 振動:電話着信時に振動でお知らせするかを設 定します。

**着信ランプ**:電話着信時のお知らせランプの色を設定します。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [電話着信時の設定を行う]
- **2** 各項目を設定 各項目について、詳しくは 標準 の操作2をご 覧ください。

#### √お知らせ-----

電話帳に着信音を設定している場合は、電話帳の着信音が優先されます。

## ◆メディア音量

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ [メディア音量]
- 2 スライダーをスライドして音量を調節▶[完了]▶[OK]

### シンプル

- 2 [-]/[+]をプレスして音量を調節▶[決定]▶[OK]

### ◆アラーム音量

### 煙 進

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶「アラーム音量]
- 2 スライダーをスライドして音量を調節▶ [完了]▶[OK]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[音・振動の設定を行う] ▶ [アラームの音量を調節する]
- **2** [-]/[+]をプレスして音量を調節▶[決定]▶[OK]

### ●通知音

### ◇通知時の音

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ 「通知音] ▶ 「通知時の音]
- **2** [鳴らさない]/[内蔵メロディ]/[ダウンロード]
  - [鳴らさない] をプレスした場合は、操作4に 進みます。
- 3 通知音を選択▶[完了]
- ▲ [OK]

# シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [通知音を選ぶ]▶ 「通知時の音を選ぶ] ▶ 「通知音]
- **2** [鳴らさない] / [内蔵メロディ] / [ダウン ロード]
  - [鳴らさない] をプレスした場合は、操作4に 進みます。
- ② 通知音を選択 ▶ [完了]
- ◢ [完了]
- **5** [OK]

### ◇通知音の音量

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ 「通知音] ▶ 「通知音の音量]
- 2 スライダーをスライドして音量を調節▶ [完了]▶[OK]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [通知音を選ぶ]▶ 「通知音の音量を調節する]
- **2** [-]/[+]をプレスして音量を調節▶[決定] ▶ [OK]

# ◆マイク入力

マイクなしのステレオイヤホンを接続時は「端末 のマイク」を選択してください。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶[マイク入力]
- 「端末のマイク」/[イヤホンマイク]
- 3 [OK]

# シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[音・振動の設定を行う] ▶ [マイク入力を設定する]
- 🤈 [端末のマイク]/[イヤホンマイク]
- **?** [OK]

### ◆ タッチ/プレス操作

### ❖ダイヤルパッド操作音

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ [タッチ/プレス操作]
- 2 [ダイヤルパッド操作音]を[オン]/[オフ]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[音・振動の設定を行う] ▶ [タッチ/プレス時の操作を設定する] ▶ [ダイヤルパッドのタッチ/プレス操作音を設定する]
- 「鳴らす」/[鳴らさない]
- **3** [OK]

### **❖**タッチ/プレス操作音

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶[タッチ/プレス操作]
- 🤈 [タッチ/プレス操作音]を[オン]/[オフ]

### シンプル

- 🤈 [鳴らす]/[鳴らさない]
- **?** [OK]

### ◇らくらくタッチ

タッチパネル操作時の確定方法と振動の強さを設定します。

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ [タッチ/プレス操作] ▶ [らくらくタッチ]
   シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [タッチ
  - う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [タッチ /プレス時の操作を設定する] ▶ [らくらく タッチを設定する]
- **2** [プレス確定/振動標準]/[プレス確定/ 振動強]/[タッチ確定/振動なし]
- **?** [OK]

## ◆ ワンタッチブザー設定

#### **❖ワンタッチブザー**

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶[詳細設定] ▶ [ワンタッチブザー]
- 「ワンタッチブザー」を[オン]/[オフ]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [ワンタッチブザーを使う] ▶ [ワンタッチブザーを設定する]
- 🤈 [有効にする]/[無効にする]
- **3** [OK]
- ◇自動音声電話発信

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶[詳細設定] ▶ [ワンタッチブザー]
- 🤈 [自動音声電話発信]を[オン]/[オフ]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [ワンタッチブザーを使う] ▶ [自動で音声電話発信を行う]
- 🤈 [発信する]/[発信しない]
- **3** [OK]

### ◇発信先番号の登録

- 音声電話を発信する相手(自動音声電話発信先) は、最大3件登録できます。
- [ワンタッチダイヤルから選ぶ] または [電話帳から選ぶ] から登録する場合は、あらかじめワンタッチダイヤル (→p.42) と電話帳 (→p.43)に自動音声電話発信先を登録してください。
- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶[詳細設定] ▶ [ワンタッチブザー] ▶ [発信 先番号の登録]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [ワンタッチブザーを使う] ▶ [発信先番号の登録を行う]

### (未設定)

自動音声電話発信先を登録しているときは、次 の操作を行うことができます。

- 自動音声電話発信先を変更:変更する自動音声電話発信先を選択 ▶ [登録相手を変更] ▶ 発信する相手を選択 ▶ [OK]
- 自動音声電話発信先を解除:解除する自動音声電話発信先を選択 ▶ [発信先番号から解除] ▶ [OK]
- 3 目的の操作を行う

<mark>ワンタッチダイヤルから選択</mark>: [ワンタッチダイヤルから選ぶ] ▶ 発信する相手を選択▶ [OK]

電話帳から選択: [電話帳から選ぶ] ▶ 発信する相手を選択▶ [OK]

- 発信する相手の電話帳に電話番号を2件以上 登録している場合は、発信する電話番号を選 択します。
- **電話帳に新規登録して選択**: [電話帳を新規登録 する] ▶発信する相手を電話帳に登録して [OK]

#### √お知らせ-----

- 自動音声電話発信先に設定した電話帳を修正して上書 き登録すると、自動音声電話発信先も修正した内容に 変更されます。
- ・次の場合は、自動音声電話発信先の設定が解除されます。
  - 自動音声電話発信先に設定した電話番号を削除した場合
  - 自動音声電話発信先に設定した電話帳を削除した場合

#### **☆ブザー検索設定**

GPS機能を利用して居場所を通知できるようにする場合は、イマドコサーチの検索対象として設定されている必要があります。イマドコサーチについては、ドコモのホームページなどをご覧ください。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶「詳細設定] ▶ 「ワンタッチブザー]
- 「ブザー検索設定」を[オン]/[オフ]
  - ドコモ位置情報(ブザー)画面が表示された場合は、[同意する]をプレスします。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [音・振動の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [ワンタッチブザーを使う] ▶ [ブザー検索を設定する]
- 2 [検索する]/[検索しない]
  - ・ドコモ位置情報(ブザー)画面が表示された場合は、[同意する]をプレスします。
- **3** [OK]

#### レお知らせ-----

・本機能を有効にしている場合は、別のドコモminiUIM カードに差し替えたときに電源を入れ直すとドコモ位 置情報(ブザー)画面が表示されます。

### ◆音・振動の詳細設定

#### 標 準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [音・振動の設定] ▶ [詳細設定]
- 🤈 各項目を設定

**画面ロック音**:トップ画面を解除またはトップ 画面以外で画面を消灯させたときに音でお知 らせするかどうかを設定します。

**ロック解除時の振動**: トップ画面を解除したときに振動でお知らせするかどうかを設定します。

**充電時の振動**: 充電開始時および完了時に振動 でお知らせするかどうかを設定します。

**充電通知音**: 充電開始時および完了時に音でお 知らせするかどうかを設定します。

**電池残量警告音**:電池残量が少なくなったとき に音でお知らせするかどうかを設定します。

気配り着信:走行/歩行時や周囲の音に応じて、 電話着信やメール受信時の着信音を自動調整 するかを設定します。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[音・振動の設定を行う] ▶ [詳細を設定する]
- 🤈 各項目を設定

各項目について、詳しくは 標準 の操作2をご覧ください。

# 通信の設定

• Bluetooth機能については「Bluetooth®通信」を ご覧ください。→p.81

### ◆アクセスポイント (APN) の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

• お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

### ❖利用中のアクセスポイントの確認

### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]

#### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]

### **❖アクセスポイントの追加(新しいAPN)**

MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- ク [メニュー] ▶ [新しいAPN]
- 3 [名前] ▶ ネットワークプロファイル名を入力 ▶ [OK]
- **4** [APN] ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]

5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力▶[メニュー]▶[保存]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- ク [メニュー] ▶ [新しいAPN]
- 3 [名前] ▶ネットワークプロファイル名を入力 ▶ [OK]
- 【APN】 ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力▶[メニュー]▶[保存]

#### √お知らせ-----

• MCC、MNCの設定を変更してアクセスポイント名画面に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、[新しいAPN]で再度アクセスポイントの設定を行ってください。

### ❖アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

### 標進

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [メニュー] ▶ [初期設定にリセット]

### シンプル

4 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [メニュー] ▶ [初期設定にリセット]

### √お知らせ-----

APNの一覧画面でアクセスポイントを選択し「メニュー」 [APNを削除] をプレスして、アクセスポイントを1件ずつ削除することもできます。

### ◆spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、 i モードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。

 spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

### ❖mopera Uの設定

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

### 標準

- オーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- [mopera U(スマートフォン定額)]/ [mopera U設定]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- [mopera U(スマートフォン定額)]/ [mopera U設定]

#### レお知らせ.....

- [mopera U設定] は、mopera U設定用アクセスポイントです。mopera U設定用アクセスポイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。
- [mopera U (スマートフォン定額)] をご利用の場合、 パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U (スマートフォン定額)の詳細については、ドコモ のホームページをご覧ください。

### ♦ Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や公衆無線 LANサービスの無線LANアクセスポイントに接続し て、メールやインターネットを利用できます。 無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を設定する必要があります。

### ■Bluetooth機能との雷波干渉について

無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)とBluetooth機能は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本端末の無線LAN機能とBluetooth機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。また、本端末の無線LAN機能のみ使用している場合

また、本端末の無線LAN機能のみ使用している場合でも、Bluetooth機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。このようなときは、次の対策を行ってください。

- 本端末とBluetooth機器は10m以上離してください。
- 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の電源を切ってください。

#### ■利用できるチャンネル

日本国内では1~13チャンネル、国外では1~11 チャンネルの周波数帯を利用できます。

# **♦ Wi-Fi機能を有効にしてネットワークに接続**

機能が有効なときは、ステータスバーにステータスアイコンが表示されます。アイコンについては「ステータスバーについて」をご覧ください。→ p.28

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶[Wi-Fi]を[オン] / [オフ]
- **2** [Wi-Fi設定] ▶ [高度な設定] ▶ Wi-Fiネット ワークを選択
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワーク を選択した場合、パスワード(セキュリティ キー)を入力し、[登録] ▶ [閉じる] をプレ スします。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Wi-Fiの有効/無効を設定する] ▶ [有効にする] / [無効にする] ▶ [OK]
- **2** [Wi-Fiの接続や詳細な設定をする] ▶ [Wi-Fiの高度な項目を設定する] ▶ Wi-Fiネットワークを選択
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワーク を選択した場合、パスワード(セキュリティ キー)を入力し、[登録] ▶ [閉じる] をプレ スします。

#### レお知らせ-----

• Wi-Fi機能が有効なときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、自動的に3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

### ❖Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動 でWi-Fiネットワークを追加します。

• あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶[Wi-Fi設定] ▶ [高度な設定] ▶ [メニュー]
- 「ネットワークを追加」
- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力
- **4** セキュリティの[編集] ▶ セキュリティを選択
  - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/ WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 5 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入力▶[登録]▶[閉じる]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Wi-Fiの接続や詳細な設定をする] ▶ [Wi-Fiの高度な項目を設定する] ▶ [メニュー]
- 「ネットワークを追加する」
- 3 追加するWi-FiネットワークのネットワークSSIDを入力
- **4** セキュリティの[編集] ▶ セキュリティを選択
  - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/ WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。

### ♦Wi-Fiネットワークの切断

#### 標進

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Wi-Fi設定] ▶ [高度な設定]
- 2 ネットワークを選択▶[ネットワークから 切断]▶[削除する]▶[閉じる]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[通信の設定を行う] ▶ [Wi-Fiの接続や詳細な設定をする] ▶ [Wi-Fiの高度な項目を設定する]
- **2** ネットワークを選択▶[ネットワークから 切断]▶[削除する]▶[閉じる]

### √お知らせ------

Wi-Fi機能を無効にしてWi-Fiネットワークを切断した場合、次回Wi-Fi機能を有効にしたときに接続可能なWi-Fiネットワークがある場合は、自動的に接続されます。

#### **◇Wi-Fiの詳細設定**

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Wi-Fi設定] ▶ [高度な設定] ▶ [メニュー]▶ [詳細設定]
- 🤈 各項目を設定

ネットワークの通知: Wi-Fiのオープンネット ワークが利用可能なときに通知するように設 定します。

画面消灯時のWi-Fi設定:本端末の画面が消灯 しているときや充電しているときに、Wi-Fiを 使用するかを設定します。

MACアドレス/IPアドレス: MACアドレス、IPアドレスが表示されます。

# シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶
   [通信の設定を行う] ▶ [Wi-Fiの接続や詳細な設定をする] ▶ [Wi-Fiの高度な項目を設定する] ▶ [メニュー] ▶ [Wi-Fiの詳細設定をする]
- 2 各項目を設定

各項目について、詳しくは 標準 の操作2をご 覧ください。

### ◆Wi-Fiネットワークの簡単登録

AOSS™またはWPSのプッシュボタン方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

### 標準

ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶[Wi-Fi設定] ▶ [Wi-Fi簡単登録] ▶ [開始する] ▶ 画面の案内に従って操作

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶
 [通信の設定を行う] ▶ [Wi-Fiの接続や詳細な設定をする] ▶ [Wi-Fiを簡単に登録する] ▶ [開始する] ▶ 画面の案内に従って操作

#### √お知らせ-----

- 無線LANアクセスポイントによっては接続ができない場合があります。接続できない場合は手動で接続してください。
- 無線LANアクセスポイント側のセキュリティによっては、接続できない場合があります。

### ◆パケット接続の停止

アプリケーションによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。パケット通信を切断するかタイムアウトにならないかぎり、接続されたままになります。必要に応じて、パケット通信の有効/無効を切り替えてください。

### 標準

- ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク]
- 「データ通信を有効にする]を[オフ]

# シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶[モバイルネットワーク]
- 2 [データ通信を有効にする] ▶ [無効にする]▶ [OK]

# ロック/セキュリティ

### ◆本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。 用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをド コモショップ窓口までご持参いただく必要があ ります。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ 先」までご相談ください。
- PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書 (お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類 (運転免許証など) とドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ❖ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomoID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なおdメニューからは、dメニュー→「お客様サポートへ」→「各種お申込・お手続き」からお客様で自身で変更ができます。

※「My docomo」「お客様サポート」については、本書巻末の1つ前のページ(本端末に搭載の「使いかたガイド」では、「付録」の「マナーもいっしょに携帯しましょう」)をご覧ください。

### **♦PINコード**

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→p.60

PINコードは、第三者による本端末の無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が 設定されたPINコードをご利用ください。設定を 変更されていない場合は「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。ロックを解除しないと新しいPINコードは設定できません。
- ドコモminiUIMカードがPINロックまたはPUK ロックされた場合は、ドコモminiUIMカードを取 り外すことでホーム画面が表示されるようになり、 Wi-Fi接続による通信が可能です。

### **❖PINロック解除コード (PUK)**

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PIN ロック解除コードはお客様ご自身では変更できませ ん。

- PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカードがロックされます。 その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモminiUIMカードがPINロックまたはPUK ロックされた場合は、ドコモminiUIMカードを取 り外すことでホーム画面が表示されるようになり、 Wi-Fi接続による通信が可能です。

### ◆PINコードの設定

### ❖SIMカードロックの設定

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [SIMカードロック設定]
- 2 SIMカードをロックの[オフ] ▶ PINコード を入力 ▶ [決定]
  - 設定を解除するには、SIMカードをロックの [オン] ▶PINコードを入力▶ [決定] をプレ スします。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [セキュリティの設定を行う] ▶ [SIMカードロックを設定する] ▶ [SIMカードをロックする]
- 2 [有効にする] ▶ PINコードを入力 ▶ [決定]▶ [OK]
  - 設定を解除するには、[無効にする] ▶ PIN コードを入力▶ [決定] ▶ [OK] をプレス します。

#### √お知らせ-----

初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力してください。

#### ❖PINコードの変更

PINコードを変更するには、あらかじめPINコードを設定(SIMカードロックの設定)しておく必要があります。

- ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [SIMカードロック設定] ▶ [SIM PINの変更]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [セキュリティの設定を行う] ▶ [SIMカードロックを設定する] ▶ [SIM PINの変更をする]
- 現在のPINコードを入力▶[決定]
- **3** 新しいPINコードを入力▶ [決定]
- 4 新しいPINコードを再入力▶[決定]▶ [OK]

#### ◆PINコードの入力

1 電源を入れる ▶ PINコード入力画面でPINコードを入力 ▶ [OK]

### ❖PINロックの解除

PINコードがロックされた場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- **1** PUKコード欄にPINロック解除コードを 入力
- **2** 新しいPINコード欄に新しいPINコードを
  入力▶[OK]

# ◆セキュリティロック

電源を入れたときやスリープモードから復帰したと きに認証操作を必要にして、他人が不正に本端末を 使用するのを防ぎます。

### **❖セキュリティロック画面の設定**

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定]
- 🤈 [セキュリティロック画面]の[オフ]
  - 設定を解除するには、[セキュリティロック画面]の[オン]をプレスします。
- 3 認証操作
  - 初めて暗証番号を入力する場合は、「0000」 を入力してください。

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[セキュリティの設定を行う]
- 「セキュリティロック画面を設定する」
- 2 認証操作
  - 初めて暗証番号を入力する場合は、「0000」 を入力してください。
- \_\_\_\_\_ [OK]
  - 設定を解除するには、[表示しない] ▶ [OK] をプレスします。

### **◇セキュリティロック画面の解除方法の設** 定

1 ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [解除方法変更]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う]う] ▶ [セキュリティの設定を行う] ▶ [解除方法を変更する]

- 🤈 認証操作
  - 初めて暗証番号を入力する場合は、「0000」 を入力してください。
- 3 解除方法を選択

暗証番号の入力で解除: [暗証番号(数字のみ)] ▶4~8桁の暗証番号を入力▶ [次へ]▶暗 証番号を再入力▶ [次へ]▶ [OK]

パスワードの入力で解除: [パスワード (英数字)] ▶ アルファベットを含む4~16桁のパスワードを入力▶ [決定] ▶ [次へ] ▶ パスワードを再入力▶ [決定] ▶ [次へ] ▶ [OK]

#### ◇画面の手動ロック

**1** ⊚ボタン

スリープモードになり、セキュリティロックが かかります。

### **❖セキュリティロック画面の解除**

- 🤈 解除方法の種類に応じて解除操作

[暗証番号(数字のみ)] の場合:暗証番号を入 カ▶「決定]

[パスワード (英数字)] の場合: パスワードを 入力▶ [決定] ▶ [決定]

√お知らせ-----

・解除操作を5回連続して間違えると、[30秒後にやり直してください。] と表示され、残り時間が表示されます。表示が消えてから、再度解除操作をしてください。

### ◆パスワード表示

パスワードを入力するときに、入力した文字を表示 するように設定できます。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定]
- 2 [パスワード表示]の[オフ]
  - 設定を解除するには、[パスワード表示] の [オン] をプレスします。

### シンプル

- 🤈 [パスワードを表示する]
- **?** [表示する] ▶ [OK]
  - 設定を解除するには、[表示しない] ▶ [OK] をプレスします。

# ◆提供元不明のアプリケーションのインストールを許可

提供元不明のアプリケーションのインストールを許可します。

 本端末と個人データを保護するため、信頼できる 発行元からのアプリケーションのみインストール してください。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定]
- プ [提供元不明のアプリ]の[オフ] ▶ [OK]
  - 設定を解除するには、[提供元不明のアプリ] の[オン]をプレスします。

### シンプル

- 2 [提供元不明のアプリを許可] ▶ [許可する]▶ [OK]
  - 設定を解除するには、[提供元不明のアプリを 許可] ▶ [許可しない] ▶ [OK] をプレスし ます。

# ◆認証情報の管理

セキュリティ保護されたWi-Fiネットワークに接続するための認証情報やその他の証明書をインストールできます。

### ❖信頼できる認証情報や証明書の表示

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定]
- [信頼できる認証情報]

### シンプル

- 🤈 [信頼できる認証情報を表示する]

### ◇認証情報や証明書のインストール

認証情報や証明書をインストールします。

- オーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [証明書のインストール]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う]う] ▶ [セキュリティの設定を行う] ▶ [証明書をインストールする]
- インストールする認証情報/証明書を選択
- 3 必要な場合はパスワードを入力▶[OK]
- 認証情報/証明書の名前を入力▶「OK1」

#### ◇認証情報の消去

認証情報ストレージからすべての認証情報や証明書を消去します。

- ホーム画面で[設定] ▶ [セキュリティの設定] ▶ [認証情報の消去]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う]う] ▶ [セキュリティの設定を行う] ▶ [認証情報を消去する]
- **9** [OK]

## 保存領域

### ◆メモリ空き容量の確認

本端末、microSDカードの空き容量を確認します。

#### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶
   [その他の設定を行う] ▶ [保存領域を設定する] ▶ [システムメモリ] / [microSDカード] ▶ [空き容量]
- ◆microSDカードのデータ消去 (フォーマット)
- 操作を行うと、microSDカード内のデータがすべて消去されますのでで注意ください。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域]
- 2 [microSDカードのマウント解除]▶ [OK]
- 3 [microSD内データを消去] ▶ [microSD カード内データを消去]
  - セキュリティ解除方法が設定されているときは、認証操作が必要です。
- ▲ [すべて消去]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[その他の設定を行う] ▶ [保存領域を設定する]
- 2 [microSDカードのマウントを解除する]▶ [解除する] ▶ [OK]
- 3 [microSDカード内のデータを消去する]
  ▶ [microSDカード内データを消去]
  - セキュリティ解除方法が設定されているときは、認証操作が必要です。
- ▲ [すべて消去]

# 自分からだ設定

健康系のアプリケーションやウィジェットで利用する基本情報や、あわせるボイス、歩数計・活動量計の設定を行います。

 あわせるボイスについては「あわせるボイス」を ご覧ください。→p.41

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [自分からだ設定]
- 🤈 各項目を設定

歩数/活動量/カロリー情報の全履歴削除:[歩数・活動量計設定] ▶ [歩数・活動量の履歴削除] ▶ [削除する] ▶ [OK]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [自分からだ設定の登録を行う]
- 2 各項目を設定

歩数/活動量/カロリー情報の全履歴削除: [歩 数・活動量計を設定する] ▶ [歩数・活動量 の履歴を削除する] ▶ [削除する] ▶ [OK]

### ❖歩数計・活動量計ご使用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して(キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中に入れる)毎分100~120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。
- 正しく装着していても、手や足など身体の一部の みが動作しているなど歩行や運動が本端末に伝わらない状態では、歩数のカウントや活動量の計測 が正確に行われないことがあります。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
  - 本端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則 に動くときや、本端末を腰やかばんにぶら下げた とき
  - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
  - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車したりなど、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
  - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- 本端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数 /活動量のカウントが正確に行われないことがあ ります。

### √お知らせ-----

- 誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数と計測した活動量は約60分ごとに保存されます。本端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されていない歩数や活動量が消失してしまう場合があります。
- ・歩数や活動量の情報は本端末の故障、修理やその他の 取り扱いによって消失してしまう場合があります。また、電池パックを外した状態や空の状態で約1か月以 上経過すると消失してしまう場合があります。万が一、 消失してしまうことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。

# バックアップとリセット

 データの初期化については、「本端末の初期化」を で覧ください。→p.111

### ◆かんたんお引越し

microSDカードに保存したFOMA端末のデータを本端末で復元します。

受信/送信/未送信メール、電話帳データ、リダイヤル/着信履歴、スケジュール帳、ブックマーク、アラームのデータを復元できます。

らくらくホンの場合は、受信/送信/未送信メール、電話帳データ(ワンタッチブザー、ワンタッチダイヤルの設定を含む)、ブックマークのデータを復元できます。

### 標準

ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [バック アップとリセット] ▶ [かんたんお引越し]

各データの復元操作案内を確認した後、[OK]をプレスします。以降は画面の案内に従って操作してください。

 次回起動時に復元操作案内画面を表示しない 場合は、[OK] をプレスする前に [以降表示 しない] にチェックを付けてください。

### シンプル

各データの復元操作案内を確認した後、[OK]をプレスします。以降は画面の案内に従って操作してください。

次回起動時に復元操作案内画面を表示しない場合は、[OK]をプレスする前に[以降表示しない]にチェックを付けてください。

#### √お知らせ-----

- 復元した受信/送信/未送信メールは、次の操作で表示します。
- ①ホーム画面/待受画面で [メール] ▶ [メニュー]
- ▶ [SDから取り込む] をプレス② [受信メール] / [法信メール] / [未送信メール]
- ③ 受信メールは [INBOX] /送信メールは [SENT] /未送信メールは [DRAFT] を選択▶データを選 択▶ 「ファイルを取り込む]
- ④ [メールを取り込む] ▶ 「閉じる]
- ご使用の携帯電話の機種によっては、かんたんお引越 しに対応していないため、一部データを復元できない ことがあります。

# 端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

#### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報]

### 🤈 項目を確認

**ソフトウェア更新:**ソフトウェアを最新の状態 にします。→p.112

端末の状態:電池の状態、電話番号、各種ネットワーク名やアドレス、IMEI(個別のシリアルナンバー)などを確認します。

**法的情報**:オープンソースライセンスを確認します。

モデル番号/Androidバージョン/ベースバンドバージョン/カーネルバージョン/ビルド番号:各バージョンや番号を確認します。

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[その他の設定を行う] ▶ [端末情報を見る]

### 🤈 項目を確認

各項目について、詳しくは 標準 の操作2をご 覧ください。

# メニュー切替

ホーム画面/待受画面の構成(メニュー)を切り替 えます。

• メニューを切り替えるとき、本端末は自動的に再 起動します。

#### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [メニュー切替] ▶ [このメニューを使う] ▶ [切り替える] / [切り替えない]

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [メニュー切替を行う] ▶ [このメニューを使う] ▶ [切り替える] / [切り替えない]

# アプリケーション

◆本端末のアプリケーションに許可されている動作の表示

### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [アプリケーション]

### アプリケーションを選択

すべての許可されている動作が表示されていない場合は、「すべて表示」をプレスします。

### シンプル

### プアプリケーションを選択

すべての許可されている動作が表示されていない場合は、「すべて表示」をプレスします。

◆アプリケーションのデータやキャッシュの消去

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [アプリケーション]
- 2 アプリケーションを選択▶[データを消去] /[キャッシュを消去]
  - [データを消去] の場合は [OK] をプレスします。

### シンプル

4 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [アプリケーションの管理を行う]

2 アプリケーションを選択▶[データを消去] /[キャッシュを消去]

• [データを消去] の場合は [OK] をプレスします。

### ◆アプリケーションの削除

お買い上げ時にインストールされているアプリケーションによっては削除できません。また、削除した場合は本端末をリセットすると復元することができます。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [アプリケーション]
- **2** アプリケーションを選択▶[アンインストール]▶[OK]▶[OK]

### シンプル

- **2** アプリケーションを選択▶[アンインストール]▶[OK]▶[OK]

### ◆アプリケーションの無効化

アプリケーションの無効化は、アンインストールできない一部のアプリケーションやサービスで利用できます。無効化したアプリケーションはアプリケーション一覧に表示されず、起動もできなくなりますがアンインストールはされていません。

### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [アプリケーション]
- **2** アプリケーションを選択▶[無効にする]/ 「有効にする]

## シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [アプリケーションの管理を行う]
- **2** アプリケーションを選択▶[無効にする]/ [有効にする]

### √お知らせ-----

アプリケーションを無効化した場合、無効化されたアプリケーションと連携している他のアプリケーションが正しく動作しないことがあります。その場合、再度アプリケーションを有効にすることで正しく動作します。

# TTSの設定【標準】

読み上げを行う言語や速度など、読み上げサービス の設定を行います。

- お買い上げ時、ご利用いただける読み上げサービスのアプリケーションはインストールされていません。
- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [TTSの 設定] ▶ 各項目を設定

# メール/インターネット | ◆メールの作成・送信【シンプル】

# メール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.ip)を利 用して、メールの送受信をします。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも 対応しています。

- メールをご利用いただくには、spモードの契約が 必要です。
- メールの初回起動時は「ソフトウェア使用許諾契 約書 | 画面が表示されます。メールをご利用いた だくには、「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確 認の上、同意いただく必要があります。同意後、 ドコモアカウントが自動で登録されます。

### ▶メールの作成・送信【標準】

- ホーム画面で[メール]
- [メール作成]

メール作成画面が表示されます。

- メール作成画面で [メニュー] をプレスする と、署名や例文、テンプレートの挿入、保存 /破棄の操作ができます。
- 3 宛先の[ここを押して入力] ▶ 宛先を入力
  - 宛先の入力後に、宛先を追加するには「追 加一、変更や削除をするには入力済みの宛先を プレスして操作します。
- ↑ 件名の[ここを押して入力] ▶ 件名を入力
- 添付の[ここを押して選択] ▶ファイルを選 択
- 本文の[ここを押して入力]▶本文を入力
  - 本文入力画面で [メニュー] をプレスすると 次の操作ができます。

[デコメを挿入する]:デコメ絵文字®選んで 本文に挿入できます。

[**かんたんデコメを使う**]:お買い上げ時に保 存されている画像などを利用して、入力し た本文を簡単に装飾します。

[装飾を使う]:本文の装飾操作ができます。

- 本文が入力されるエリアをロングプレスする と、署名やテンプレート、例文などを挿入で きます。
- 7 [メールを送信する] ▶ [送信する]

送信が完了すると、送信メールのフォルダに保 存されます。

### ◇簡単メールの作成・送信

待受画面で[メール]

メールのメニュー画面が表示されます。

[メールを作る]

通常メール作成画面が表示されます。

- 前回、簡単メール作成でメールを作成した場 合は、操作5に進みます。
- [簡単]

簡単メール作成に切り替えるかどうかの確認画 面が表示されます。

「切り替える」

簡単メール作成画面が表示されます。

- 「通常」をプレスすると、通常メールに切り替 えられます。→n 68
- [文章のみ]

宛先の入力方法を選択する画面が表示されます。 [テンプレート] の場合: テンプレートを選択 [ファイル添付] の場合:ファイルを選択

「直接入力する]▶ 宛先を入力 6

宛先が入力された編集画面が表示されます。

[最近送信した人] / [最近受信した人] の場 合: 最近メールを送受信した宛先の履歴から

[電話帳から選ぶ] の場合:登録されている電話 帳から宛先を選択

「次へ進む〕

件名を入力する編集画面が表示されます。

[この宛先を編集] の場合:入力した宛先を再編 隼

「他の宛先を編集」の場合:「宛先:」をプレス して他の宛先を追加/再編集

[直接入力する]▶件名を入力

件名が入力された編集画面が表示されます。 [例文から選ぶ] の場合:例文から選択 [次へ進む] の場合: 件名を入力せずに、操作 10に進む

[次へ進む]

本文を入力する編集画面が表示されます。

# 1↑ [本文を編集する] ▶本文を入力

本文が入力された編集画面が表示されます。

本文入力画面で [メニュー] をプレスすると 次の操作ができます。

**[デコメを挿入する]**:デコメ絵文字<sup>®</sup>選んで 本文に挿入できます。

[かんたんデコメを使う]: お買い上げ時に保存されている画像などを利用して、入力した本文を簡単に装飾します。

[装飾を使う]:本文の装飾操作ができます。

本文が入力されるエリアをロングプレスする と、署名やテンプレート、例文などを挿入で きます。

[次へ進む] の場合:本文を入力せずに、操作 12に進む

# 11 [次へ進む]

入力が完了したメール作成画面が表示されます。

# 17 [送信する]

メールを送信するかどうかの確認画面が表示されます。

# 13 [送信する]

送信が完了すると、送信メールのフォルダに保存されます。

[保存して終了] の場合:作成したメールを送信 せずに未送信メール内に保存

### ❖通常メールの作成・送信

⁴ 待受画面で[メール]

# 🤈 [メールを作る]

メール作成画面が表示されます。

- 簡単メール作成画面が表示されたときは、〔通常〕 ▶ [切り替える] をプレスします。
- [メニュー] をプレスすると、署名や例文、テンプレートの挿入、保存/破棄の操作ができます。

# 3 宛先の[押して入力]▶宛先を入力

- 宛先の入力後に、宛先を追加するには [追加]、変更や削除をするには入力済みの宛先をプレスして操作します。
- 4 件名の[押して入力]▶件名を入力
- 5 添付の[押して選択]▶ファイルを選択

### ★文の[ここを押して入力] ▶本文を入力

本文入力画面で [メニュー] をプレスすると 次の操作ができます。

**[デコメを挿入する]**:デコメ絵文字<sup>®</sup>選んで 本文に挿入できます。

[かんたんデコメを使う]: お買い上げ時に保存されている画像などを利用して、入力した本文を簡単に装飾します。

[装飾を使う]:本文の装飾操作ができます。

本文が入力されるエリアをロングプレスすると、署名やテンプレート、例文などを挿入できます。

### 7 [メールを送信する] ▶ [送信する]

送信が完了すると、送信メールのフォルダに保存されます。

### ◆テンプレート

テンプレートを選んでメールを簡単に作成します。

### 標準

- ホーム画面で[メール]
- **2** [テンプレート]▶テンプレートを選択▶プレビュー表示をプレス▶[決定]

テンプレートが挿入されたメール作成画面が表示されます。→p.67

### シンプル

- ⁴ 待受画面で[メール]
- 2 [テンプレートを使ってメールを作る]▶テンプレートを選択▶プレビュー表示をプレス▶[決定]

テンプレートが挿入されたメール作成画面が表示されます。→p.67

# ◆送信/未送信メールの表示

#### 標準

- ホーム画面で[メール]
- 2 [送信メール] / [未送信メール] 送信メールのフォルダー覧/未送信メール一覧 が表示されます。
- 2 送信メールのフォルダを選択

送信メール一覧が表示されます。

- 未送信メールを選択すると、未送信メール詳細画面が表示されます。

### シンプル

- 4 待受画面で[メール]
- **2** [未送信のメールを見る] / [送信したメールを見る]

未送信メール一覧/送信メールのフォルダー覧 が表示されます。

3 送信メールのフォルダを選択

送信メール一覧が表示されます。

- 未送信メールを選択すると、未送信メール詳細画面が表示されます。
- **4** メールを選択 送信メール詳細画面が表示されます。

### ◆メールを受信したときは

メールサーバーにメールが届くと、自動的に本端末に送られてきます。

メールを受信すると、お知らせランプが点滅し、着信音が鳴り、端末が振動します。ステータスバーにステータスアイコンが表示され、画面に新着通知が表示されます。

新着通知をプレスして新着メールを確認します。

#### **√お知らせ-----**

- メール受信時の動作は変更することができます。→ p.72
- 本端末のメールメモリ容量が少なくなると、メールを 受信できません。不要な未読メールや保護メールを削 除するなどして、メールメモリの空き容量を増やして ください。

### ◆新着問合せ

### 標進

- 1 ホーム画面で[メール]
- 2 [新着問合せ] 問合せが開始されます。メールがあると受信 メールのフォルダに保存されます。

### シンプル

- ⁴ 待受画面で[メール]
- 2 [メールがあるか問い合わせる] 問合せが開始されます。メールがあると受信 メールのフォルダに保存されます。

### ◆受信メールの表示

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [受信メール] シンブル: 待受画面で [メール] ▶ [受信した メールを見る] フォルダー覧が表示されます。
- **2** フォルダを選択 メール一覧が表示されます。
- **3** メールを選択 メール詳細画面が表示されます。

# ◆メールの操作

受信/送信/未送信メールを操作します。

フォルダやメールによって、操作できる項目は異なります。

### **❖受信/送信フォルダの操作**

#### 標準

◀ フォルダー覧表示中に[メニュー]

7 各項目を設定

フォルダを追加する: フォルダを追加します。 フォルダを削除する: フォルダを削除します。 フォルダ名を変更する: フォルダ名を変更しま す。

**フォルダを並び替える**:作成したフォルダを並 び替えます。

メールを振り分ける: フォルダに振り分け条件を設定して、振り分けを実行するかどうかを設定します。

保存件数を表示する:フォルダに保存されているメール/メッセージBの件数を表示します。

### シンプル

◆ フォルダー覧表示中に[メニュー]

🤈 各項目を設定

フォルダを追加する: フォルダを追加します。 フォルダを削除する: フォルダを削除します。 フォルダ名を変更する: フォルダ名を変更しま す。

**フォルダを並び替える**:作成したフォルダを並び替えます。

**振り分け条件を設定する:**フォルダに振り分け 条件を設定します。

**自動振り分けを実行する**:振り分けを実行する かどうかを設定します。

保存件数を表示する:フォルダに保存されているメール/メッセージRの件数を表示します。

### ◇受信/送信/未送信メール一覧の操作

### 標準

┫ メール一覧表示中に[メニュー]

ク 各項目を設定

並び順を変更する:並び順を変更します。 保護/保護解除:メールを保護/保護解除します。

**未読/既読変更**:受信メールの既読/未読を変更します。

削除する:削除します。

**フォルダを移動する**: 受信/送信メールをフォルダ移動します。

その他:条件を指定してメールを検索、 microSDカードへコピー、メールアドレスの 電話帳登録、赤外線でメールを送信します。

### シンプル

◀ メール一覧表示中に[メニュー]

🤈 各項目を設定

並び順を変更する:並び順を変更します。 保護/保護解除:保護/保護解除します。 未読/既読変更:受信メールの既読/未読を変 更します。

**削除する:**削除します。

フォルダを移動する: 受信/送信メールをフォルダ移動します。

**検索する**:条件を指定してメールを検索します。 **SDカードへコピー**: microSDカードにコピー します。

**電話帳に登録する**:メールアドレスを電話帳に 登録します。

**赤外線でメールを送る**:赤外線でメールを送信 します。

### **◇受信/送信/未送信メール詳細画面の操** 作

#### 標準

┫ メール詳細画面表示中に[メニュー]

🤈 各項目を設定

**転送する:**受信メールを転送します。→p.71

再編集する:送信を再編集します。 **削除する**:表示中のメールを削除します。

**削除する**:表示中のメールを削除します。

**フォルダを移動する**: 受信/送信メールのフォルダを移動します。

**電話帳に登録する**:メールアドレスを電話帳に 登録します。

**本文コピー**:本文をコピーします。

その他:表示中のメールをmicroSDカードへコピーしたり、保護/保護解除したり、デコメール®の画像を操作したりします。

#### シンプル

**↑** メール詳細画面表示中に[メニュー]

7 各項目を設定

**返信する**: 受信メールに返信します。 → p.71 **転送する**: 受信メールを転送します。 → p.71 **再編集する**: 送信/未送信メールを再編集しま

**削除する**:表示中のメールを削除します。

**フォルダを移動する**: 受信/送信メールのフォルダを移動します。

**電話帳に登録する**:メールアドレスを電話帳へ 登録します。

**本文コピー**:本文をコピーします。

**SDカードへコピー**: microSDカードにコピーします。

保護/保護解除:保護/保護解除します。 デコメ操作:デコメール®の画像を操作します。

## ❖添付ファイルの操作

メールに添付されているファイルを保存します。

- **1** メール詳細画面表示中に添付されているファイルをプレス
- <mark>ク</mark> [保存する]
- 3 保存先を選択 ▶ [決定]

#### ◆メールに返信

#### 煙 進

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [受信メール]
- 7 フォルダを選択▶メールを選択
- 🤦 [返信する]

メール作成画面が表示されます。→p.67

#### シンプル

- 4 待受画面で[メール] ▶ [受信したメールを 見る]
- フォルダを選択▶メールを選択
- **3 [メニュー] ▶ [返信する]** メール作成画面が表示されます。→p.67

### ◆メールを転送

### 標準

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [受信メール]
- 7 フォルダを選択▶メールを選択
- **3** [メニュー] **▶** [転送する] メール作成画面が表示されます。→p.67

## シンプル

- 1 待受画面で[メール] ▶ [受信したメールを 見る]
- 7 フォルダを選択▶メールを選択
- 3 [メニュー] ▶ [転送する]

メール作成画面が表示されます。→p.67

## ◆送受信履歴

#### 標準

- オーム画面で[メール] ▶ [送受信履歴]
- う [受信した人] / [送信した人]

履歴の一覧が表示されます。

- [受信履歴を削除する] / [送信履歴を削除する] をプレスすると、履歴をすべて削除できます。
- 履歴を選択すると、メールの作成、電話帳に 登録・追加、削除の操作ができます。

#### シンプル

- 1 待受画面で[メール] ▶ [メールを送受信した人を見る]
- **2** [最近送信した人] / [最近受信した人] 履歴の一覧が表示されます。
  - [削除] をプレスすると、履歴をすべて削除できます。
  - 履歴を選択すると、メールの作成、電話帳に 登録・追加、削除の操作ができます。

### ◆メールの設定

メールに関するさまざまな設定を行います。

#### **❖受信設定**

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [受信]ジンブル: 待受画面で [メール] ▶ [メールを設定する] ▶ [受信]
- ク 各項目を設定

## ■メール

着信音:受信時の着信音を選択します。

**着信音鳴動時間:**受信時の着信音の鳴動時間を設定します。

振動:受信時の振動パターンを選択します。

振動時間:受信時の振動時間を0~30秒の間で設定します。

**着信ランプ**:受信時にお知らせランプを点灯するか どうかを設定します。

**着信ランプ色**: 受信時のお知らせランプの色を選択します。

#### ■メッセージR

着信音: 受信時の着信音を選択します。

**着信音鳴動時間**:受信時の着信音の鳴動時間を設定

振動: 受信時の振動パターンを選択します。

振動時間:受信時の振動時間を0~30秒の間で設定します。

**着信ランプ**:受信時にお知らせランプを点灯するかどうかを設定します。

**着信ランプ色**: 受信時のお知らせランプの色を選択 します。

#### ■共通設定

**メール自動受信**:新着メールを自動で受信するかど うかを設定します。

#### ■海外設定

**海外メール自動受信**:海外ローミング中にメールを 自動受信するかどうかを設定します。

海外通信時確認ダイアログ/海外通信時確認画面: 海外ローミング中にメールが受信されるときに、 受信確認画面を表示するかどうかを設定します。

#### **❖表示設定**

ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [表示]シンブル: 待受画面で [メール] ▶ [メールを設定する] ▶ [表示]

## 2 各項目を設定

表示切替:メニューの表示形式を設定します。

• シンプルメニューでは表示されません。

**本文文字サイズ変更**:本文の文字サイズを選択します。

電話帳登録名表示:電話帳に登録されている名前を表示するかどうかを設定します。

### **◇署名設定**

ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [署名]

ジンブル: 待受画面で [メール] ▶ [メールを設定する] ▶ [署名]

## 🤈 各項目を設定

**自動署名設定**:メールに署名を自動で挿入する かどうかを設定します。

署名を編集する:署名を編集します。

#### ❖例文編集

- オーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [例文]ジンブル: 待受画面で [メール] ▶ [メールを設定する] ▶ [例文]
- 🤈 例文を選択▶編集

#### **⇔その他設定**

- ホーム画面で[メール] ▶ [設定] ▶ [その他]シンプル: 待受画面で [メール] ▶ [メールを設定する] ▶ 「その他]
- 2 各項目を設定
  - 引用符編集:メールを返信する際、引用する本文の先頭に付ける引用符を編集します。
  - **引用返信設定**:メールを返信する際、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。
  - **らくらく返信設定**:メールを返信する際、らくらく返信を利用するかどうかを設定します。
  - **返信メール編集**: らくらく返信の返信文を編集
  - メール全般の設定:ブラウザ経由でドコモサイトに接続され、メールアドレスの変更など、メールの設定をします。
  - シンプルメニューでは表示されません。「自分のメールアドレスを確認・変更する【シンプル】」で操作できます。→p.73
  - マイアドレス:自分のメールアドレス表示、マイアドレス情報を更新します。
  - **利用者使用許諾日時**:本機能を使用開始した日時が表示されています。
  - Wi-Fiメール利用設定:spモードセンターに接続して、Wi-Fiメール利用について設定します。
  - **パスワード設定**:Wi-Fiオプションパスワードを 設定します。
  - **Wi-Fiメール接続確認**:spモードセンターに接続してWi-Fiオプションパスワードの確認をします。
  - **アプリケーション名**: メールアプリケーション 名が表示されています。
  - **提供者**:メールアプリケーションの提供者が表示されています。
  - **バージョン**:メールアプリケーションのバー ジョンが表示されています。
  - **本アプリのライセンスについて**:メールアプリケーションのライセンスについて表示します。
  - **Copyright**:メールアプリケーションのコピーライトが表示されています。

# ❖自分のメールアドレスを確認・変更【シンプル】

- ・標準メニューの場合は、その他設定の「メール全般の設定」で操作できます。→p.73
- - ブラウザ経由でドコモサイトに接続されます。
- 2 画面の指示に従ってメールアドレスを確認 または変更

## ◆メッセージサービス

メッセージサービスを提供するサイトに申し込むと、欲しい情報(メッセージR)が自動的に受信できます。

#### ❖受信したメッセージRの表示

- ホーム画面で[メール] ▶ [受信メール]シンプル: 待受画面で [メール] ▶ [受信したメールを見る]
- ラ [メッセージR] ▶メッセージRを選択
  - メッセージRを転送したり、返信したりできません。一部の操作を除き、主な操作方法はメールと同様です。

## SMS

携帯電話番号を宛先にして、最大全角70文字(半角 英数字のみの場合は最大160文字)の文字メッセー ジを送受信します。

## ◆SMSを作成・送信

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]ジンプル: 待受画面で [メール] ▶ [SMSを使う]
- 2 [新しくメッセージを送る] ▶ 宛先を入力▶
  「メッセージを書く] ▶ メッセージを入力
- 🧣 [送信する]
  - [宛先を編集] をプレスすると、宛先の追加/ 削除の操作ができます。

#### √お知らせ-----

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコーナの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ・宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手 先携帯電話番号」の順に入力します。また、「010」、 「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送 信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場 合は、「010」を入力してください。) 携帯電話番号が 「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。

## ◆SMSを受信したときは

SMSを受信すると、お知らせランプが点滅し、着信音が鳴り、ステータスバーにステータスアイコンが表示され画面に新着通知が表示されます。 新着通知をプレスして新着SMSを確認します。

#### **レお知らせ-----**

- SMS受信時の動作は変更することができます。→ p.75
- 本端末の初期化をした際、再起動直後にSMSを受信すると、新着SMS通知の設定に関わらず着信音が鳴らなかったり、振動しなかったりする場合があります。
- 本端末のメモリ容量が少なくなると、SMSを受信できません。不要なアプリケーションを削除するなどして、メモリ空き容量を増やしてください。→p.66

## ◆送受信したSMSの表示

ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]ランプル: 待受画面で [メール] ▶ [SMSを使う]

## 7 相手を選択

- SMS表示中に [メッセージをクリア] をプレスすると、表示中のSMS一覧を削除できます。
- SMS表示中に [メニュー] をプレスすると、 電話発信や電話帳登録、削除の操作ができま す。

#### ◆SMSに返信

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]シンブル: 待受画面で [メール] ▶ [SMSを使う]
- **2** 相手を選択 ▶ [メッセージを書く] ▶ メッセージを入力 ▶ [送信する]

## ◆ドコモminiUIMカード内のSMSの 操作

他の端末でドコモminiUIMカードに保存したSMSを 操作します。

本端末のSMSをドコモminiUIMカードにコピーすることはできません。

#### 〈例〉 本体にコピーする

- 1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]
  - ジンブル: 待受画面で [メール] ▶ [SMSを使う]
- 2 [メニュー] ▶ [SIMカードのSMSを見る] ▶ SMSを選択
- 3 [本体にコピーする] 削除する: [削除する] ▶ [削除する]

#### ◆SMSの設定

1 ホーム画面で[メール] ▶ [SMS]

ジンブル: 待受画面で [メール] ▶ [SMSを使う]

- **7** [メニュー] ▶ [SMSを設定する]
- ? 各項目を設定

**着信音**:メッセージが届いたときの着信音を設定します。

**受信時の振動**:メッセージが届いたときに振動 させるかどうかを設定します。

**着信ランプ**:メッセージが届いたときに着信ランプを点灯させるかどうかを設定します。

## 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信する ことができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

## ◆緊急速報「エリアメール」を受信し たときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用着信音が鳴りステータスバーに通知アイコンが表示され、内容表示画面が表示されます。

- ブザー音または着信音は最大音量で鳴動します。 変更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード中でも鳴動します。 鳴動しないように設定できます。→p.75

## ◆受信したエリアメールの表示

1 ホーム画面で[あんしんツール]を開く▶ [エリアメール]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [あんしん ツールを使う] ▶ [エリアメールを使う]

プ エリアメールを選択

## ◆緊急速報「エリアメール」設定

1 ホーム画面で[あんしんツール]を開く▶ [エリアメール]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [あんしん ツールを使う] ▶ [エリアメールを使う]

(メニュー)

3 各項目を設定

**エリアメール受信設定**:エリアメールを受信するかどうかを設定します。

**着信音**:着信音の鳴動時間とマナーモード時の 着信音の動作を設定します。

受信画面と着信音の確認: 緊急地震速報、津波 警報、災害・避難情報のエリアメールを受信 したときの受信画面と着信音を確認します。

受信登録:緊急地震速報、津波警報、災害・避 難情報以外に受信するエリアメールを新規登 録/編集/削除します。

**アプリ情報**:アプリケーション情報が表示されます。

## インターネット

インターネットに接続してブラウザを利用すると、 パソコンと同じようにWebサイトを閲覧できます。 本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続で ブラウザを利用できます。

- 表示するWebサイトによっては次のように、らくらくタッチの設定に従って動作しない場合があります。
  - 「プレス確定」の設定でも、「タッチ確定」の動作になる
  - •「振動標準」「振動強」でも、プレス時に振動しない
  - アイコンやメニューなどをタッチしても、色や 枠が変化しない
  - アイコンやメニューなどをプレスしたとき、色 や枠に変化はないが、振動する

## ◆ Webサイト表示中の画面操作

■Webページを縦表示/横表示に切り替え 本端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示 を切り替えます。

#### ■Webページの拡大/縮小

次の方法で拡大/縮小します。

**ピンチアウト/ピンチイン**:拡大/縮小します。 **2回タッチ**:拡大します。

- 拡大前の表示に戻す場合は、再度2回タッチします。
- **ズームコントロール**: 画面をフリックしてズームコントロールを表示します。 ⊕ で拡大し、 ⊝ で縮 小します。

#### ■画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパン して見たい部分を表示します。

#### ■Webページを戻す/進める

表示したWebページを画面上部の ◀ で戻り、 ▶ で 進みます。

# ◆ブラウザを起動してWebサイトを表示

#### ◆キーワードからWebサイトを表示

▲ ホーム画面で[インターネット]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [インターネットに接続する]

ホームページに設定されているWebサイトが表示されます。

## 2 (4 検索

dメニューの検索サイトが表示されます。

- ブラウザの詳細設定の検索サービスを「dメニュー」以外に設定している場合は、キーワード入力画面が表示されます。
- 3 検索ボックスをプレストキーワードを入力 → [検索]

検索が開始されます。

ブラウザの詳細設定の検索サービスを「dメニュー」以外に設定している場合は、キーワードを入力して [検索実行] をプレスします。

#### ❖URLを入力してWebサイトを表示

ホーム画面で[インターネット] ▶ [メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [URLを入力して接続]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [URLを入力して接続する]

プ URLを入力▶[接続]

### ❖履歴からWebサイトを表示

- Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [閲覧履歴を見る]
  - シンプルメニューの場合は、待受画面で[メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [サイト閲覧履歴を見る] をプレスしても操作できます。
- 🤈 閲覧履歴を選択 ▶ [接続する]
  - 閲覧履歴一覧で [メニュー] をプレスすると、 履歴の操作メニューが表示されます。

#### √お知らせ-----

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、[メニュー] ▶ [再読み込みする] をプレスすると、再読み込みを行います。

# ◆ブックマークを登録してすばやく表示

#### **❖ブックマークの登録**

**1** Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [ブックマークに登録] ▶ フォルダを選択

#### ❖ブックマークからWebサイトを表示

- 1 Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [ブックマークを見る]
  - シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶
    [ブックマークを見る] をプレスしても操作できます。

## 2 フォルダを選択

- フォルダー覧で [メニュー] をプレスすると、 フォルダ名の変更、フォルダ内のブックマー ク全削除の操作ができます。
- 3 ブックマークを選択
  - ブックマーク一覧で [メニュー] をプレスすると、ブックマークの操作メニューが表示されます。

## ◆画面メモを保存して表示

表示中のWebサイトの内容を画面メモとして保存して、あとで表示します。

## ◇画面メモの保存

1 Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [画面メモラ] ▶ [画面メモを保存] ▶ [保存する]

### ◇画面メモの表示

- ¶ Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [画面メモ] ▶ [画面メモを選択
  - 画面メモ表示中に [メニュー] をプレスする と、画面メモの操作メニューが表示されます。
  - シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [画面メモを見る] をプレスしても操作できます。

## **◆Webサイトのリンクを操作**

Webサイトに表示されているリンクを操作します。 URLの場合

- プレスしてWebサイトを開きます。
- ロングプレスしてURLをコピーします。

#### 電子メールアドレスの場合

- プレスしてメールを作成します。
- ロングプレスしてメールを作成、メールアドレス をコピーします。

#### 電話番号の場合

- プレスして電話番号に発信します。
- ロングプレスして電話番号を連絡先に登録、コピーします。

#### ファイルの場合

プレスしてファイルをダウンロードして保存します。

#### √お知らせ------

- 保存したファイルは、Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ダウンロード履歴] で確認できます。
- ◆Webサイトに表示されている画像を 保存
- 1 Webサイト表示中に画像を選択(ロングプレス) ▶ [画像を保存する] / [保存する] ▶[OK]

#### ✓お知らせ-----

 保存した画像は、アルバム(→p.94)または、Web サイト表示中に[メニュー] ▶ [その他の操作を行う]
 ▶ [ダウンロード履歴]で確認できます。なお、画像によっては、アルバムに保存されないものもあります。

## ◆ブラウザの設定

ブラウザに関するさまざまな設定を行います。

## **♦ Webサイトの文字の大きさ**

- 1 Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する]
  - シンプルメニューの場合は、待受画面で[メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [ブラウザを設定する] をプレスしても操作できます。
- ⑦ [文字の大きさ] ▶ 大きさを選択

#### レお知らせ-----

・文字の大きさを「大」に設定すると、Webサイトによっては正しく表示されない場合があります。

### ◆ホームページの設定

- **1** Webサイト表示中に[メニュー] ▶ [その他の操作を行う] ▶ [ブラウザを設定する]
  - シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [ブラウザを設定する] をプレスしても操作できます。
- 2 [ホームページの設定] ▶ホームページの設定方法を選択 ▶ホームページを設定

### **❖ブラウザの詳細設定**

- 1 Webサイト表示中に[メニュー]▶[その他の操作を行う]▶[ブラウザを設定する]▶ [詳細設定]
  - シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [ブラウザを設定する] ▶ [詳細設定] をプレスしても操作できます。

## 2 各項目を設定

画像表示:画像の表示について設定します。

**拡大縮小の上書き**:拡大縮小の上書きについて 設定します。

**拡大縮小の引継ぎ**:拡大縮小の引継ぎについて 設定します。

**フォームデータ保存**:フォームデータ保存について設定します。

**パスワード保存**:パスワード保存について設定 します。

Cookie: Cookieについて設定します。

**JavaScript**: JavaScriptについて設定しま

**位置情報**:サイトに位置情報のアクセスについて設定します。

**検索サービス**:利用する検索サービスを設定します。

**文字コード**:文字コードを設定します。

**設定を初期状態に戻す**:ブラウザの設定を初期 状態に戻します。

## ファイル管理

## 赤外線通信

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話な どとデータを送受信します。

- 赤外線通信できるデータは次のとおりです。
  - マイプロフィール: 1件送信/受信
  - 電話帳: 1件送信/受信、全件送信/受信
  - メール: 1件送信/受信、全件送信/受信
  - スケジュール:1 件送信/受信、全件送信/受信
  - メモ: 1件送信/受信、全件送信/受信
  - トルカ: 1件受信
  - 静止画: ] 件送信/受信、全件受信
  - 動画: 1件送信/受信
- 赤外線の通信距離は約20cm以内、赤外線放射角度は中心から15度以内です。また、データの送受信が終わるまで、本端末を相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、正常に通信できない場合が あります。
- 相手の端末によっては、データの送受信がしにくい場合があります。



#### √お知らせ-----

- ・赤外線受信した電話帳、スケジュール、メモのデータは、項目によっては本端末で表示できない場合があります。
- 赤外線受信した電話帳、スケジュール、メモのデータを他の端末に赤外線送信すると、本端末で表示できないデータでも、他の端末では復元して表示できる場合があります。
- 本端末への機種変更時に、他の端末から赤外線受信したスケジュールやメモなどを他の端末に赤外線送信すると、スケジュールやメモが重複する場合があります。

## ◆赤外線送信

#### ❖赤外線通信でマイプロフィールを送信

- 1 ホーム画面で[自分の電話番号] ▶ [赤外線でデータを送る]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [自分の電話番号を見る] ▶ [メニュー] ▶ [赤外線で送る]
- ラ 受信側を受信待ち状態にする▶[開始]
- **?** [OK]

#### ❖赤外線1件送信

#### 標準

〈例〉 電話帳を 1 件送信する

- オーム画面で[電話帳] ▶ 電話帳を選択
- Ţ [メニュー] ▶ [赤外線でデータを送る]
- ② 受信側を受信待ち状態にする ▶ [開始]
- \_ [OK]

## シンプル

〈例〉電話帳を1件送信する

- 待受画面で[メニュー] ▶ [電話帳・伝言メモ・音声メモを使う] ▶ [電話帳の内容を見る]
- ク 電話帳を検索▶電話帳を選択
- 3 [メニュー] ▶ [赤外線で送る]
- ✓ 受信側を受信待ち状態にする ► [開始]
- **5** [OK]

#### **❖赤外線全件送信**

- あらかじめドコモアプリパスワードの設定が必要です。ドコモアプリパスワードについては「お知らせ」をご覧ください。
- 送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。数字4桁の認証パスワードを決めてから操作してください。

#### 〈例〉電話帳を全件送信する

1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[赤外線]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [赤外線を使う]

- 2 [赤外線で全件送信する] ▶ [電話帳] ▶ [送信する]
- 3 ドコモアプリパスワードを入力▶[決定]▶[OK]▶認証パスワードを入力▶[決定]▶[決定]
  - 認証パスワード入力画面で [パスワードを表示する] をプレスしてチェックを付けると、 パスワードを確認できます。
- ▲ 受信側を受信待ち状態にする ▶ [開始]
- **5** [OK]

#### √お知らせ-----

- お買い上げ時にドコモアプリパスワードを設定していない場合は、次の操作で設定します。お買い上げ時は「0000」に設定されています。
  - ①ホーム画面で[設定] ▶ [ドコモサービス] ▶ [ドコモアプリパスワード]
    - **シンブル**: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [ドコモサービスの設定を行う] ▶ [ドコモアプリパスワード]
  - ②現在のドコモアプリパスワードを入力▶ [決定] ▶[OK]
  - ③新しいドコモアプリパスワードを入力▶ [決定] ▶[OK]
  - ④新しいドコモアプリパスワードを再入力▶ [決定]▶ [OK]

#### ◆赤外線受信

#### ❖赤外線1件受信

1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[赤外線]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [赤外線を使う]

- 🤈 [赤外線で]件受信する]
- 3 [開始]▶相手側からデータを1件送信
- 【 [OK] ▶ [保存する] ▶ [OK]

#### ❖赤外線全件受信

- あらかじめドコモアプリパスワードの設定が必要です。ドコモアプリパスワードについては「赤外線全件送信」の「お知らせ」をご覧ください。→p.80
- 送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。数字4桁の認証パスワードを決めてから操作してください。
- 1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[赤外線]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [赤外線を使う]
- 「赤外線で全件受信する」
- 3 ドコモアプリパスワードを入力▶[決定]▶[OK]▶認証パスワードを入力▶[決定]▶[決定]
  - 認証パスワード入力画面で [パスワードを表示する] をプレスしてチェックを付けると、 パスワードを確認できます。
- 【 [開始] ▶ 相手側からデータを全件送信
- **5** [OK] ▶ [保存する] ▶ [OK]

## Bluetooth®通信

## 本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

#### √お知らせ-----

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な 仕様」をご覧ください。→p.115
- テレビの音声は、SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ◇Bluetooth機能取り扱い上のご注意

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。
- 電気製品/AV機器/OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強 すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

## ❖無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth機器を無線LANから10m以上離してください。

#### ◆Bluetooth機能オン/オフ

Bluetooth機能を利用するときは、Bluetooth機能をオンに設定してください。利用しないときは、電池の減りを防ぐためオフに設定してください。

- オンのときはステータスバーにが表示されます。
- Bluetooth機能オン/オフの設定は、電源を切っても変更されません。

# ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth]の[オフ]または[オン]

[オフ]をプレスするとBluetooth機能がオンに、[オン]をプレスするとBluetooth機能がオフになります。

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth の有効/無効を設定する] ▶ [有効にする] または [無効にする] ▶ [OK]

## ◆Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話したり、音声や音楽を再生したり、Bluetooth機器からデータを受信したりすることができます。

- Bluetooth機器をあらかじめ接続できる状態にしてください。
- 接続中はステータスバーにが表示されます。
- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶「Bluetooth設定] ▶ 「デバイスの検索]
  - シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth 機器の検出や接続をする] ▶ [デバイスの検索]
  - 接続するBluetooth機器が表示されないときは、[他のBluetoothデバイスには非表示]または[ペア設定したデバイスにのみ表示]をプレスして[周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示]にしてから[デバイスの検索]をプレスします。
- 2 検出されたBluetooth機器をプレス▶必要に応じてパスコード(パスキー、PIN)を入力して[OK]または[ペア設定する]

## ■他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合

Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合は、必要に応じてパスコード(パスキー、PIN)を入力して[OK]をプレスするか、「ペア設定する」をプレスしてください。

7アイル管理

## ◆Bluetooth通信画面の表示時間設定

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth 機器の検出や接続をする]

2 [メニュー] ▶ [表示のタイムアウト] ▶ 時間 を選択

## ◆Bluetooth機器からのデータ受信

- ◀ Bluetooth機器からファイルを送信
- 2 [Bluetoothで受信]で[OK] ▶ 通知パネルを開く ▶ [Bluetoothで受信] ▶ [受信する] ▶ [OK]
- 3 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth機器の検出や接続をする]

▲ [メニュー] ▶ [受信済みファイル表示]

## ◆Bluetooth機器との接続解除

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [Bluetooth設定]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth機器の検出や接続をする]

2 Bluetooth機器をプレスト[ペア解除する]

## **◆BluetoothLE設定**

Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定をします。

#### **♦** Alert Notification

電話着信やメール受信時などに対応機器に通知する かを設定します。

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [BluetoothLE設定]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定]

2 [Alert Notification] ▶ 設定する項目を選択 ▶ [有効にする] または[無効にする] ▶ 「完了] ▶ [OK]

#### ❖Find Me通知音

対応機器から通知を受けたときの音を設定します。

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [BluetoothLE設定]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定]

[Find Me通知音] ▶ 通知音を選択 ▶ [完了]▶ [OK]

#### √お知らせ-----

• 公共モード中、マナーモード中でもFind Me通知音は 鳴ります。

#### Proximity

接続を解除したときの対応機器の通知レベルを設定 します。

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [BluetoothLE設定]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定]

**2** [Proximity] ▶ [強] / [弱] / [通知しない] のいずれかを選択 ▶ [完了] ▶ [OK]

#### ❖Time

対応機器と時間の同期をするかを設定します。

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [BluetoothLE設定]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [Bluetooth Low Energy対応機器との通知設定]

2 [Time] ▶ [有効にする]または[無効にする] ▶ [完了] ▶ [OK]

82 ファイル管理

## 外部機器接続

# ◆microSDカードのデータをパソコンから操作

PC接続用USBケーブル TO1(別売)で本端末とパ ソコンを接続すると、本端末のmicroSDカードの データをパソコンから操作できます。

• Windows XP、Windows Vista、Windows 7に対応しています。

#### 標準

- 1 USBケーブルのmicroUSBプラグを本端 末の外部接続端子に、USBケーブルの USBプラグをパソコンのUSBコネクタに 差し込む
  - microSDカードがマウントされていない場合は、ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域] ▶ [microSDカードをマウント]をプレスします。
  - 初めて接続する場合は操作2に進みます。2 回目以降の接続の場合は操作3に進みます。
- 2 ステータス表示エリアをプレスして通知パネルを表示▶[メディアデバイスとして接続]▶[メディアデバイス(MTP)]または「カメラ(PTP)]
  - Windows XPでは「メディアデバイス (MTP)」を選択してください。「カメラ (PTP)」を選択すると本端末のmicroSD カードのデータを正しく表示できない場合があります。
- 3 プログラムを選択▶プログラムの画面の表示に従って操作
- ▲ 目的の操作を行う

### シンプル

- 1 USBケーブルのmicroUSBプラグを本端 末の外部接続端子に、USBケーブルの USBプラグをパソコンのUSBコネクタに 差し込む
  - microSDカードがマウントされていない場合は、待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う]
     ▶ [その他の設定を行う] ▶ [保存領域を設定する] ▶ [microSDカードをマウントする] ▶ [OK] をプレスします。
  - 初めて接続する場合は操作2に進みます。2 回目以降の接続の場合は操作3に進みます。
- 2 ステータスバーをプレスして通知パネルを表示▶[メディアデバイスとして接続]▶ [メディアデバイス(MTP)]または[カメラ(PTP)]
  - Windows XPでは [メディアデバイス (MTP)] を選択してください。[カメラ (PTP)] を選択すると本端末のmicroSD カードのデータを正しく表示できない場合が あります。
- 3 プログラムを選択▶プログラムの画面の表示に従って操作
- ▲ 目的の操作を行う

#### √お知らせ-----

 本端末を起動中やスリープモード中にパソコンと接続すると、SIMカードロック設定やセキュリティロック 画面を設定している場合は、パソコンに本端末が認識されません。PINコードの入力やセキュリティロック 画面を解除してから操作してください。

7アイル管理

## ◆USBメモリのデータを使う

本端末とUSBメモリを接続するとUSBメモリ内の データを本端末で使用できます。

#### 標準

- 1 USBメモリのmicroUSBプラグを本端末 の外部接続端子に差し込む
  - USBメモリがマウントされていない場合は、ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域] ▶ [USBメモリをマウント] をプレスします。
- 🤈 目的の操作を行う

#### シンプル

- 1 USBメモリのmicroUSBプラグを本端末 の外部接続端子に差し込む
  - USBメモリがマウントされていない場合は、 特受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [保存領域を設定する] ▶ [USBメモリをマウントする] ▶ [マウントする] ▶ [OK] をプレスします。
- 🤈 目的の操作を行う

#### ❖USBメモリの取り外し

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [保存領域] ▶ [USBメモリのマウント解除]
- USBメモリを本端末から取り外す

## シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[その他の設定を行う] ▶ [保存領域を設定する] ▶ [USBメモリのマウントを解除する] ▶ [解除する] ▶ [OK]
- 2 USBメモリを本端末から取り外す

## アプリケーション

## **dメニュー**

dメニューでは、ドコモのお勧めするサイトや便利な アプリケーションに簡単にアクセスすることができ ます。

1 ホーム画面で[dメニュー]シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [インターネットを使う] ▶ [dメニューを見る]ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されま

## す。 ✔お知らせ-----

- dメニューのご利用には、パケット通信(3G/ GPRS) もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリケーションのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーションによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリケーションには、一部 有料のアプリケーションが含まれます。

## <u>おサイフケ</u>ータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されており、お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機に本端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、おサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。
- おサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- 「iD」および「楽天Edy」など一部のおサイフケー タイ対応サービスのみご利用になれます。
- 本端末でご利用いただけるおサイフケータイ対応 サービスは、サービス一覧でご確認ください。

### ◆iCお引っこしサービス

iCお引っこしサービスは、機種変更や故障修理など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括でお取り替え先のおサイフケータイに移し替えることができるサービスです。

iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなどでご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については、『ご利用 ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

# ◆おサイフケータイのご利用にあたって

- ・本端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 ICカード内データが消失・変化、その他おサイフ ケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

## ◆おサイフケータイの利用設定

1 ホーム画面で[健康・生活・趣味]を開く▶ [おサイフケータイ]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [おサイフケータイを使う]おサイフケータイのトップ画面が表示されます。

- 🤈 「サービス一覧」の[サイトを見る]をプレス
- ↑ サービスを選択
  - おサイフケータイ初期設定が未完了の場合、 画面の指示に従って初期設定を行ってください。
- ▲ サービスに関する設定を行う
  - サービスのサイトまたはアプリケーションから必要な設定を行います。

## ◆読み取り機にかざす

√マークをかざすだけで、読み取り機と通信できます。



- ②マークは読み取り機の中心に平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かす、または前後左右にずらしながらかざしてください。なお、②マークは本端末の中心部ではなくカメラ付近にあるため、かざす位置にご注意ください。
- マークと読み取り機の間に金属物があると読み 取れないことがあります。また、 マークの付近 にシールなどを貼り付けると、 通信性能に影響を 及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

### ◆おサイフケータイの機能をロック

おサイフケータイをロックすると、おサイフケータ イをかざしての利用や、おサイフケータイ対応のア プリケーションの利用ができなくなります。

- 1 ホーム画面で[健康・生活・趣味]を開く▶ [おサイフケータイ]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [おサイフケータイを使う]
- 「おサイフケータイの機能をロックする]
  - 初めて起動したときはパスワードの設定が必要です。画面の指示に従って、パスワードを設定してください。
- 3 パスワードを入力▶[決定]▶[完了]
- ▲ [ロックする] ▶ [OK]

#### ❖ロックの解除

- 1 ホーム画面で[健康・生活・趣味]を開く▶ [おサイフケータイ]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [おサイフケータイを使う]
- **2** [おサイフケータイの機能をロック解除する]
- パスワードを入力▶[決定]▶[完了]
- ▲ [解除する] ▶ [OK]

## ◆iDアプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応 したカード発行会社へのお申し込みのほか、iDア プリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイト (http://id-credit.com/)をご覧ください。

### ◆ トルカ

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り機やサイトから取得できます。取得したトルカは [トルカ] アプリに保存され、[トルカ] アプリを利用して表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック (spモード編)』をご覧ください。

#### 1 ホーム画面で[健康・生活・趣味]を開く▶ [トルカ]

**シンプル**: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [トルカを使う]

 初めて起動したときは、「ソフトウェア利用許諾契約」を読んで[同意する]をプレスし、 画面の指示に従って初期設定を行うと、トルカー覧が表示されます。

## 2 サービス(トルカ)を選択

初めて起動したときに表示されるサービスに加えて、トルカー覧で[メニュー] ▶ [サービス情報] ▶ [サービス一覧] と操作することにより、ダウンロードしてご利用いただけるサービスがあります。

#### ✓お知らせ-----

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信 料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、取得・ 表示・更新できない場合があります。
- IP (情報サービス提供者) の設定によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。 読み取り機からの取得、更新、地図表示
- おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。
- 重複チェックにチェックを付けている場合、保存済みトルカと同じトルカを読み取り機から重複して取得することができません。同じトルカを重複して取得したいときは、チェックを外してください。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信した トルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない 場合があります。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、 読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

## テレビ

テレビ(ワンセグ)は、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声とともに データ放送を受信することができます。

また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでで確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/

### ◆テレビのご利用にあたって

- テレビ(ワンセグ)は、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送エリアに表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。
   「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が 必要なものがあります。

## ◆放送波について

テレビ(ワンセグ)は、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを 十分伸ばしてください。また、ワンセグアンテナの 向きを変えたり、場所を移動したりすることで受信 状態が良くなる場合があります。

#### ■ワンセグアンテナについて

テレビ (ワンセグ) を視聴するときは、ワンセグア ンテナがワンセグの電波を受信します。

- ワンセグアンテナを引き出すときは、最後まで しっかりと引き出してください。
- ワンセグアンテナの方向を変えるときはワンセグ アンテナの根元近くを持って行います。無理に力 を加えないでください。

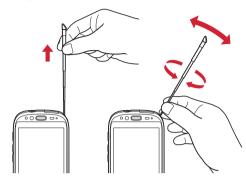

ワンセグアンテナをしまうときはワンセグアンテナの根元を持って止まるまで引っ込めます。ワンセグアンテナの先端を持って引っ込めないでください。

## ◆テレビの起動

1 ホーム画面で[テレビ・ラジオ]を開く▶[テレビ]

## シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [テレビ・ラジオを使う] ▶ [テレビを見る]

テレビ視聴画面が表示されます。

 初めて起動したときは、使用許諾を読んで [同意する] をプレスし、視聴する地域に対応 したチャンネルリストを作成します。→p.89

#### √お知らせ-----

- 起動時に最低限必要な電池残量は5%、起動中に動作を継続するのに最低限必要な電池残量は2%です。
- テレビを起動したり、チャンネルを変更したときは、 デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ 取得に時間がかかる場合があります。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、停止したりする場合があります。
- ・[画質補正] をオンにすると、高画質化エンジンを使用して視聴できます。→p.51
- ・テレビ視聴画面はコピー禁止のデータであるため、視聴中にスクリーンショットを実行した場合、黒画面で保存されます。

#### ⇒テレビ画面について



- ① チャンネル、番組名
- ② テレビ映像エリア
  - プレスするとテレビ操作画面を表示します。
  - 左右にフリックすると選局を開始できます。
- ③ 字幕/データ放送エリア
- ④ データ放送の操作アイコン
  - データ放送内の選択項目に対して [▼] / [▲] をプレスして移動・選択し、[決定] をプレスして実行します。[戻る] をプレスすると前の画面に戻ります。
- ⑤ 終了
- ⑥ どこでもヘルプ
- ⑦ メニュー
  - [メニュー]をプレスして、[番組情報を見る]、 [チャンネルを変える]、[テレビリンクを見る]、 [チャンネルリストを設定する]、[テレビの設定をする]、[チャンネルを追加する]の操作ができます。
- ⑧ チャンネル選局
- 9 音量変更
  - 「一] / 「+] をプレスして音量を調節します。
- (10) チャンネル切替
  - ・ 左右ボタンをプレスしてチャンネルを切り替え
  - ロングプレスするとチャンネルサーチを開始できます。

チャンネルサーチをして未登録の放送局が見つかったときは、左右ボタンを閉じて [メニュー]

- ▶ [チャンネルを追加する] ▶ [追加する] を タップすると、チャンネルリストに追加できます。
- ① 終了
- テレビを終了します。
- ① 戻る
  - テレビ視聴画面に戻ります。
- (13) 画面切替
  - [画面切替] をプレスすると、テレビ映像エリアと字幕の表示に、さらにテレビ操作画面で [画面切替] をプレスするとデータ放送エリアのみの表示に切り替わります。[戻る] をプレスして前の画面に戻ります。
- ⑭ 横画面固定/横画面解除

#### ◆テレビの終了

▲ テレビ視聴画面で[終了]

標準メニューの場合は、ホーム画面に戻ります。 シンプルメニューの場合は、テレビ・ラジオの メニュー画面に戻ります。

### ◆テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報 (テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを登録すると、関連サイトを直接表示できます。

## **◇テレビリンクの登録**

- ず一夕放送エリアでテレビリンク登録可能な項目を選択
  - テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

#### **⇒テレビリンクの表示**

↑ テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]

登録されたテレビリンクの一覧が表示されます。

- 2 テレビリンクをプレス▶[データを見る]
  - [詳細を見る] をプレスすると、テレビリンク のタイトル名やリンク先などの基本情報を確 認できます。
- **3 [接続する]** 登録されたサイトに接続します。

## ❖テレビリンクを削除

- ↑ テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [テレビリンクを見る]
- プラングをプレスト[データを削除する]ト[削除する]

## ◆テレビの各種設定

- プレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [テレビの設定をする]
- 🤈 各項目を設定

字幕言語の設定をする:複数の字幕がある番組で、どの字幕を表示するかを設定します。

音声の設定をする:複数の音声を放送している 番組で、どの音声を聴くかを設定したり、副 音声を放送している番組で主音声と副音声を 切り替えたりします。

**サービスの切替えをする**:視聴するサービスを 選択します。

**放送用メモリを初期化する**:放送用の情報を削除(初期化)します。

**バージョン情報を表示する**:テレビ(ワンセグ) アプリケーションのバージョン情報を確認できます。

## ◆チャンネルリストの設定

#### **◆チャンネルリストの登録**

- ↑ テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する] ▶ [未登録]
- 2 [一覧から選ぶ] / [自動で登録する] ▶ チャンネルリストを設定

**一覧から選ぶ**:地域一覧から視聴する地域を選択して、チャンネルリストを選びます。

**自動で登録する**:現在地で受信可能な地域をスキャンして、チャンネルリストを登録します。

## **❖チャンネルリストを選ぶ**

**1** テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]

チャンネルリストが表示されます。

2 チャンネルリストをプレス▶[視聴チャンネルに登録する]

#### **❖チャンネルリストを削除**

- ↑ テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
  - チャンネルリストが表示されます。
- 2 チャンネルリストを選択▶[チャンネルリストを削除する]
- 🤰 [削除する]

#### **❖チャンネルリスト名の変更**

編集画面が表示されます。

- ↑ テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択▶[チャンネルリスト名を変更する]
- ・ チャンネルリスト名を編集 ► [OK]

#### **◇チャンネルのリモコン番号を入れ替える**

- 1 テレビ視聴画面で[メニュー] ▶ [チャンネルリストを設定する]
- 2 チャンネルリストを選択▶[リモコン番号を変更する]
- 3 入れ替えるリモコン番号を選択▶入れ替え 先のリモコン番号を選択
- ▲ [入れ替える]

## カメラ

## ◆撮影時の注意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがありますが、故障ではありませんのであらか じめで了承ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが 異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご 注意ください。
- 至近距離で撮影すると、撮影お知らせランプの光 が撮影画像に映りこむことがあります。
- マナーモード、公共モードの設定に関わらず、 シャッター音、静止画撮影のオートフォーカス ロック音、セルフタイマーのカウントダウン音は 鳴ります。
- 待機中に約5分間操作をしないと、カメラは終了します。
- オートフォーカスでピントを合わせられる距離は AFモードが [通常] のときは約30cm以上です。 また、AFモードが [拡大鏡] のときは約10cm~ 40cmです。

#### 著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送 「信を行う際は、プライバシーなどにご配慮く ・ださい。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

ī

### ◆撮影画面の見かた



写真撮影画面



ビデオ撮影画面

- ① ライト (オン/オフ)
- ② ズーム
  - 「+」/「-」をプレスして拡大/縮小します。 プレスしたままにすると、連続して拡大/縮小できます。
- ③ メニュー
- ④ シャッター
- ⑤ 終了
- ⑥ 録画開始/録画終了

## ◆写真撮影

- カメラ利用中は、撮影お知らせランプとしてカメラライトが点滅します。
- ▲ ホーム画面で[カメラ]

写真の撮影画面が表示されます。

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [写真・ビデオを撮る・見る] ▶ [写真を撮影する]

- ホーム画面または待受画面で ボタンを長く押しても写真の撮影画面を表示できます。
- 2 撮影画面に被写体を表示し、ピントが合ったら◎を軽く指でタッチまたは(⑥)ボタンを押す

シャッタ一音が鳴り、写真が撮影されます。

3 [保存]

#### ◆自動シーン認識

写真撮影では「自動シーン認識」機能により、撮影シーンを自動的に認識して & (人物) / Ø (接写) / Ø (夜景) / M (風景) の認識アイコンを表示し、撮影シーンに合った写真撮影ができます。

笑顔:自動シーンが & (人物) として認識され、撮影設定メニューで [笑顔撮影] を [有効にする] に設定していた場合に の操作アイコンが表示されます。 をプレスすると、笑顔シャッターモード (笑顔度が50%以上の顔を自動で検出・撮影するモード) で撮影できます。

拡大鏡:自動シーンが ② (接写) として認識され、被写体との距離が10~40cmの場合に ② の操作アイコンが表示されます。 ② をプレスすると、近い距離でフォーカスを合わせた拡大鏡モードでの撮影ができます。拡大鏡モードでは、シャッターなどの向きが縦画面表示となりますが、横画面の状態でも撮影できます。

高感度:自動シーンが&(夜景)として認識された場合は、■■の操作アイコンが表示されます。■■をプレスすると、高感度モードでの撮影ができます。

**風景:** № (風景) が撮影画面に表示され、自動シーンが「風景」として認識されていることをお知らせします。

## ◆写真の撮影設定メニュー

写真撮影画面で [メニュー] をプレスすると、次の メニューを操作することができます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- 設定を変更すると、別の設定が自動的に変更されることがあります。
- 内側のカメラでは設定できない項目があります。
- 他の機能から連携してカメラを起動したときには、 設定できる項目が異なる場合があります。

### ■撮影した写真を見る

アルバムアプリを起動して撮影した写真などを確認 できます。

撮影した写真がない場合は、「撮影した写真がありません。」と表示されるか、撮影データ以外のアルバム一覧画面が表示されます。

## **■**内側のカメラ/外側のカメラに切替え

外側のカメラと内側のカメラを切り替えます。

#### ■セルフタイマーを使う

[セルフタイマーを使う] をプレスしてセルフタイマー待機中の撮影画面に戻り、[開始] をタッチすると10秒後にシャッター音が鳴って撮影できます。

- セルフタイマーは10秒固定になります。
- セルフタイマーを解除する場合は、[メニュー] ト
   [セルフタイマーを解除] をプレスします。[開始] をタッチした後で [中止] をタッチしてセルフタイマー待機中画面に戻ることもできます。

#### ■機能を切替え

カメラ機能を [ビデオ] / [拡大鏡] / [バーコード] に切り替えます。

#### ■撮影設定

次の設定を変更できます。

**写真の大きさ**:撮影する写真の大きさを選択できます。

- 外側のカメラでは、[VGA] (640×480) / [画面サイズ] (800×480) / [フルHD] (1920×1080) / [3M] (2048×1536) / [8M] (3264×2448) から選択できます。お買い上げ時は [8M] に設定されています。
- 内側のカメラは、[VGA] (640×480) のみです。

**笑顔撮影**:人物の顔の笑顔度を検知して自動的に撮影できるように設定できます。

- [有効にする] を選択して撮影画面に戻り、人物にカメラを向けて をプレスすると、顔の検出枠と 笑顔の度合いが「%」で表示され、「50%」以上 の笑顔度を検知すると自動的にシャッター音が鳴り撮影できます。
- **タッチフォーカス**: [シャッターを切る] を選択する と、画面上のタッチした箇所にフォーカスが固定 され、そのままシャッター音が鳴り撮影できます。
- 明るさの調整: 
  はます。[決定]をプレスして明るさを調整します。[決定]をプレスすると設定した明るさで撮影画面に戻ります。[戻る]をプレスすると調整する前の明るさで撮影画面に戻ります。
- 位置情報付加:撮影する写真に位置情報を付加するかどうかを設定します。[付加する] に設定して、「現在地情報を設定しますか?」と表示された場合は、[はい] をプレスして撮影します。あらかじめ「位置情報サービスの設定」のGPS機能を使用するように設定していた場合には、撮影前に位置情報を測位します。→p.96

保存先設定:撮影した写真の自動保存先を

[microSD優先] / [本体メモリ優先] から選択できます。microSDカードを装着していない場合は、本体メモリに保存されます。

自動保存設定:撮影した写真の保存方法を [自動で保存] / [手動で保存] から選択できます。[手動で保存] を選択していた場合は、撮影後にそのまま保存されないので [保存] をプレスして保存します。

#### ◆ビデオ撮影

カメラ利用中は、撮影お知らせランプとしてカメラライトが点滅します。

#### ▲ ホーム画面で[ビデオ]

ビデオの撮影画面が表示されます。

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [写真・ビデオを撮る・見る] ▶ [ビデオを撮影する]

# 2 撮影画面に被写体を表示して®を軽く指でタッチまたは(®)ボタンを押す

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

• 撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。

# **3** ●を軽く指でタッチまたは (⑥ ボタンを押す

撮影停止音が鳴り、撮影が終了して保存されます.

#### **レお知らせ-----**

 ビデオの大きさを [ハイビジョン (1280×720)] で 録画する場合は、SDスピードクラスがClass4以上の microSDカード (別売) /microSDHCカード (別 売) をご利用になることをおすすめします。

### ◆ビデオの撮影設定メニュー

ビデオ撮影画面で [メニュー] をプレスすると、次のメニューを操作することができます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- 内側のカメラでは設定できない項目があります。

#### ■撮影したビデオを見る

アルバムアプリを起動して撮影したビデオなどを確認できます。

撮影したビデオがない場合は、「撮影したビデオがありません。」と表示されるか、撮影データ以外のアルバム一覧画面が表示されます。

## **■**内側のカメラ/外側のカメラに切替え

外側のカメラと内側のカメラを切り替えます。

#### ■セルフタイマーを使う

[セルフタイマーを使う] をプレスしてセルフタイマー待機中の撮影画面に戻り、[開始] をタッチすると10秒後にシャッター音が鳴って撮影が開始します。

- ・ セルフタイマーは 10秒固定です。
- セルフタイマーを解除する場合は、[メニュー] ト
   [セルフタイマーを解除] をプレスします。[開始] をタッチした後で [中止] をタッチして、セルフタイマー待機中画面に戻ることもできます。

#### ■機能を切替え

カメラ機能を [写真] / [拡大鏡] / [バーコード] に切り替えます。

### ■撮影設定

次の設定を変更できます。

**ビデオの大きさ**:撮影するビデオの大きさを選択します。

- 外側のカメラでは、「小 (QVGA)] (320×240) / [中 (VGA)] (640×480) / [ハイビジョン] (1280×720) から選択できます。お買い上げ時は「ハイビジョン」に設定されています。
- 内側のカメラは、[中 (VGA)] (640×480) の みです。

**画質**: [高画質] / [長時間] から選択できます。 **保存先設定**: 撮影したビデオの保存先を [microSD 優先] / [本体メモリ優先] から選択できます。

**残り時間の目安**: microSDカードと本体メモリそれ ぞれでの撮影可能な残り時間の目安が確認できま す。

### ◆バーコード読み取り

JANコード(JAN8、JAN13)、NW7コード、 CODE39コード、QRコードのデータを読み取り、 利用できます。

- QRコードのバージョン(種類やサイズ)によって は読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。

#### ■JANコードとは

幅の異なる縦の線 (バー) で数字を表現している バーコードです。8桁 (JAN8) または13桁 (JAN13) のバーコードを読み取れます。

#### ■QRコードとは

縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードです。

#### ■NW7コードとは

幅の異なる縦の線(バー)で英数字を表現している バーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記 号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。

#### ■CODE39コードとは

幅の異なる縦の線(バー)で英数字と記号を表現しているバーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。

JANコードの一例



読み取れる情報 「4942857315721」

NW7コードの一例



読み取れる情報 「A123456789012A」

#### QRコードの一例



読み取れる情報 「株式会社NTTドコモ」

CODE39コードの一例



読み取れる情報 「\*123456ABC\*」

#### **◇バーコードの読み取り**

- コードが読み取りにくい場合は、コードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。
- 1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[バーコード読み取り]

バーコード読み取り画面が表示されます。

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [写真・ビデオを撮る・見る] ▶ [バーコードを読み取る]

## **⑦** 読み取り画面にコードを表示

読み取りが完了すると、読み取り結果画面が表示されます。

ライトのON / OFF: [メニュー] ▶ [ピク チャーライトをONにする] / [ピクチャー ライトをOFFにする]

読み取り履歴の表示: [メニュー] ▶ [読み取り 履歴] ▶ 履歴を選択

<mark>ちらつき調整</mark>: [メニュー] ▶ [ちらつき調整] ▶ [自動] / [50Hz (東日本)] / [60Hz (西日本)]

## **3** 読み取りデータを確認

読み取りデータの保存: [メニュー] ▶ [読み取り り履歴に保存] ▶ 履歴保存欄を選択

読み取り結果が保存されます。

• 履歴は5件まで保存できます。すでに5件保存されている場合は、既存の履歴保存欄をプレスすると、入れ替えて保存できます。

#### ◇バーコードデータの主な利用

読取り結果画面で、読み取ったバーコードデータを 利用します。

操作できるメニューは、読み取ったデータによって異なります。

電話をかける:電話番号を選択して電話をかける 電話帳に一括登録:[メニュー] ▶ [電話帳一括登 録]

メールの作成:メールアドレスを選択してメールを 作成

サイトまたはホームページに接続: URLを選択 URLをブックマークに登録: [メニュー] ▶ [ブック マークに登録]

読み取りデータのコピー:[メニュー] ▶ [コピーす る]

## アルバム

カメラで撮影したりダウンロードしたりして保存し た画像(静止画、動画)を表示/再生します。

- 次のファイル形式のデータを表示/再生できます。 静止画(写真など): JPEG、BMP、GIF\*、PNG 動画(ビデオなど): H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VC-1、VP8
   ※ GIFアニメーションは再生できません。
- ・ファイルによっては再生できない場合があります。

## ◆画像の表示/再生

オーム画面で[アルバム]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [写真・ビデオを撮る・見る] ▶ [写真・画像を見る] / [ビデオを見る]

アルバムの一覧が表示されます。

## 2 アルバムを選択

画像(写真やビデオなど)の一覧が表示されます。

ビデオ(動画)の画像は、画像一覧でフィルム枠の中に表示されます。

## 🧣 画像を選択

画像(写真やビデオ)が表示されます。

- 前後の画像に切り替えるには、画面を左右にフリックします。
- ビデオの画像を表示中に画像をプレスすると、 メディアプレイヤーが起動してビデオが再生 されます。

#### ◇アルバム一覧での操作

- アルバム一覧で [静止画撮影] をプレスすると、 カメラ (写真撮影) が起動します。 シンプルメニューの場合は、[ビデオを見る] をプレスして表示されるアルバム一覧では、[動画撮影] をプレスしてカメラ (ビデオ撮影) を起動できます。
- ・アルバム一覧で [メニュー] をプレスすると、[選択して削除する] / [日付別表示に変更] (または[アルバム別表示に戻る]) / [アルバムを作成] / [アルバム名を変更] などを操作できます。日付別表示では写真、ビデオの撮影日により、撮影日の近いものを期間ごとのアルバムにまとめて表示します。ただし、同じ日時の写真、ビデオの件数が多い場合は、複数のアルバムに分けて表示されることがあります。
- 新しく作成したアルバムは、microSDカード上に 作成されます。

#### ◇画像一覧での操作

- ・画像一覧で [メニュー] をプレスして、[メールで送る] / [めくってピクチャーに追加] / [選択して削除する] からいずれかを選んで一覧画面に戻り、画像を選択▶ [完了] と操作して実行できます。[選択して移動する] を操作する場合、本体に保存した画像は、作成したアルバムに移動することでmicroSDカードへ移動できます。ただし、microSDカードに保存(移動) した画像は本体へ移動できません。
- ・画像一覧で [メニュー] をプレスすると、その他にも [日付別表示に変更] / [スライドショーを起動] / [アルバム名を表示] を操作できます。 [日付別表示に変更] を操作すると、日付別のアルバム一覧画面が表示されます。日付別のアルバム一覧画面で [メニュー] ▶ [一覧表示に戻る] をプレスすると、元の画像一覧に戻ります。

#### **❖画像(写真/ビデオ)表示中の操作**

- ○ / ⊕ をプレスして縮小/拡大します。
- ・ ⑥ / ⑤をプレスすると、表示する写真を切り替えます。
- [全画面表示] をプレスすると、表示中の写真を画面全面に表示します。
- [メールで送る] をプレスすると、表示中の写真を メールに添付して送信できます。
- 写真表示中に [メニュー] をプレスすると、[めくってピクチャーに追加] / [削除する] / [移動する] / [スライドショーを起動] / [画像を回転] / [トップ画面に貼る] / [待受画面に貼る] \*\* / [写真/動画の情報を表示] / [赤外線で送信] / [地図に表示] の操作ができます。
   ※標準メニューでは表示されません。
- ビデオの画像を表示中に [メニュー] をプレスすると、[削除する] / [移動する] / [写真/動画の情報を表示] / [赤外線で送信] の操作ができます。
- [移動する] を操作する場合、本体に保存した画像は、作成したアルバムに移動することでmicroSDカードへ移動できます。ただし、microSDカードに保存(移動)した画像は本体へ移動できません。

#### レお知らせ.....

画像一覧での操作や画像表示中の操作で、本体に保存された画像をトップ画面に設定していた場合、設定した画像をmicroSDカードへ移動すると、本端末を再起動後は表示されなくなります。表示させる場合は設定し直す必要があります。

## メディアプレイヤー

#### メディアプレイヤーを利用して、音楽/動画を再生 します。

- 音楽の再生可能なファイル形式/コーデックは AAC、HE-AAC v1、HE-AAC v2、MP3、MIDI、 WMA9です。動画の再生可能なファイル形式は H.263、H.264、MPEG-4、WMV9、VC-1、 VP8です。ただし、ファイルによっては再生できない場合があります。
- MIDI形式のファイルは、一覧画面に表示されません。他のアプリケーションでファイルを選択したときなどに再生が可能です。
- 本端末は、「MUSICストア」「VIDEOストア」には対応しておりません。
- パソコンからmicroSDカードへ音楽/動画ファイルを転送する方法については、「microSDカードのデータをパソコンから操作」をご覧ください。
   →p.83

## ◆音楽/動画の再生

## 1 ホーム画面で[健康・生活・趣味]を開く▶ [メディアプレイヤー]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [アプリを 使う] ▶ [メディアプレイヤー]

メディアプレイヤーの操作画面が表示されます。

## 7 アイコンを選択

- [全曲] をプレスした場合は、操作4に進みます。
- 3 アイテムを選択
- ▲ 音楽/動画を選択

### ◆メディアプレイヤーのヘルプ

メディアプレイヤーの操作方法を確認できます。

- 4 メディアプレイヤーの操作画面で[メニュー]
- 2 [ヘルプ]

#### **レお知らせ-----**

- 本端末に別売りや市販品のステレオイヤホンを取り付けて、動画や音楽の再生音をイヤホンで聴くことができます。
- ステレオイヤホン端子に市販品のイヤホンを差し込むと、イヤホン接続中に利用するマイク選択画面が表示され、「端末のマイク」/「イヤホンマイク」を選択できます。→p.53
- 市販品のスイッチ付イヤホンマイクを取り付けて、「マイク入力の設定」を「イヤホンマイク」に設定すると、イヤホンマイクのスイッチで音楽の再生/一時停止を操作できます。また、音楽を再生中にスイッチ付イヤホンマイクを利用して電話の発着信、通話、通話終了を行うことができます。

## ◆メディアプレイヤーの終了

4 メディアプレイヤーの操作画面で[戻る]

## 地図/GPS機能

本端末のGPS機能と対応するアプリケーションを使用して、現在地の確認や目的地までのルート検索などを行うことができます。

#### ◆GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部 要因(電池切れを含む)によって、測位(通信) 結果の確認などの機会を逸したために生じた損害 などの純粋経済損害につきましては、当社は一切 その責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など)は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

#### ■受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、本体左上部分にGPSアンテナがありますので、その付近を手で覆わないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- ・密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 本端末の周囲に障害物(人や物)がある場合

### ◆ 位置情報サービスの設定

#### ❖GPS機能

GPSを使用して現在地の特定をアプリケーションに 許可するかどうかを設定します。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [位置情報サービス]
- 7 [オフ] ▶ [同意する]
  - GPS機能を使用しない場合は、「オン」をプレスします。

#### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[その他の設定を行う]
- 2 [位置情報サービスを設定する] ▶ [GPS機能を設定する]
- 3 [使用する] ▶ [同意する]
  - GPS機能を使用しない場合は、[使用しない] をプレスします。

#### ✓お知らせ-----

- 精度の高い位置情報を測位するには、視界が良好な場所で使用してください。
- 本機能を使用すると電池の消費が多くなりますのでご 注意ください。

## ◆地図アプリを使う

現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行います。

- 地図を利用するには、3Gネットワークおよび GSM/GPRSネットワークでの接続またはWi-Fi 接続が必要です。
- 地図アプリは海外ではご利用になれません。
- 地図アプリの一部機能は、ドコモ地図ナビのお申 し込みが必要な有料サービスです。
- 初回起動時は「ドコモ地図ナビご利用規則」に同意いただく必要があります。

#### ◇現在地を表示

1 ホーム画面で[地図] ▶ ▲ 現在地

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [地図を見る・GPSを使う] ▶ [現在地の地図を見る]

地図表示中は次の操作ができます。スクロール: 地図をスクロールします。

**ピンチアウト/ピンチイン**:拡大/縮小します。

- 縮小 <u>株大</u>+): 縮小/拡大します。

#### ◇周辺を検索

地図の中心から約3km圏内のお店や施設を検索します。

- 1 地図表示中に□ 地図表示中に□ 単一ワードを入力□ 「検索」
- 2 表示されたリストから目的の場所をプレス

目的の場所の詳細情報が表示されます。

 詳細情報の画面で次のオプションを利用する ことができます。

[地図]:検索した目的の場所を地図で表示します。

**[ナビ]** : 検索した目的の場所まで道案内(ナ ビ)します。

別途お申し込みが必要な有料サービスです。[登録]:検索した目的の場所を登録します。[メール]:検索した目的の場所をメールで送信します。

場所によって利用できるオプションは異なります。

#### ◇さまざまな機能の利用

地図を表示中に便利な機能を利用します。

- ⁴ 地図を表示中に[メニュー]
- ク 各メニューをプレスして操作

#### ■場所を検索

**[地図検索]**: 地図をキーワード入力やカテゴリから 選択

- キーワードを入力/住所一覧から選択し地図を表示することができます。
- GPSを利用し位置情報を取得した地図の塗りつぶし機能(訪れた街)を利用できます。
- 訪れた街などの一部の機能は別途お申し込みが必要な有料サービスです。

## ■お店・施設を検索

[お店施設]:検索ボックスにキーワードを入力/カテゴリから選択

検索したお店・施設の詳細情報で、クーポンや営業時間を確認したり、オプションを利用したりすることができます。→p.97

## ■道案内

[**ナビ**]:ナビのカテゴリやドライブ関連情報から選択

- 車、徒歩+電車、自転車のルート検索や、自宅へのナビゲーションができます。
- ドライブに関連した渋滞情報やガソリンスタンドなどの情報を検索することができます。
- ナビや渋滞情報などの一部の機能は別途お申し込みが必要な有料サービスです。

#### ■乗換案内

[乗換・時刻表]:乗換案内、電車やバスの時刻表を 調べる項目を選択

別途お申し込みが必要な有料サービスです。

#### ■アプリの設定やヘルプの確認

[設定・ヘルプ]:アプリの各種設定や初期化、ヘルプやアプリ情報の確認ができます。

#### ■地図アプリの終了

[アプリ終了]:地図アプリを終了します。

#### \*地図上で場所の情報確認

- ◆ 地図上でタッチ(1秒以上)
  - が表示されます。

### ⑦ ② をタッチ

詳細情報が表示されます。

詳細情報でオプションを利用することができます。→p.97

#### **◆ナビを使う【シンプル】**

目的地までの道案内を検索します。

- 別途お申し込みが必要な有料サービスです。
- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [地図を見る・GPSを使う] ▶ [ナビを使う]

以降は画面の指示に従って操作します。

### ❖現在地をメールで送る【シンプル】

**1** 待受画面で[メニュー] ▶ [地図を見る・GPSを使う] ▶ [現在地をメールで送る]

本文に位置情報が入力されたメール作成画面が表示されます。

## スケジュール

予定を管理できます。

1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[スケ ジュール]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利なツールを使う] ▶ [スケジュール帳・目覚ましを使う] ▶ [予定を見る・登録する] カレンダー画面が表示されます。

#### ■カレンダー画面での主な操作

先月/翌月の切り替え: ◀ / ▶

**予定リスト一覧の表示**: [メニュー] ▶ [予定リスト]

予定表登録件数の確認: [メニュー] ▶ [予定表登録 件数]

予定通知時の振動の動作を設定: [メニュー] ▶ [振動の設定] ▶ 設定項目を選択

### ◆予定の登録

- **1** カレンダー画面で[メニュー] ▶ [登録する]
- 7 予定の内容を入力▶[次の項目]
- 3 [編集する]▶開始日時と終了日時を設定
  - [編集しない] をプレスしたときは、操作4に 進みます。
- ▲ 予定時刻の通知方法を選択
  - 事前に通知するときは、[事前に通知する]を プレスして時間を設定します。

#### ◇通知の時間になると

設定に従って通知が行われます。次の操作で通知を 消すことができます。

▲ 通知画面で[停止]/[OK]

## ◆予定の確認

スケジュールに登録した予定の詳細を表示します。

## 1 カレンダー画面で日付をプレス

予定一覧で[メニュー]をプレスすると、予定の登録や日付指定の予定表示、当日に戻る操作ができます。

## 🤈 予定をプレス

#### ■予定の内容画面での主な操作

<mark>予定の修正</mark>: [メニュー] **▶** [修正する] ▶修正する 項目をプレスして修正

予定の削除: [メニュー] ▶ [削除する] ▶ 削除する 予定を選択 ▶ [削除する]

予定を指定日にコピー: [メニュー] ▶ [指定日にコピー: | メニュー] ▶ コピー先の日付を設定

予定の繰り返しを設定: [メニュー] ▶ [繰り返しを 設定] ▶ 繰り返しの種類や曜日を選択

赤外線で送信する: [メニュー] ▶ [赤外線で送信する]▶ [開始]

## 目覚まし

通常の目覚ましだけでなく、眠りの状態を検出して 眠りの浅いときに鳴動するスッキリ目覚ましを設定 できます。

- 最大10件登録できます。
- スッキリ目覚ましは、十分に充電されている状態でないと動作しません。充電しながら利用することをおすすめします。

#### **1** ホーム画面で[目覚まし]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [スケジュール帳・目覚ましを使う] ▶ [目覚ましを使う]

• 目覚まし一覧で [メニュー] をプレスすると、 目覚ましの全件削除、スッキリ目覚ましの注 意表示設定、睡眠ログの起動の操作ができま す。

## 🤈 [目覚ましの登録]

登録した目覚ましを編集する:目覚ましを選択

## ? 各項目を設定

**目覚まし動作**:目覚まし方法を設定したり、目覚ましの設定を停止したりします。

時刻:目覚ましの時刻を設定します。

スッキリ目覚まし鳴動範囲:スッキリ目覚まし の動作範囲を設定します。

• 「目覚まし動作」を「スッキリ目覚まし」に チェックを付けると設定できます。

繰り返し:目覚ましの繰り返しを設定します。 メッセージ設定:メッセージを設定します。 音:目覚まし音を設定します。

音量:目覚まし音の音量を設定します。

**振動通知**:目覚まし時刻の振動の動作を設定します。

## ▲ [完了]

 「目覚まし動作」を「スッキリ目覚まし」に チェックを付けていると、注意画面が表示されます。「OK」をプレスします。

**設定した目覚ましの削除**: [削除] ▶ [削除する]

7プリケーション

#### ◇目覚ましの時刻になると

設定に従って通知が行われます。次の操作で通知を 消去したり、5分後に通知されるように再設定したり できます。

- ▲ 通知画面で[停止]/[終了]
  - 5分後に再通知されるように設定するときは 「一時停止」をプレスします。

## 雷卓

- 1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[電卓]ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [電卓を使う]
- **2** 計算する

数式をすべて消去:[AC]

入力した字を1文字削除:[1字削除]

電卓の終了: [終了]

## 書籍

電子辞書を利用します。

#### ❖広辞苑 第六版 DVD-ROM版を使う

- ■用語を入力して検索する
- ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[辞書]シンプル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利なツールを使う] ▶ [辞書を使う]
- ② [広辞苑 第六版 DVD-ROM版を使う]
- 3 [用語を入力して検索する] ▶ キーワードを 入力 ▶ [検索実行]

検索結果のリスト画面が表示されます。

- 4 リスト画面の項目を選択 項目の詳細画面が表示されます。
- ■種別を選んで検索する
- 1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[辞書]ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [辞書を使う]
- 「広辞苑 第六版 DVD-ROM版を使う」
- **3 [種別を選んで検索する]** 検索条件が表示されます。
- 4 [慣用句検索] / [漢字検索] / [人名検索] / [地名検索] / [作品名検索] / [季語検索] ▶ 画面に従って操作する

#### ◇和英辞典・英和辞典を使う

- 1 ホーム画面で[便利ツール]を開く▶[辞書]シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利な ツールを使う] ▶ [辞書を使う]
- **2** [デイリーコンサイス和英辞典を使う]/ [デイリーコンサイス英和辞典を使う]
- **3 キーワードを入力▶[検索実行]** 検索結果のリスト画面が表示されます。
- 4 リスト画面の項目を選択 項目の詳細画面が表示されます。

## SDカードバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電 話帳、メール、ブックマークなどのデータの移行や バックアップができます。

- 1 ホーム画面で[あんしんツール]を開く▶ 「SDカードバックアップ]
  - ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [便利なツールを使う] ▶ [microSDカードを使う] ▶ [microSDカードでが3] ▶ [microSDカードにバックアップする] SDカードバックアップのメニュー画面が表示されます。
  - 初回起動時は「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。
- 🤈 各項目を選択

バックアップ:電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータのバックアップを行う場合は、[バックアップ] ▶ バックアップするデータを選択▶ [バックアップ開始] ▶ [OK] ▶ ドコモアプリパスワードを入力してください。選択したデータがmicroSDカードに保存されます。

復元:電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータの復元を行う場合は、[復元] ▶ 復元するデータの[選択] ▶ 復元するデータを選択▶ [選択] ▶ 復元方法を選択▶ [復元開始] ▶ [OK] ▶ ドコモアブリパスワードを入力してください。選択したデータが本体に復元されます。

#### レお知らせ-

- 写真やビデオなどmicroSDカードに保存されている データは、バックアップされません。
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と 異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりする ことがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端 末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあ ります。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- F-12D以外の端末でバックアップした電話帳を本端末で復元をした場合、本端末に対応していない項目(電話帳内の画像やチャットなど)は表示されません。
   なお、表示されない項目でも情報が保持されているも

なが、表示されない項目でも情報が保持されているものは、復元後に本端末でバックアップし、F-12D以外の端末で復元した場合は、本端末で表示されない項目も復元した端末で対応している場合は、表示されます。

- microSDカードの空き容量が不足しているとバック アップが実行できない場合があります。その場合は、 microSDカードから不要なファイルを削除して容量を 確保してください。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が 実行できない場合があります。その場合は、本端末を 充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 各機能や操作の詳しい説明、その他のメニュー項目の 説明については、[メニュー] ▶ [ヘルプ] でご確認く ださい。

## 歩数計~からだライフ~

本端末内蔵の各種センサーなどにより毎日の活動量 や生活習慣を数値化して、健康管理をサポートする 各種アプリを利用できます。

本端末を持ち歩くだけで、毎日の歩数や活動量などのデータに応じたアドバイスを、お申し込みいただいたコースにより受け取ることができる「からだライフ」サービスとも連携します。

 本端末やパソコンから利用できる「からだライフ」 サービスは、利用登録が必要な無料のサービスで す。ただし、サービス利用に必要なインターネットサービスプロバイダー(ISP)の接続料やパケット通信料がかかります。

#### 1 ホーム画面で[健康・生活・趣味]を開く▶ [歩数計]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [健康ツールを使う] ▶ [歩数・活動量計を使う]

初回起動時は、サービスの利用登録画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 2 各項目を操作する

各機能・アプリの詳しい説明については、歩数計〜からだライフ〜のホーム画面右上の ?をプレスしてください。

#### ■歩数・活動量

歩いた歩数、距離、消費カロリーや脂肪燃焼量、活動量を表示することができる機能です。

#### ■歩き旅コース

「からだライフ」に登録して持ち歩くと、歩いた歩数 から日本の名所を巡り、各所の写真や歴史上のでき ごとを見て歩く、仮想の旅が楽しめる機能です。

#### ■体組成

体組成計から受信した体重や体脂肪などの情報を確認したり、編集したりする機能です。

#### ■脈拍・血圧

カメラで測定した脈拍数や血圧計から受信した脈拍 と血圧の情報などを確認したり、編集したりする機 能です。

#### ■睡眠ログ

睡眠中の状態を記録し、睡眠時間、ぐっすり睡眠状態、寝返りやいびきの状態などをグラフ表示します。また、いびきの録音再生\*ができます。 測定結果から睡眠に関するアドバイスが表示されま

9。 ※ 周囲の音の影響により、いびき以外の音を録音する場合があります。

#### ■健康関連アプリ

「脈拍測定」ではカメラで脈拍を測定、「高橋尚子のウォーキングクリニック」、「高橋尚子のランニングクリニック」ではウォーキングやランニングのフォームを診断し、適切なアドバイスを受けることができる機能です。

#### ■ネットサービス

「利用設定」で「からだライフ」サービスの利用登録/変更/解約、「サービスメニュー」で「からだライフ」サービスの確認、「生活習慣病サポート」で糖尿病や高血圧症などの生活習慣病向けネットサービスへの申し込みができます。

## 海外利用

## 国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

- 本端末は、クラス4になります。3Gネットワーク およびGSM/GPRSネットワークのサービスエリ アでご利用いただけます。また、3G850MHz/ GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用い ただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。
- 海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
  - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
  - ドコモの「国際サービスホームページ」
  - 「ドコモ海外利用」アプリケーションのヘルプ

#### レお知らせ.....

・国番号/国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー用国際識別番号/接続可能な国・地域および海外 通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス 編》』またはドコモの「国際サービスホームページ」を ご確認ください。

## 海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール*	0	0	0
ブラウザ※	0	0	0

<sup>※</sup> ローミング時にデータ通信を利用するには、データローミングの設定を有効にしてください。→p.103

#### レお知らせ.....

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

## 海外で利用する前の確認事項

### ◆ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認を してください。

#### ■ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。 詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ■充電について

海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売りの FOMA 海外兼用ACアダプタ 01、FOMA ACアダプ タ 02、ACアダプタ 03、ACアダプタ F05、ACア ダプタ F06をご利用ください。

#### ■料金について

海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。

ご利用のアプリケーションによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

## ◆事前設定

### ■ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通知お願いサービスなどのネットワーク サービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、 遠隔操作設定を開始にする必要があります。渡航 先で遠隔操作設定を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

## ◆滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると、自動的に利 用可能な通信事業者に接続されます。

#### ■接続について

通信事業者を自動選択に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象通信事業者へ接続していただくと、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

#### ■ディスプレイの表示

ステータスバーには利用中のネットワークの種類が 表示されます。

A:ローミング中

♂/電: GPRS通信中/使用可能

號/號:3G通信中/使用可能

- 接続している通信事業者名は、次の方法で確認してください。
  - **標準**: ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ 「端末情報] ▶ 「端末の状態] ▶ 「ネットワーク]
  - シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [端末情報を見る] ▶ [端末の状態を確認する] ▶ [ネットワークを表示する]

### ■日付と時刻

日付と時刻を自動設定、タイムゾーンを自動設定に 設定している場合は、接続している海外通信事業者 のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信 することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって 異なります。
- 「日付と時刻」→p.51

#### ❖お問い合わせについて

- 本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

## 海外で利用するための設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワーク を検出して切り替えるように設定されています。手 動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で 設定してください。

## ◆ネットワークの種類の設定

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [3G/GSM切替]
- [3G]/[GSM/GPRS]/[自動]

### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [3G/GSM切替]
- [3G]/[GSM/GPRS]/[自動]
- **3** [OK]

#### √お知らせ-----

- [自動] に設定しているときに、同じ通信事業者の GSM/GPRSネットワークと3Gネットワークを同時 に検出すると、3Gネットワークに優先的に接続しま す。
- 滞在先で [GSM/GPRS] に設定した場合は、日本に 帰国後、[3G] または [自動] に設定してください。

### ◆手動で通信事業者を設定

1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者の選択を行う]

利用可能なネットワークを検索して表示します。

う 通信事業者のネットワークを選択

#### ✓お知らせ-----

滞在先で通信事業者を手動で設定した場合、日本帰国 後に通信事業者を自動選択に設定してください。

## ◆データローミングの設定

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [通信の設定] ▶ [詳細設定] ▶ [モバイルネットワーク]
- 2 「データローミング]を[オン] / [オフ]・ [オン] の場合は、[許可する] をプレスします。

#### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [通信の設定を行う] ▶ [詳細を設定する] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データローミング]
- (許可する]/[許可しない]
- **3** [OK]

# 滞在先で電話をかける/受ける

# ◆滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他 の国へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」を で覧ください。
- **1** ホーム画面で[電話]

ジンブル: 待受画面で [電話] ▶ [電話をかける]

- 2 +(「O」をロングプレス)▶「国番号-地域番号(市外局番)の先頭のOを除いた電話番号」を入力
  - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
  - 電話をかける相手が海外でのWORLD WING 利用者の場合は、滞在国内外に関わらず国番 号として「81」(日本)を入力してください。
- **?** [電話をかける]
  - 国際ダイヤルアシストの自動変換機能を設定している場合、日本への発信は日本国内のときと同様に市外局番から入力▶[電話をかける]▶[変換後の番号で発信]をプレスします。

## ◆滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

★ ホーム画面で[電話]

ジンブル: 待受画面で [電話] ▶ [電話をかける]

- 🤈 電話番号を入力
  - 地域番号(市外局番)から入力してください。
  - ・電話をかける相手がWORLD WING利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として(国番号として「81」(日本)を入力)電話をかけてください。
- **3** [電話をかける]

#### ◆滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

#### √お知らせ-----

• 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

#### ❖相手からの電話のかけかた

# ■日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

### ■日本以外の国から滞在先に電話をかけて もらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90 (または80) -XXXX-XXXX

## 海外での発着信設定

海外での着信を規制したり、着信をお知らせする通知の設定やローミングガイダンスの設定をしたりします。

海外の通信事業者によっては設定できない場合が あります。

## ◆ローミング時着信規制

#### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海 外設定] ▶ [海外使用の設定] ▶ [ローミング 時の着信規制]

🤈 目的の操作を行う

規制開始: [規制の開始] ▶ [全て] ▶ [開始する] ▶ [OK] ▶ネットワーク暗証番号を入

力

規制停止: [規制の停止] ▶ [停止する] ▶

ネットワーク暗証番号を入力

規制確認: [規制の確認] ▶ [確認する]

#### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [電話の設定を行う] ▶ [海外利用を設定する] ▶ [海外で使うときの設定を行う] ▶ [ローミング時の着信を規制する]

### 7 目的の操作を行う

<mark>規制開始</mark>: [ローミング時着信規制を開始する] ▶ [全て] ▶ [開始する] ▶ [OK] ▶ネッ トワーク暗証番号を入力

規制停止: [ローミング時着信規制を停止する] ▶ [停止する] ▶ ネットワーク暗証番号を入 カ

規制確認: [ローミング時着信規制を確認する]▶ 「確認する]

### ◆ローミング着信通知

電源が入っていないときや圏外にいたときの着信が、電源が入った後や圏内になったときにSMSで通知されます(無料)。

#### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海 外設定] ▶ [海外使用の設定] ▶ [ローミング 時の着信通知]

#### 夕 目的の操作を行う

通知開始: [通知の開始] ▶ [開始する]
 通知停止: [通知の停止] ▶ [停止する]
 通知確認: [通知の確認] ▶ [確認する]
 通知設定(海外): [通知の設定(海外)] ▶ [設定する] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

#### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [電話の設定を行う] ▶ [海外利用を設定する] ▶ [海外で使うときの設定を行う] ▶ [ローミング時の着信通知を設定する]

## 🤈 目的の操作を行う

通知開始: [ローミング着信通知を開始する] ▶ [開始する]

通知停止: [ローミング着信通知を停止する] ▶ [停止する]

通知確認: [ローミング着信通知を確認する] ▶ [確認する]

通知設定(海外): [ローミング着信通知を設定する(海外)] ▶ [設定する] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

## ◆国際ダイヤルアシスト

#### 標進

1 ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海 外設定] ▶ [海外使用の設定] ▶ [国際ダイヤ ルアシスト]

## 2 各項目を設定

**自動変換機能**:自動変換機能のオン/オフを設定します。

国番号:国際電話をかけるときに必要な国番号 の設定を行います。

**国際プレフィックス**:国際電話をかけるときに 電話番号の先頭に付加する国際アクセス番号を 登録できます。

#### シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [電話の設定を行う] ▶ [海外利用を設定する] ▶ [海外で使うときの設定を行う] ▶ [国際ダイヤルアシストを設定する]
- 各項目を設定各項目について、詳しくは 標準 の操作2をご覧ください。

## ◆ローミングガイダンス

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海 外設定] ▶ [海外使用の設定] ▶ [ローミング ガイダンス]
- 2 目的の操作を行う

開始: [ガイダンスの開始] ▶ [開始する] 停止: [ガイダンスの停止] ▶ [停止する] 確認: [ガイダンス設定の確認] ▶ [確認する]

## シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶[電話の設定を行う] ▶ [海外利用を設定する] ▶ [海外で使うときの設定を行う] ▶[ローミングガイダンスを設定する]

7 目的の操作を行う

開始:[ローミングガイダンスを開始する] ▶

[開始する]

**停止**: [ローミングガイダンスを停止する] ▶

[停止する]

確認:[ローミングガイダンス設定を確認する]

▶ [確認する]

## |◆ネットワークサービス(海外)

海外から留守番電話などのネットワークサービスを 設定します。

- あらかじめ遠隔操作設定を開始にしておく必要があります。
- 海外から操作した場合、ご利用の国の日本向け通 話料がかかります。
- 海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。

#### 標準

- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [電話の設定] ▶ [海 外設定] ▶ [海外ネットワークサービス]
- 🤈 利用したいサービスを選択

留守番電話(海外):利用したい項目を選択して、音声ガイダンスに従って操作します。

**転送でんわ(海外)**:利用したい項目を選択して、音声ガイダンスに従って操作します。

**遠隔操作設定(海外)**:音声ガイダンスに従って 操作します。

**番号通知お願い(海外):**音声ガイダンスに従って操作します。

**ローミングガイダンス (海外)**: 音声ガイダンス に従って操作します。

## シンプル

- 1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [電話の設定を行う] ▶ [海外利用を設定する] ▶ [海外からネットワークサービスを使う]
- 利用したいサービスを選択

各項目について、詳しくは<mark>標準</mark>の操作2をご 覧ください。

## 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、次の設定を行ってください。

- 3G/GSM切替を自動に設定します。→p.102
- 通信事業者を自動選択に設定します。→p.103

## 付録/索引

## オプション・関連機器のご紹 介

本端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F25
- リアカバー F74
- 卓トホルダ F38
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ TO1
- PC接続用USBケーブル TO1
- FOMA ACアダプタ 01\*1/02\*1、2
- FOMA DCアダプタ 01\*1/02\*1
- ACアダプタ 03\*2
- DCアダプタ 03
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 \*\* 1、2
- ACアダプタ F05<sup>\*2</sup>/F06<sup>\*2</sup>
- FOMA 乾電池アダプタ 01<sup>※1</sup>
- ワイヤレスイヤホンセット PO1
- ワイヤレスイヤホンセット 02/03
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02<sup>※3</sup>
- 車載ハンズフリーキット 01
- 車内ホルダ 01
- キャリングケース 02
- キャリングケースL 01
- ポケットチャージャー 01/02
- Bluetoothヘッドセット FO1
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01<sup>※4</sup>
- microUSB接続ケーブル 01
- ※1 本端末と接続するには、FOMA 充電microUSB変 換アダプタ TO1が必要です。
- ※2 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラ グアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器 を使用しての充電は行わないでください。
- ※3 本端末と接続するには、PC接続用USBケーブル TO1またはFOMA 充電microUSB変換アダプタ TO1が必要です。
- ※4 ACアダプタ 03と組み合わせてご利用ください。

## トラブルシューティング (FAQ)

#### ◆故障かな?と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→p.112
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が 改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで お気軽にご相談ください。

#### ■電源・充電

#### ●本端末の電源が入らない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 →p.20
- 電池切れになっていませんか。

#### ●充雷ができない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。→p.20
- アダプタの電源プラグやシガーライタープラグ がコンセントまたはシガーライターソケットに 正しく差し込まれていますか。
- ・本端末と別売りのACアダプタ 03をご使用の場合、microUSB接続ケーブルのプラグが本端末およびACアダプタと正しく接続されていますか。→p.23
- ・付属の卓上ホルダを使用する場合、本端末の充 電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端 子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ・別売りのPC接続用USBケーブル TO1をご使用 の場合、パソコンの電源が入っていますか。
- ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を 長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知ら せランプ(赤色)が消える場合があります。温 度が高い状態では安全のために充電を停止して いるため、ご使用後に本端末の温度が下がって から再度充電を行ってください。
- ・温度の低い場所では充電が開始されない場合があります。端末の電源を入れた状態にしてから充電してください。電源が入っている状態でも充電できない場合や、端末の電源が入らない場合には、温度の低い場所を避けて充電してください。

106 付録/索引

### ■端末操作・画面

#### ●電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

### ●ボタンを押しても動作しない

スリープモードになっていませんか。 @ ボタンまたは ▲ ボタンを押して解除してください。 → p.29

#### ●電池の使用時間が短い

- ・圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- ・電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度に より異なります。
- ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

### ●ドコモminiUIMカードが認識されない

ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 $\rightarrow$ p.19

## ●タッチパネルをプレスしたとき/ボタンを押したときの画面の反応が遅い

本端末に大量のデータが保存されているときや、 本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデー タをやりとりしているときなどに起きる場合があ ります。

#### ●操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら電話やテレビの視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままで使用ください。

### ●端末が熱くなり、電源が切れる

複数のアプリケーションの起動、カメラの使用やインターネット接続などを長時間行った場合など、本端末の温度が高い状態が続く場合は、充電や機能が停止することがあります。また、やけどを防ぐため本端末の電源が切れることがあります。

### ●ディスプレイが暗い

画面の明るさ設定を確認してください。→p.50

#### ●時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付と時刻を自動設定に設定し、電波のよい所で電源を入れ直してください。→p.51

#### ●端末動作が不安定

ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションにより不安定になっている可能性があります。セーフモード(ご購入時に近い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。

次の方法でセーフモードを起動してください。電源を切った状態で®を2秒以上押し、防水注意喚起画面が消えてからトップ画面が表示されるまでの間、®を押し続けてください。セーフモードが起動されるとトップ画面左下に [セーフモード]と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。

- ※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフ モードをご利用ください。
- ※ お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。
- ※ セーフモードを起動すると、らくらくタッチが無効になります。
- ※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常 ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用 ください。

#### ●プレスしても正しく操作できない

- ・手袋をしたままで操作していませんか。
- ・爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せたままで操作したりしていませんか。
- ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。
- ・タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が 汗や水などで濡れた状態で操作していませんか。
- 水中で操作していませんか。
- 指で直接画面に触れて操作してください。

### ●プレスしても振動しない

らくらくタッチの設定を確認してください。らくらくタッチを [プレス確定/振動標準] または [プレス確定/振動強] に設定していても、一部のアプリケーションの一部の操作ではプレスしても 振動しないことがあります。→p.53

●画面に表示されているメニュー項目やボタンに 軽く触れても、枠がついたり色が変化したりし ない

らくらくタッチの設定を確認してください。らくらくタッチを [プレス確定/振動標準] または [プレス確定/振動強] に設定していても、一部のアプリケーションの一部の操作では枠がついたり色が変化したりしないボタンがあります。→p.53

#### ●電源を入れたのに操作できない

- PINコードを入力する画面が表示されていませんか。→p.60
- ・セキュリティロックを設定していませんか。→ p.61

### ●本端末の動作が遅くなった/アプリケーション の動作が不安定になった/一部のアプリケー ションを起動できない

- ・本端末のメモリの空き容量が少なくなると動作が安定しません。空き容量が少ない旨のメッセージが表示された場合は、次の方法でメモリの空き容量を増やしてください。
  - 不要なアプリケーションの削除→p.66
- 本端末に保存された画像(静止画、動画)の削除→p.94
- ●アプリケーションが正しく動作しない(アプリケーションが起動できない、エラーが頻繁に起こる)

無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから、再度操作してください。→p.66

●データが正常に表示されない/タッチパネルを 正しく操作できない

電源を入れ直してください。→p.23

### ■诵話・音声

- ●通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が 大きすぎる
  - 通話音量を変更してください。また、はっきりボイス、ゆっくりボイス、あわせるボイスを設定すると相手の声が聞き取りやすくなります。
     →p.40
  - ・市販の保護シートで受話口をふさいでいませんか。
  - 受話口を耳でふさいでいませんか。
- ●通話ができない(場所を移動しても圏外の表示 が消えない、電波の状態は悪くないのに発信ま たは着信ができない)
  - ・ドコモminiUIMカードを取り付け直してください。→n 19
  - ・電池パックを取り付け直してください。→p.20
  - ・電源を入れ直してください。→p.23
  - ・電波の性質により圏外ではなく、電波状態アイコンが4本表示されている状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
  - ・ネットワークの種類(3G/GSM切替)を変更していませんか。→p.102
  - ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

### ●着信音が鳴らない

- ・呼出音量を確認してください。→p.52
- ・次の機能を起動していませんか。
- 公共モード(ドライブモード)→p.42 - マナーモード→p.48
- ・機内モードを設定していませんか。→p.48
- 次の設定をO秒にしていませんか。
  - 留守番電話サービスの呼出時間設定→p.42
  - 転送でんわサービスの呼出時間→p.42

### ●電話がつながらない

- ・ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→p.19
- 市外局番から入力していますか。
- ・機内モードを設定していませんか。→p.48

### ■テレビ・カメラ

- ●テレビの視聴ができない
  - ・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か 放送波の弱い場所にいませんか。
  - チャンネルを設定していますか。→p.89
- ●カメラで撮影した写真やビデオがぼやける カメラのレンズにくもりや汚れが付着していない かを確認してください。

### ■おサイフケータイ

### ●おサイフケータイが使えない

- 電池パックを取り外すと、おサイフケータイロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- ・おサイフケータイ ロック設定を起動していませんか。→p.86
- ・本端末の②マークがある位置を読み取り機にか ざしていますか。→p.86

### ■海外利用

### ●海外で、電波状態アイコンが表示されているの に本端末が使えない

WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

#### ●海外で、圏外が表示され本端末が使えない

- ・国際ローミングサービスのサービスエリア外か、 電波の弱い所にいませんか。
- ・利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
- ネットワークの種類(3G/GSM切替)を変更していませんか。→p.102
- ・通信事業者を自動選択に設定してください。→p.103
- ・本端末の電源を入れ直すことで回復することが あります。

●海外で利用中に突然、本端末が使えなくなった 利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング(WORLD WING)のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、利用累積額を精算してください。

### ●海外で電話がかかってこない

□ーミング時着信規制を開始にしていませんか。→p.104

●相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

海外でデータ通信ができない データローミングの設定を確認してください。→ p.103

### ■データ管理

●microSDカードに保存したデータが表示されない

microSDカードを取り付け直してください。→ p.20

### ●データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

### ■Bluetooth機能

●Bluetooth機器と接続ができない/サーチして も見つからない

Bluetooth機器を登録待機状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度、機器登録を行う場合は本端末とBluetooth機器の両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

●カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を 接続した状態で本端末から発信できない

相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

#### ■その他

### ●ディスプレイがちらつく

画面の明るさ設定の自動調整を設定していると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→p.50

## ●ディスプレイに常時点灯する/点灯しないドット(点)がある

ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドットや点灯しないドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

### ●ディスプレイに残像が残る

- 端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、 しばらくの間ディスプレイから残像が消えない ことがあります。電池パックの取り外しは、電 源を切ってから行ってください。
- ・しばらく同じ画面を表示していると、何か操作 して画面が切り替わったとき、前の画面表示の 残像が残る場合があります。

### ●音声が出力されない

テレビの視聴中やメディアプレイヤーなどでのコンテンツ再生中にステレオイヤホンプラグを抜くと、再生が一時停止したり、音量が消音になります。

### ◆エラーメッセージ

### ●しばらくお待ちください

- ・音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。
- **しばらくお待ちください(パケット)** パケット通信設備が故障、またはパケット通信 ネットワークが非常に混み合っています。しばら くたってから操作し直してください。
- ●電池残量がありません。シャットダウンします。

電池残量がありません。充電してください。→ p.21

- ●PINコードが正しくありません。残り回数:X 正しくないPINコードを入力すると表示されます。 正しいPINコードを入力してください。→p.60
- ●PINコードを入力 PINコードを有効にしているときに電源を入れる と表示されます。正しいPINコードを入力してく ださい。→p.60
- ●SIMカードが挿入されていません ドコモminiUIMカードが正しく挿入されていない 場合に表示されます。ドコモminiUIMカードが正 しく挿入されているか確認してください。なお、 ドコモminiUIMカードが正しく挿入されていない 場合、日本国内では、緊急通報(110番、119
- 番、118番)を含め電話発信できません。 ●SIM card 異常

このカードは認識できません。再起動します。 ドコモUIMカード(FOMAカード)の金属部 分の汚れは再起動の原因となります。金属部分 は定期的な清掃をお勧めします。清掃には乾い た綿棒を使用してください。

ドコモminiUIMカードの金属部分が汚れている場合に表示されることがありますが故障ではありません。ドコモminiUIMカードの金属部分は定期的に清掃してください。

## スマートフォンあんしん遠隔 サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、 端末操作設定に関する操作サポートを受けることが できます。

- ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モードなどではで利用できません。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 1 スマートフォン遠隔サポートセンター፴ 0120-783-360受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)
- 2 ホーム画面で[あんしんツール]を開く▶ [遠隔サポート]

シンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [あんしん ツールを使う] ▶ [遠隔サポートを使う]

- ご利用される際には、「ソフトウェア使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- **?** ドコモからご案内する接続番号を入力
- ▲ 接続後、遠隔サポートを開始

#### √お知らせ-----

へ雷話

通話中画面の [メニュー] からも遠隔サポートを起動できます。→p.40

### 本端末の初期化

本端末をお買い上げ時の状態に戻します。本端末に お客様がインストールしたアプリケーションや登録 したデータは、一部を除きすべて削除されます。

初期化中に電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

### 標準

1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [バック アップとリセット] ▶ [データの初期化]

本体の各種設定及び、保存領域またはmicroSDカード内の全データが削除される旨のメッセージが表示されます。

- 🤈 [次の画面]
- 3 [本体] / [本体とmicroSDカード]
- 4 認証操作 ▶ [削除する] リセットが完了してしばらくたつと、本端末が 再起動します。

### シンプル

1 待受画面で[メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [バックアップと リセットを行う] ▶ [データの初期化を行う]

本体の各種設定及び、保存領域またはmicroSD カード内の全データが削除される旨のメッセージが表示されます。

- 2 [次へ]
- 3 [初期化する(本体のみ)] / [初期化する(本体とmicroSDカード)]
- 4 認証操作 ▶ [削除する] リセットが完了してしばらくたつと、本端末が 再起動します。

#### レお知らせ.....

• タッチパネル操作が正しく動作しない場合などは、電源を入れ直してください。

### 保証とアフターサービス

### ◇保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって 電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え電話帳などの内容は ご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに 保存していただくことができます。
- ※ 本端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要なサービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

### **☆アフターサービスについて**

### ■調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本端末に搭載されている「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください (→p.106)。それでも調子がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

### ■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

### ■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理と なります。

# ■次の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ステレオイヤホン端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので 有料修理となります。

### ■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

### ■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書巻末の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

### ■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間 内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますのでご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。

- 本端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内 部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐ に電源を切って電池パックを外し、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし本端末の状態 によって修理できないことがあります。

#### ・ メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロー ド情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

### ソフトウェア更新

F-12Dのソフトウェア更新が必要かをネットワークに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモのホームページでご案内いたします。

• 更新方法は、次の3種類があります。

自動更新: 更新ファイルを自動でダウンロードし、 設定した時刻に書き換えます。

即時更新:今すぐ更新を行います。

予約更新:予約した時刻に自動的に更新します。

### √お知らせ-----

・ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

### ◆ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電ケーブルを接続することをおすすめします。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
  - 诵話中
  - 圏外が表示されているとき\*\*
  - 国際ローミング中※
  - 機内モード中\*\*
  - OSバージョンアップ中
  - 日付と時刻を正しく設定していないとき
  - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
  - ソフトウェア更新に必要なメモリ空き容量がない とき
  - ※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であって も更新できません。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種 通信機能およびその他の機能を利用できません。 ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。
- ソフトウェア更新は電波状態のよい所で、移動せずに実施することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。
- ・国際ローミング中、または圏外にいるときは「ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であってもダウンロードを開始できません」または「ドコモの電波が受信できない場所、またはローミング中はWi-Fi接続中であっても書換え処理を開始できません」と表示されます。Wi-Fi接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のF-12D固有の情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動 しなくなることや、「ソフトウェア更新に失敗しま した。」と表示され、一切の操作ができなくなるこ とがあります。その場合には、大変お手数ですが ドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきま すようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中でPINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

### ◆ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時 刻に書き換えます。

### **❖ソフトウェアの自動更新設定**

- お買い上げ時は、自動更新設定が [自動で更新を 行う] に設定されています。
- 1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報] ▶ 「ソフトウェア更新]

ジンプル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [端末情報を見る] ▶ [ソフトウェアを更新する]

- 「ソフトウェア更新設定の変更」
- **3** [自動で更新を行う]/[自動で更新を行わない]

### **❖ソフトウェア更新が必要になると**

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ステータスバーに⊙(ソフトウェア更新有)が通知されます。

- ・③(ソフトウェア更新有)が通知された状態で書き 換え時刻になると、自動で書き換えが行われ、
   ③(ソフトウェア更新有)は消えます。
- **通知パネルを表示して、通知をプレス** 書換え予告画面が表示されます。



書換え予告画面

### 🤈 目的の操作を行う

確認終了:[OK]

ホーム画面/待受画面に戻ります。設定時刻に なると更新を開始します。

時刻の変更: [開始時刻変更]

予約更新→p.114「ソフトウェアの予約更新」

すぐに書き換える:[今すぐ開始]

即時更新→p.114「ソフトウェアの即時更新」

### レお知らせ.....

- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新ができなかった場合には、ステータスバーに

   (ソフトウェア更新有)が通知されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き換えを行います。
- 自動更新設定が [自動で更新を行わない] に設定されている場合やソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

### ◆ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

ソフトウェア更新を起動するには書換え予告画面から起動する方法と設定メニューから起動する方法があります。

〈例〉設定メニューからソフトウェア更新を起動する

1 ホーム画面で[設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [端末情報を見る] ▶ [ソフトウェアを更新する] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]

## 書換え予告画面からの起動:書換え予告画面を表示 ▶ [今すぐ開始]

 ソフトウェア更新の必要がないときには、[更 新の必要はありません。このままお使いくだ さい] と表示されます。







- 2 [ソフトウェア更新を開始します。他のソフトはご利用にならないでください]と表示され、約10秒後に自動的に書き換え開始
  - [OK] をプレスすると、すぐに書き換えを開始します。
  - 更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、 更新を中止することができません。
  - ソフトウェア更新が完了すると、自動的に再 起動が行われ、ホーム画面/待受画面が表示 されます。



### **❖ソフトウェア更新完了後の表示**

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに ☑が通知されます。通知パネルを表示して通知をプレスすると、更新完了画面が表示されます。

### ◆ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約したい場合は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあらかじめ設定しておきます。

### 4 書換え予告画面を表示 ▶ [開始時刻変更]

つ 時刻を設定 ▶ [設定]

### ❖予約の時刻になると

開始時刻になると [ソフトウェア更新を開始します。 他のソフトはご利用にならないでください] と表示 され、約10秒後に自動的にソフトウェア書き換えが 開始されます。

#### ✓お知らせ-----

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となり、更新を中止することができません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できなかった場合 には、翌日の同じ時刻にソフトウェア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になってもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合でも、ソフトウェア更新は実施されます。
- 開始時刻にF-12Dの電源を切った状態の場合、電源を 入れた後、予約時刻と同じ時刻になったときにソフト ウェア更新を行います。
- ・ソフトウェア更新実施時にステータスバーに (ソフトウェア更新を中断しました 本体メモリの空き領域を ご確認のうえ、再度更新を行ってください) が通知された場合には、本端末のメモリの空き容量を確認し、 再度ソフトウェア更新を行ってください。
- ・ソフトウェア更新実施時にステータスバーに 【(ソフトウェア更新を中断しました 端末の状態をご確認のうえ、再度更新を行ってください) が通知された場合は、次の状態でないことを確認し、再度ソフトウェア更新を行ってください。
  - 圏外
  - 雷池パック外れ
- 他機能との競合

### 主な仕様

### ■本体

品名		F-12D	
サイズ		高さ約130mm×幅約 64mm×厚さ約10.9mm (最厚部:約12.9mm)	
質量		約138g(電池パック装着 時)	
メモリ		ROM: 4GB RAM: 1GB	
連続待受時間※1、2	FOMA/ 3G	静止時(自動):約460時間	
	GSM	静止時(自動):約320時間	
連続通話時 間※2、3	FOMA/ 3G	約350分	
	GSM	約380分	
ワンセグ視距		約340分	
充電時間 <sup>※5</sup>		ACアダプタ 03:約190分 DCアダプタ:約190分	
ディス プレイ	種類	TFT	
JU1	サイズ	約4.0inch	
	発色数	16777216色	
ドット数		横480ドット×縦800ドット(ワイドVGA)	
撮像素子	種類	外側カメラ:CMOS 内側カメラ:CMOS	
	サイズ	外側カメラ:1/4.0inch 内側カメラ:1/10.0inch	
カメラ有効回	画素数	外側カメラ:約810万画素 内側カメラ:約32万画素	
記録画素数	(最大時)	外側カメラ:約800万画素 内側カメラ:約31万画素	
デジタル ズーム	写真	外側カメラ:最大約10.2倍 (32段階)	
	ビデオ	外側カメラ:最大約8.0倍 (32段階)	
無線LAN		IEEE802.11b/g/n <sup>※6</sup> 準拠	
Bluetooth	規格	Bluetooth 4.0*7	
機能	出力	Power class 2	
	見通し通信 距離 <sup>※8</sup>	約10m以内	
	対応プロ ファイル <sup>※9</sup>	HFP、HSP、OPP、SPP、 HID、A2DP、AVRCP、 PBAP、HDP、ANP、 FMP、PASP、PXP、TIP、 HTP	

- ※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
  - なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温 などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届か ない、または弱い)などにより、待受時間が約半分 程度になる場合があります。
- ※2 通話やインターネット接続をしなくてもアプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※3 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の日安です。
- ※4 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※5 充電時間とは、本端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。本端末の電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。
- ※6 IEEE802.11nは、2.4GHzのみ対応しています。
- ※7 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※8 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
- ※9 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

#### ■電池パック

品 名	電池パック F25
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	1800mAh

### ❖ファイル形式

本端末で撮影した写真とビデオは次のファイル形式 で保存されます。

種類	ファイル形式	拡張子
写真	JPEG	jpg
ビデオ	MP4	Зgр

### ◆写真の撮影枚数(目安)

写真の大きさ	本体	microSDカー ド (1GB)
VGA (640×480)	約16800枚	約8000枚

### ◇ビデオの撮影時間(目安)

ビデオの大きさ	本体	microSDカー ド (1GB)
中 (VGA) (640×480)	約90分(1件 あたり約87 分)	約43分

### 携帯電話機の比吸収率 (SAR)

この機種F-12Dの携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*<sup>1</sup>ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific

Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.606W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイド

ラインを満足します\*\*2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/indexO2.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/ ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術 基準については、平成23年10月に、諮問第118 号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より 一部答申されています。

### **♦ Declaration of Conformity**

The product "F-12D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.fmworld.net/product/phone/doc/

ΓL.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency(RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.497W/kg for HEAD, 0.310W/kg for BODY. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\* Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

### ◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
  - Operation is subject to the following two conditions:
  - ① this device may not cause harmful interference, and

- ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.

### ◆FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves.

This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known. as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.351W/kg, and when worn on the body, is 0.521W/kg. (Body-worn measurements differ

among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the ECC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on FCC ID VQK-F12D). For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### ♦ Important Safety Information

#### **AIRCRAFT**

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

#### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

### 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替 及び外国貿易法 | 及びその関連法令) の適用を受け る場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations) の適用を受けま す。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、 お客様の責任及び費用負担において必要となる手続 きをお取りください。詳しい手続きについては経済 産業省または米国商務省へお問合せください。

### 知的財産権

### ◆著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネッ トトのホームページからのダウンロードなどにより 取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三 者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の 複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、 著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはでき

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっ ても撮影または録音を制限している場合があります のでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに 他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本 人の同意なしにインターネット上のホームページに 掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖 像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

### ◆商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商 標または登録商標です。

- 「FOMA | 「 i モード | 「 i アプリ | 「 i モーション | 「デコメ $^{\mathbb{R}}$ |「デコメール $^{\mathbb{R}}$ |「デコメ絵文字 $^{\mathbb{R}}$ |「ト ルカ| 「ケータイデータお預かりサービス| 「おま かせロック| [moperal [mopera U] [WORLD] CALL」「i チャネル」「おサイフケータイ」「iD」 「WORLD WING|「公共モード|「パケ・ホーダ イ」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」 「iCお引っこしサービス」「エリアメール」「i コン シェル|「spモード|「ドコモ地図ナビ|「声の宅配 便|「あんしんスキャン|「dメニュー|はNTTド コモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国にお ける登録商標です。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewerを搭載 しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本 国、米国、およびその他の国における株式会社 ACCESSの登録商標または商標です。

Copyright@ 2012 ACCESS" NetFront ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

• 「ATOK 」は株式会社ジャストシステムの 登録商標です。「ATOK」は、株式会社 ジャストシステムの著作物であり、その 他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利



- 者に帰属します。 のはフェリカネットワークス株式会社の登録商標
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標 です。
- StationMobile<sup>®</sup>は株式。 会社ピクセラの登録商標 です。

Station///opie.

• microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標で



- Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows Media<sup>®</sup> Windows Vista®、PowerPoint®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。本書で はExcel、Wordのように表記している場合があり
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表 記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter, Home Basic, Home Premium, Professional、Enterprise、Ultimate) の略で
  - Windows Vistalt, Windows Vista® (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise、Ultimate) の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Google, Android, Google Play, Gmaillt. Google, Inc.の登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはラ イセンスを受けて使用しています。その他の商標 および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- この機器に搭載されているフォントは株式会社モ リサワより提供を受けており、フォントデータの 著作権は同社に帰属します。「丸ゴシック体」「明 朝体」は、同社の登録商標または商標です。

- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
  - Wi Fi CERTIFIED
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Direct™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。((√)))
- ・ OBEX™は、Infrared Data Association®
- 本製品に搭載されているゲーム「麻雀」、「将棋」は、株式会社ディー・エヌ・エーの著作物であり、著作権は同社に帰属します。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、 各社の商標または登録商標です。

### ◆その他

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触IC カードの技術方式です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様 が個人的かつ非営利目的において以下に記載する 場合においてのみ使用することが認められていま す。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者に よって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場 合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により 提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の 用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

・本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.com をご参照ください。

本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、 修正BSDライセンスを使用しています。

\_\_\_\_\_

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)

hts\_engine API developed by HTS Working Group

http://hts-engine.sourceforge.net/

#### Copyright®

2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science

2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL. SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE DATA OR PROFITS: OR BUSINESS. INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT STRICT LIABILITY OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

端末本体メモリには以下の辞書コンテンツがインストールされています。

〈岩波書店〉

広辞苑 第六版 DVD-ROM版(内蔵版)(新村出編) 〈三省堂〉

デイリーコンサイス和英辞典(内蔵版)(三省堂編 修所編)

デイリーコンサイス英和辞典(内蔵版)(三省堂編修所編)

### **◆オープンソースソフトウェア**

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。
- 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づく ソフトウェアが含まれております。

ライセンスに関する詳細は、次をご参照ください。 標準:ホーム画面で [設定] ▶ [その他] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライヤンス]

ジンブル: 待受画面で [メニュー] ▶ [設定を行う] ▶ [その他の設定を行う] ▶ [端末情報を見る] ▶ [法的情報を確認する] ▶ [オープンソースライセンス]

本製品で使用しているオープンソースソフトウェアのソースコードは、GPL (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html)、LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html)、MPL (http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html)、CPL (http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html)の規定に従い開示しております。

詳細については以下のサイトの本製品に関する情 報をご参照ください。

http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/

### SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をして おります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

## 索引

※51		時刻	51
		辞書	99
		自分からだ設定	63
		自分の電話番号	
ア行		編集	45
	55	写真撮影	
アフターサービス		写真撮影画面	91
アプリケーション		写真表示	94
アプリケーションについて		充電	21
アンインストール		充電時間	
カテゴリ別アプリケーション【標準】		充電時の振動	
基本アプリケーション【標準】	30	充電通知音	
データやキャッシュの削除	65	初期化	
無効化	66	初期設定	
メニュー【シンプル】	32	新着通知	
アラーム音量		スクリーンショット	
あわせるボイス	41	スケジュール	
暗証番号	61	ステータスアイコン	
位置情報サービス	96	ステータスバー	
インターネット	76	ステータス表示エリア【標準】	
インテリカラー	51	スマートフォンあんしん遠隔サポート	
ウィジェット	32	スリープモード	- ,
うっかりタッチサポート	51	赤外線通信 セキュリティロック画面	79
エコモード設定	49		0.1
エリアメール	75	解除 手動ロック	
応答保留		于	
おサイフケータイ		設定メニュー	
おサイフケータイ ロック設定		設たクーユー 送受信履歴	
音・振動		と文信復歴ソフトウェア更新	
オプション・関連機器		ノフトフェノ 史材	116
音声文字入力		<b>点</b> 编	
ョ声又子人刀 音声読み上げの設定【シンプル】		夕行	
音声読み上げの設定【シンプル】		<b>夕行</b> タッチパネル	24
		タッチパネル タッチ/プレス操作	53
音声読み上げの設定【シンブル】 <b>力行</b>	48	タ <b>ッチバネル</b> タ <b>ッチ/プレス操作</b> ダイヤルパッド操作音	53 53
音声読み上げの設定 【シンブル】	48	タッチバネル	53 53 53
音声読み上げの設定【シンブル】	83	タッチバネル	53 53 53
音声読み上げの設定 【シンブル】	83	タッチバネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報	53 53 53 53
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図	53 53 53 53 65 96
音声読み上げの設定【シンブル】 <b>力行</b> 外部機器接続 画像 ダウンロード カメラ		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/ブレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定	53 53 53 53 53 65 96
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信事業者	53 53 53 53 53 65 96 89
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチバネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信事業者 通信の設定	53 53 53 53 53 65 96 89 103
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチバネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53 53 53 53 65 96 89 103 55
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチバネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチバネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知音 通知パネル	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知音 通知パネル 使いかたガイド	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/ブレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知のアイコン 通知知音 通知パネル 使いかたガイド 定型文	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/ブレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知アイコン 通知がネル 便いかたガイド 定型文 ディスプレイ	53 53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37
音声読み上げの設定【シンブル】 <b>力行</b> 外部機器接続 画像 ダウンロード カメラ 画面の明るさ 画面のの自動回転 画面のの消灯時間設定 画面のがブイフ からだったんお引越し あいたんお引越し もいった。 もいるできるできる。 あいるできるである。 あいるできるできる。 あいるできるできる。 あいるできるできる。 あいるできるできる。 あいるできるできるできる。 あいるできるできる。 あいるできるできるできる。 まずるできるできるできる。 あいるできるできるできる。 まずるできるできるできる。 あいるできるできるできるできる。 まずるできるできるできるできる。 まずるできるできるできるできる。 まずるできるできるできる。 まずるできるできるできるできるできる。 まずるできるできるできるできるできるできる。 まずるできるできるできるできるできるできる。 まずるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる		タッチパネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音。 らくらくタッチ 端末情報 地図。 チャンネルリストの設定 通信事業者 通信の設定。 通知アイコン。 通知アイコン。 通知である。 通知パネル。 使いかたガイド。 定型文。 データローミング。	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 49
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知アイコン 通知がたガイド 定型文 データローミング テレビ	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 49
音声読み上げの設定【シンブル】 <b>力行</b> 外部機器接続 画像 ダウンロード カメラ 画面のの明るさ 画面面のの割切時間設定 画面のの消灯音 からだらんお引越し 簡単モード 切手 まーボード 切手 まーボード 切手 まーボード のまきキーボード のまきキーボード のまきキーボード のまきキーボード のままり着信		タッチパネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87, 88
音声読み上げの設定【シンブル】 <b>力行</b> 外部機器接続 画像 ダウンロード カメラ 画面 画面面の明るさ 画面面の明るで 画面の前が中間設定 画面のガック音 からだらんお引越し 簡単モボード 切り書きキーボード 切り書きキーボード 気配ります。 気配ります。		タッチパネル タッチ/プレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知アイコン 通知対き 通知パネル 使いかたガイド 定型文 ディスプレイ データローミング テレビリンク 電源ON / OFF	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87, 88
音声読み上げの設定【シンブル】  力行  外部機器接続 画像 ダウンロード カメラ 画面の明るさ 画面面のの自動四時間設定 画面のの対ク音 からだんード 切り音 ナーボード 切りきキーボード 切りきキーボード 気配りを持た。 素子・キーボード 気配りを持た。 気配りを持た。 、		タッチパネル タッチ/プレス操作 ジイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 シッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャローシンネルリストの設定 通知アイコン 通知知音 通知パネル 使いかたガイド 定型文 ディータローミング テレビ テレビリンク 電源ON/OFF 伝言メモ	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87,88 89 23
音声読み上げの設定【シンブル】 <b>力行</b> 外部機器接続 画像 ダウンロード カメラ 画面 画面面の明るさ 画画面の明るさ 画画面のの自動回時間設定 画画のガック音 からだんのであるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあるがあ		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ジイヤルパッド操作音 シッチ/プレス操作音 シッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャ情事設定 通知アイコン 通知知音 通知パネル 使いかたガイド 定型文 ディータローミング テレビリンク 電源のN/OFF 伝言メモ 電卓	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87,88 89 23
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/ブレス操作 ダイヤルパッド操作音 タッチ/プレス操作音 シッチ/プレス操作音 シッチ/プレス操作音 シッチが高になるシッチが表す。 通知の チャ事の設定 通信同の設定 通知のアイコン 通知音 通知パネル 使いかたガイド 定型ィスプレイ データローミング テレビリンク 電ででは、アイア・アング デアレビリンク でいるのN/OFF 伝言メモ 電車 電池	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87, 88 89 29
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/プレス操作 ジイヤルパッド操作音 ジッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地地 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知音 通知パネル 使いひ文 ディスプレイ データローミング テレビ テレビリンク 電源ON/OFF 伝言卓 電電 電流 充電	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87, 88 89 23 40
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/プレス操作 ジイヤルパッド操作音 ジッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地図 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知音 通知パネル 使い致文 データローミング テレビリンク 電源ON/OFF 伝言 大モ 電車 電池 充電時間	53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 49 103 87, 88 89 23 40
音声読み上げの設定【シンブル】		タッチパネル タッチ/プレス操作 ジイヤルパッド操作音 ジッチ/プレス操作音 らくらくタッチ 端末情報 地地 チャンネルリストの設定 通信の設定 通知アイコン 通知音 通知パネル 使いひ文 ディスプレイ データローミング テレビ テレビリンク 電源ON/OFF 伝言卓 電電 電流 充電	53 53 53 53 53 53 65 96 89 103 55 28 52 29 34 37 49 103 87,88 89 23 40 99

電池パックの取り付け/取り外し	20		
電話	4.0	マイク入力	E3
受ける		待受画面	
かける		設定	
緊急通報			
通話音量		配色【シンプル】	
発着信履歴	42	メニュー形式【シンプル】	
電話着信時の設定	52	マナーモード	
電話帳		メール	
グループ作成	45	メールの設定	72
グループ表示		目覚まし	98
クルーク&が 検索		メッセージR	73
12.07		メディア音量	
削除		メディアプレイヤー	
電話帳リスト		メニュー切替	
登録		メニュー (シンプル)	
編集			
どこでもヘルプ	34	メモリ空き容量	
ドコモminiUIMカード		文字コピー/切り取り/貼り付け	
暗証番号	59	文字入力	34
取り付け/取り外し		音声文字入力	
トップ画面		キーボード	34
解除	20	単語登録	
		定型文登録	
設定		たエヘエミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
トルカ	8/	14.2 C. Old O. (	0 1
		1-4-	
ナ行		ヤ行	
ネットワークサービス	40	輸出管理規制	119
		ゆっくりボイス	
ネットワークサービス (海外)	105	19 J J J M 1 J M	
114-		ラ行	
八行			
バーコード読み取り	93	らくらくホンセンター	
パケット接続		リセット	
パスワード		ローミングガイダンス	105
はっきりボイス		ローミング時着信規制	104
発信者番号通知/非通知		ローミング着信通知	104
日付		ロック解除時の振動	55
ぴったりボイス		<b>一</b> 二	
ビデオ再生		ワ行	
ビデオ撮影		ワンタッチダイヤル	42
ビデオ撮影画面	91	ワンタッチブザー	
響カット	41	鳴らしかた	
フォント	51	Frig 9 075 7 C	
ブックマーク	77	****** =1 C	
プッシュ信号 (DTMFトーン)	39	英数字・記号	
ブラウザ		APN	55
画面の操作		Bluetooth通信	
		dメニュー	
設定			
履歴		GPS機能	96
リンクの操作		iCお引っこしサービス	
Webサイトの表示	76	iDアプリ	
ホーム画面	27	microSDカード	
設定	50	データ消去	63
見かた【シンプル】	27	取り付け/取り外し	20
見かた【標準】		パソコンから操作	
保証		フォーマット	
歩数計		mopera U	
		アクセスポイント	E.C.
保存領域	63		
		PINJ-F	
		SAR	
		SDカードバックアップ	99

SIMロック解除	121
SMS	
spモード	
spモードメール	67
Wi-Fi	56
WORLD WING	
	100

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライントで承っております。

spモードから dメニュー ⇒ 「お客様サポートへ」 ⇒ 「各種お申込・お手続き」 (パケット通信料無料)

パソコンから My docomo

(http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番
- 号」が必要となります。 ※SDモードからご利用になる際は、一部有料となる場合
- があります。 ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワ
- ※バフコンからこ利用になる場合、Idocomo ID/バスフート」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書巻末の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず端末の電源を切って ください。

- ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の 対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しま しょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつ けましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、端末から 鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

●振動→p.55

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

●マナーモード→p.48

着信音や操作音など端末から鳴る音を消すこと ができます。

音の種類ごとに音量と振動を設定することもできます。

※ただし、シャッター音は消せません。 そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわ サービスなどのオプションサービスが利用できま す。→p.42

モバイル・サイクル・ネットワーク しし。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収していますので、 お近くのドコモショップへお持ちくださ

※回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

### 総合お問い合わせ先 **〈らくらくホンセンター〉**

■携帯電話/一般電話共通

(らくらく) (みんな)

**100** 0120-6969-37 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

(局番なしの) ※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

### <u>ಹ</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップ などにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて 海外での故障について

〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600\* (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

- ※F-12Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります (「+」は「O」をロングプレスします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

滞在国の国際電話

アクセス番号

●ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6718-1414\* (無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※F-12Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります (「+」は「O」をロングプレスします)。
- ●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8005931-8600\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



ドコモ「あんしん」 ミッション みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

> 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 富士通株式会社

